

## COMPONENTES EM TAMANHO REAL



Haste Minifix



Tambor Minifix



Bucha Minifix



Cavilha 8 x 30




Parafuso 4,0 x 16 Cab. Chata



# MANUAL DE MONTAGEM

## Armário Baixo 2 Portas Corporativo

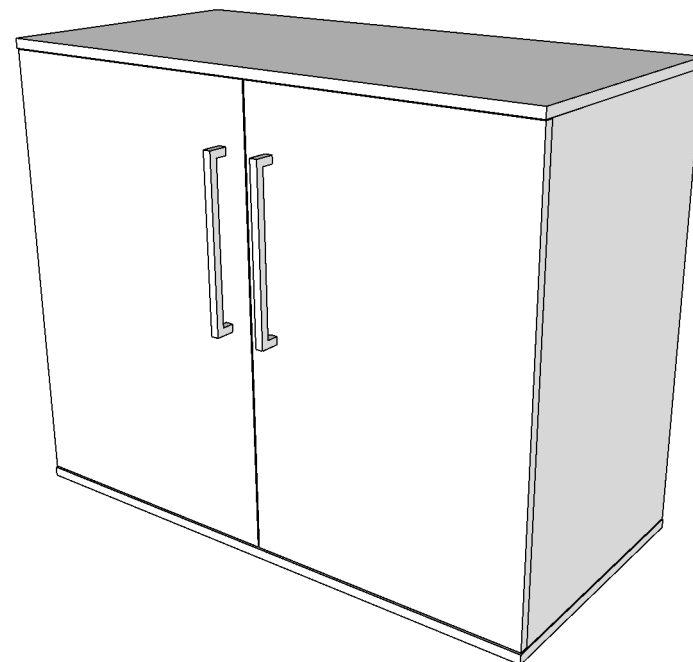

Av. das Nações nº 2076 - 2º Distrito Industrial - Tel.Fax (17) 3422-1779  
CEP 15505-030 - Votuporanga - SP  
e-mail: [giobel@terra.com.br](mailto:giobel@terra.com.br) - [www.giobel.com.br](http://www.giobel.com.br)

## MANUAL DE MONTAGEM

**ATENÇÃO:** Leia e observe atentamente todas as instruções de montagem antes de começar. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Sugerimos utilizar a embalagem para forra a superfície, para não danificar o produto.

### FERRAGENS

1	Minifix	16
2	Tambor Minifix	16
3	Bucha Minifix	16
4	Cavilha 8 x 30	16
5	Dobradiça	04
6	Puxador Corporativo	02
7	Nivelador 25mm e Manipulo	06
8	Adesivo Tapa Furos	16
9	Parafuso 4,0 x 16	34
10	Fechadura	01
11	Trinco	01
12	Batente para Trinco	01
13	Adesivo	01
14	Sachê de Cola	01
15	Gota de Silicone	02
16	Parafuso 4,0 x 25 Flangeado	04

### RELAÇÃO DE PEÇAS

A	Tampo Superior	01
B	Tampo Inferior	01
C	Prateleira	01
D	Lateral Direita	01
E	Lateral Esquerda	01
F	Porta	02
G	Contra Fundo	01

## Armário Baixo 2 Portas Corporativo

### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Inicie a montagem pelas laterais (D) ou (E). Coloque a lateral (D) em uma superfície plana forrada com a embalagem do produto. Fixe as prateleiras (C) na lateral (D) com Minifix (1) Tambor Minifix (2), Bucha Minifix (3) e Cavilha (4). Aplique Cola (14) onde for Bucha Minifix (3) e Cavilha (4).

2. Encaixe o Contra Fundo (G) na Lateral (D), fixando com Minifix (1), Tambor Minifix (2), Bucha Minifix (3) e Cavilha (4). Aplique Cola (14) onde for Bucha Minifix (3) e Cavilha (4).

3. Encaixe a Lateral (E) nas Prateleiras (C) e no Contra Fundo (G). Trave a estrutura com Minifix (1) Tambor Minifix (2), Bucha Minifix (3) e Cavilha (4). Aplique Cola (14) onde for Bucha Minifix (3) e Cavilha (4).

4. Fixe os niveladores de altura (7) no Tampo Inferior (B). Encaixe os niveladores (7) nos seis furos da face externa do Tampo Inferior (B), parafuse as chapas com parafuso (9).

5. Fixe o Tampo Superior (A) e Inferior (B) na Estrutura com Minifix (1), Tambor Minifix (2), Bucha Minifix (3) e Cavilha (4). Aplique Cola (14) onde for Bucha Minifix (3) e Cavilha (4).

6. Encaixe a Dobradiça (5) nos furos da Porta (F) e parafuse-as com parafuso (9). Repita a mesma operação para a outra porta.

7. Centralize a Porta (F) na estrutura e parafuse as dobradiças nas laterais (D) e (E) com Parafuso (9).

8. Coloque os Puxadores (6) nas portas, fixando com parafuso (16).

9. Coloque a Fechadura (10) conforme a vista interna da porta no detalhe abaixo. Fixe-a com parafuso (9).

10. Parafuse o Batente do Trinco (12) na prateleira (C) ligeiramente a esquerda, utilize parafuso (9).

11. Feche a porta esquerda (F), posicione o Trinco (11) fechado, de forma que fique alinhado com o Batente. Parafuse-o com parafuso (9).

12. Posicione o Armário em seu local permanente.

13. Nivele sua estrutura girando as sapatas dos Niveladores de altura (7).

14. Após o nivelamento, regule as portas pelos parafusos da dobradiça, para um fechamento perfeito e suave.

15. Tampe os furos dos Minifix Com adesivo Tapa Furos (8).

16. Coloque na Prateleira (C) as Gotas de Silicone (15).

