
























	CÓD.	FERRAGEM	QTDE.
A	2592	 ZINCADO 4,0x40	10
B	2170	 TAMBOR MINIFIX	08
C	2170	 PARAFUSO MINIFIX	08
D	4214	 3,5x14	61
E	1802	 CAVILHA 6x30mm	53
F	107	 PREGOS 10x10	28
G	149	 PREGOS 13x15	04
H	899	 CANTONEIRA	04
I	1901	 SAPATA DESLIZADORA	04
J	41	 COLA BRANCA	01
K	85	 "L" DE METAL	04
L	5288	 CORREDIÇA METÁLICA 400mm	04
M	5082	 PERFIL "H" 85,7mm	03
N	58	 kappesberg	01
□	5256	 PARAFUSO CHATO 4,0x20	16
P	18458	 SUPORTE TRIANGULAR PRETO	16
Q	2347	 TAMPA MINIFIX CDR BRANCO	08
Q	3329	 TAMPA MINIFIX CDR TABACO	08
Q	7202	 TAMPA MINIFIX CDR TECA	08
Q	8090	 TAMPA MINIFIX TECA ITALIA	08
Q	14855	 TAMPA MINIFIX CARVALLE	08

"GARANTIA POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO 3 MESES."








10846-LATERAL ESQUERDA  
10847-LATERAL DIREITA  
10848-RODAPÉ DIANTEIRO  
10849-RODAPÉ TRASEIRO  
10850-TAMPO  
10851-ESPELHO DE GAVETA  
10852-LATERAL DE GAVETA, ESQ.  
10853-LATERAL DE GAVETA, DIR.  
10854-CABECEIRA DE GAVETA  
10855-ESPELHO DE GAVETÃO  
10856-LATERAL DE GAVETÃO ESQ.  
10857-LATERAL DE GAVETÃO DIR.  
10858-CABECEIRA DE GAVETÃO  
10859-FUNDO DE GAVETA  
10860-COSTA

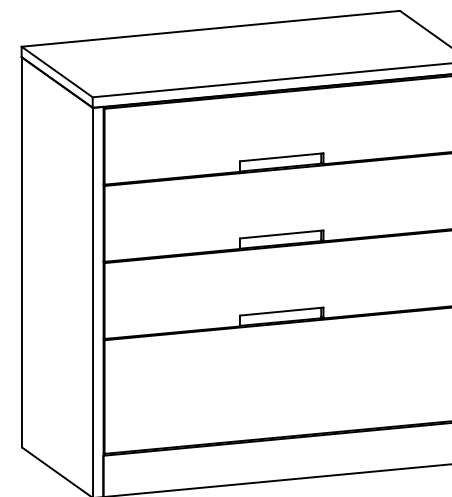
↑ "OBS; Para solicitar assistência técnica, utilize o código das peças indicada."

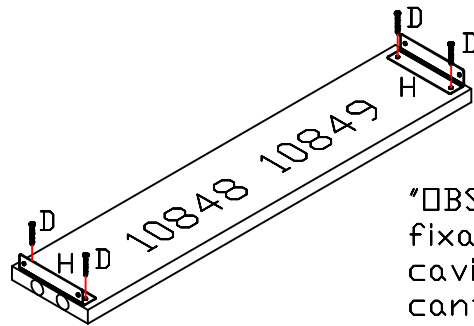

"OBS: Os rodapés são fixados através de 2 cavilhas nas laterais e 2 cantoneiras."

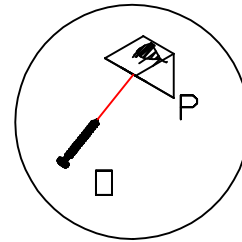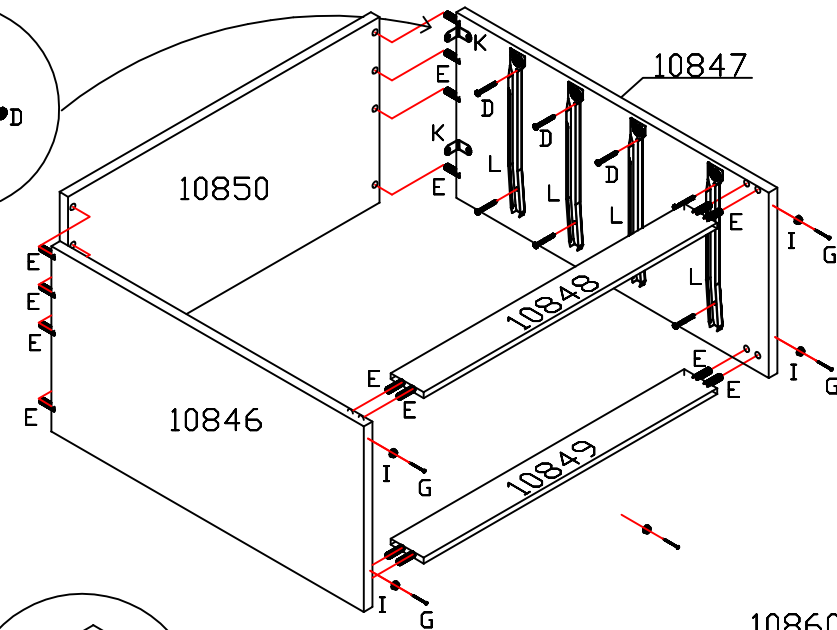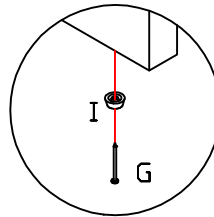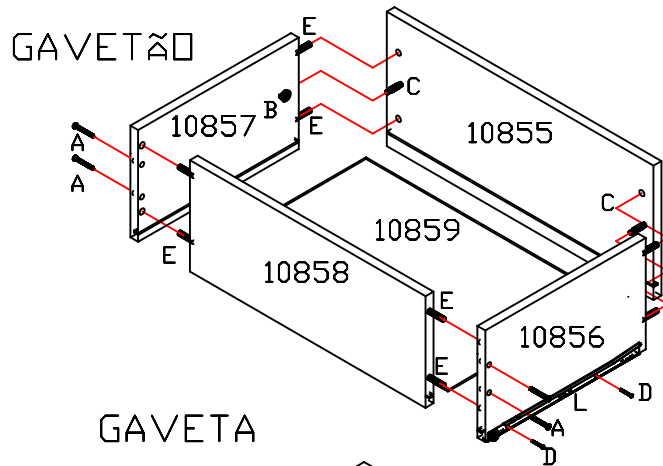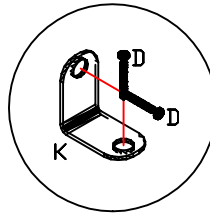

DETALHE DO SUPORTE DE GAVETA  
ESTE DEVE SER FIXADO  
ABAIXO DO FUNDO DE GAVETA  
DOIS NA FRETE E DOIS ATRAS  
APÓS A GAVETA ESTAR MONTADA

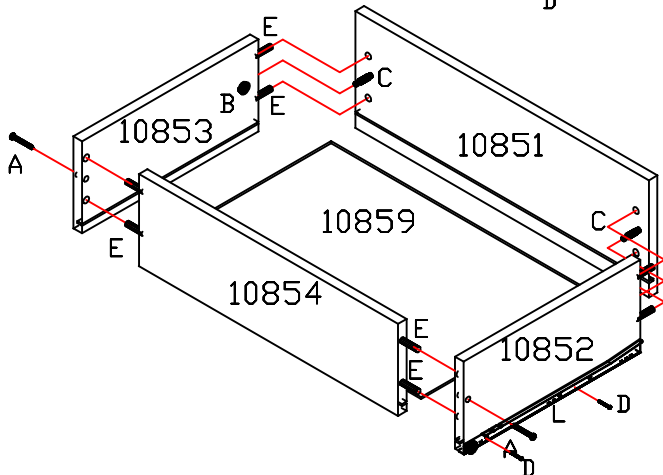

"OBS: Colocar os parafusos da corrediça pelo lado e não por baixo."

