


COMPONENTES EM TAMANHO REAL



Haste Minifix

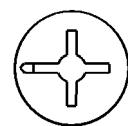

Tambor Minifix



Bucha Minifix



Cavilha 8 x 30




Parafuso 4,0 x 16 Cab. Chata



MANUAL DE MONTAGEM

Armário Porta Objetos

4 Lugares

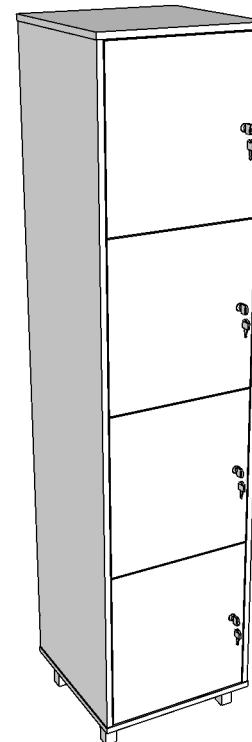

Av. das Nações nº 2076 - 2º Distrito Industrial - Tel.Fax (17) 3422-1779
CEP 15505-030 - Votuporanga - SP
e-mail: giobel@terra.com.br - www.giobel.com.br

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO: Leia e observe atentamente todas as instruções de montagem antes de começar. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Sugerimos utilizar a embalagem para forra a superfície, para não danificar o produto.

FERRAGENS

1	Minifix	28
2	Tambor Minifix	28
3	Bucha Minifix	28
4	Cavilha 8 x 30	28
5	Parafuso 4,0 x 16 Cab. Chata	56
6	Batente	04
7	Fechadura	04
8	Dobradiça com Calço 12mm	08
9	Cola	01
10	Adesivo	01
11	Tapa Furo	28
12	Manipulo	04
13	Arruela Lisa Menor 1/4	08

RELAÇÃO DE PEÇAS

A	Lateral Esquerda	01
B	Lateral Direita	01
C	Tampo	02
D	Contra Fundo	01
E	Prateleiras	03
F	Porta	04
G	Suporte de Ferro	04

Armário Porta Objetos 4 Lugares

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- Inicie a montagem preparando os Tampos (C) e as Laterais (A) e (B) aplicando Cola (9) nas furações de Cavilha (4) e Bucha (3) e fixe Minifix (1).
- Fixe sobre a Lateral (A) o Contra Fundo (D) e as Prateleiras (E) e aperte os Tambores (2).
- Fixe sobre a estrutura montada no segundo passo a Lateral (B) e aperte os Tambores (2).
- Utilize o Parafuso (5) para fixar em um Tampo (C) o Suporte (G) que será a base do armário.
- Fixe os Tampos (C) sobre a estrutura e aperte os Tambores (2).
- Prepare todas as Portas (F) fixando as Dobradiças (8) e a Fechadura (7) com o Parafuso (5).
- Fixe corretamente as Portas (F) na lateral de escolha do cliente, pode ser tanto a Lateral (A) quanto a Lateral (B). Atenção as Portas (F) são internas.

