




BEDS AND BUNKS

Cama de Casal Lucy

Manual de Instruções - Guardar para consultas futuras

Para Colchão

188 x 138 cm

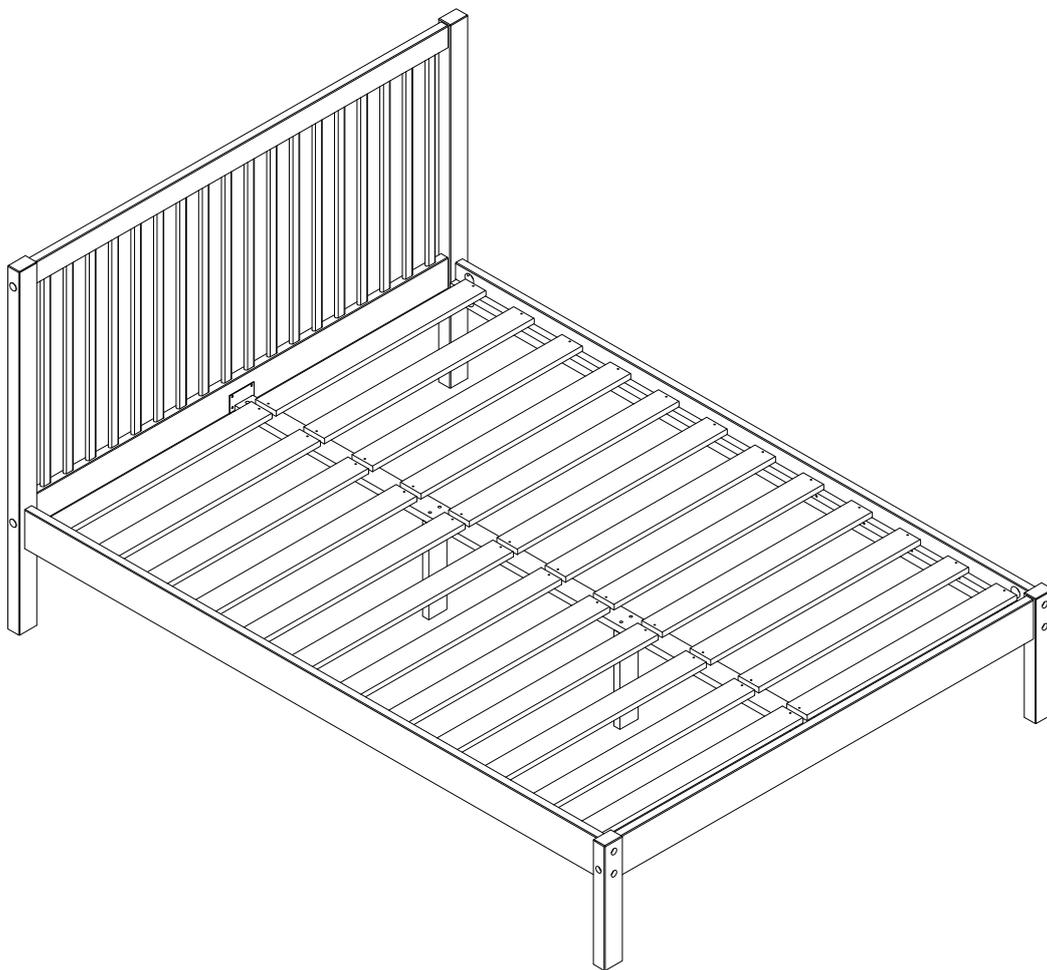

Dimensões

Largura - 149 cm

Comprimento - 198 cm

Altura - 105 cm

Importante – Ler o manual antes de iniciar a montagem do produto.



Cuidado e Segurança

Importante – Ler o manual antes de iniciar a montagem do produto.

- 1- Verifique todas as peças antes de iniciar a montagem;
- 2- Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- 3- O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- 4- Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;
- 5- No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado para a solução do problema;
- 6- No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

Manutenção e Cuidado

Para fazer a Limpeza das peças , Utilize apenas um pano úmido.

Não Usar Parafusadeira elétrica na montagem.

Regularmente, confira o Reaperto dos parafusos.




BEDS AND BUNKS


Indústria de Móveis B&B LTDA.
Rodovia BR 470 km 174. Bairro Universal
Veranópolis RS. CEP 95330-000
Fone: (54) 3441-4322

Componentes


Conferir se a lista de peças está completa:




1 (1900 x 114mm) (x2)




6 (360 x 60mm) (x1)



2 (1050 x 60mm) (x1)

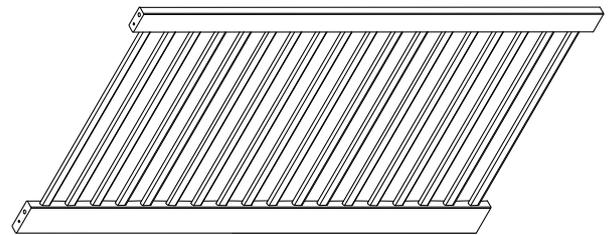


7 (1368 x 760mm) (x1)




3 (1050 x 60mm) (x1)



8 (695 x 68mm) (x24)




4 (1368 x 115mm) (x1)



9 (1900 x 60mm) (x1)




5 (360 x 60mm) (x1)



10 (278 x 60mm) (x2)

Componentes-Kit Ferragens


Conferir se a lista de Ferragens está completa:




A
85mm Bolt 1/4 x 08




B
Half-Moon Nut 1/4 x 08




C
Allen Key



D
40mm Wooden dowel x 10




E
35mm Screw x 48



F
90mm Bolt x 6



G
15mm x 10



H
Spacer 83mm x 02



I
80mm L Shaped Bracket x 02
3002



J
Nut 1/4 x 02
6100



K
40mm Bolt 1/4 x 02
9127




L
Screw 16mm x 08
9002




M
50mm Bolt x 04
9109

Ferramentas Necessárias



Chave de Fenda Cruzada


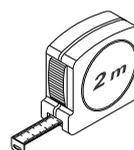


Trena ou Fita Métrica




Martelo

1

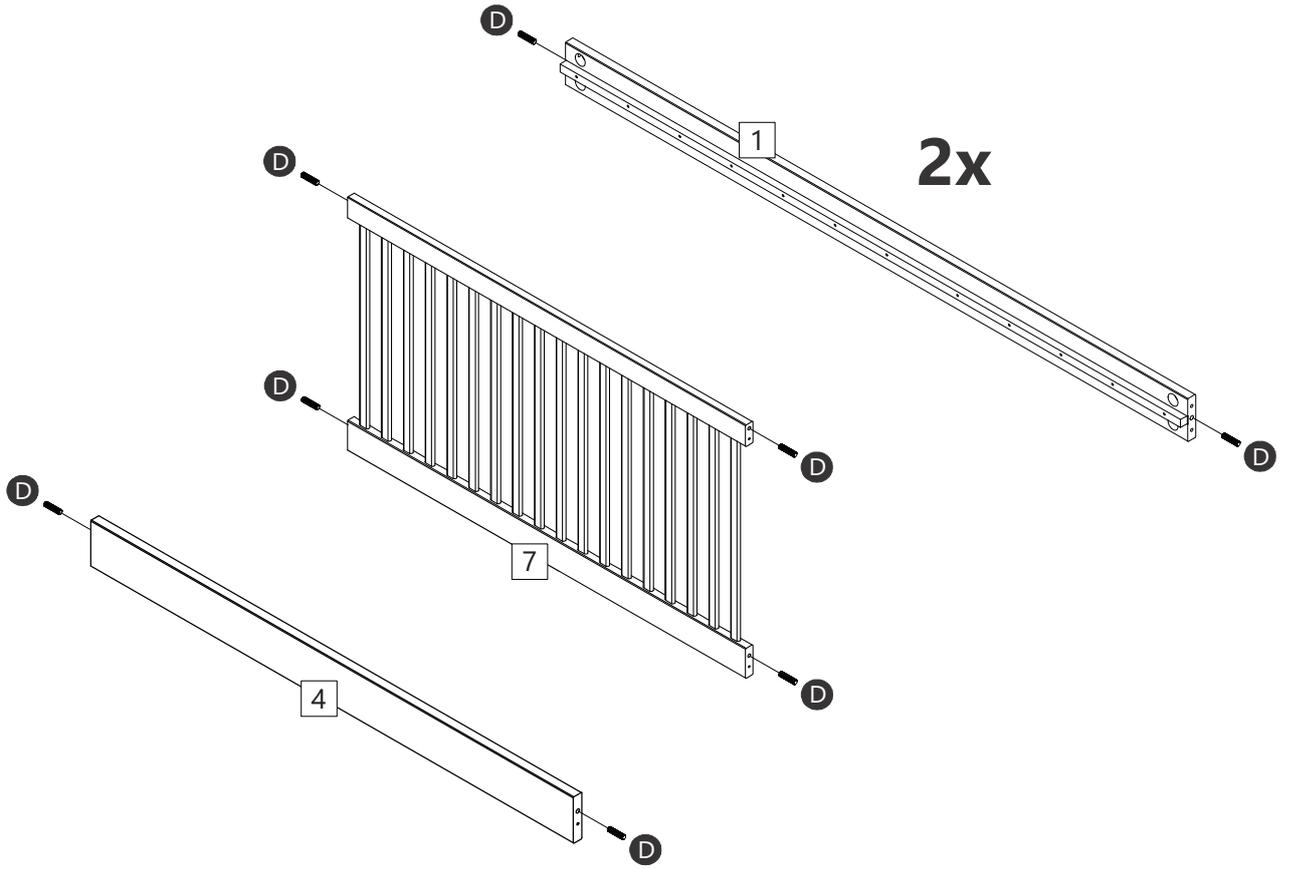

2

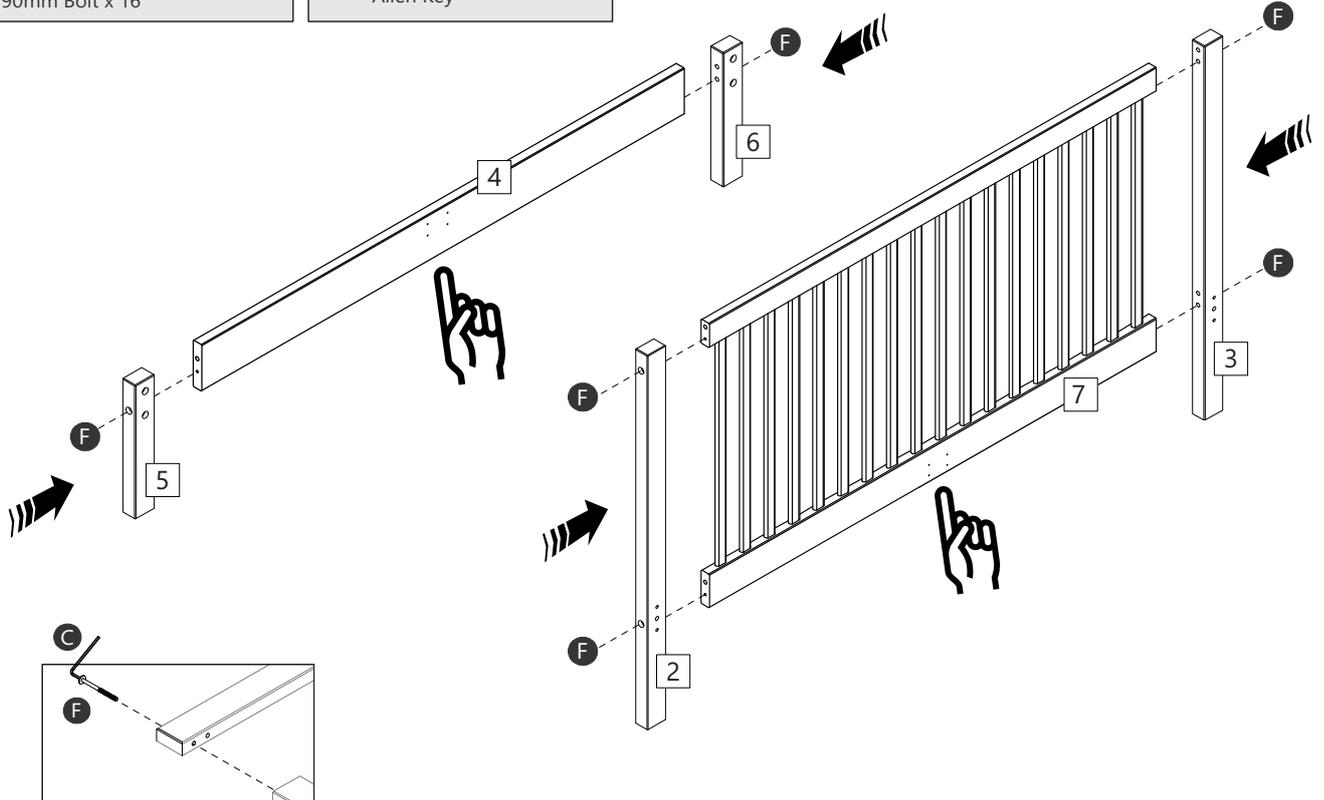


3

L

Screw 16mm x 08

I

80mm L Shaped Bracket x 02

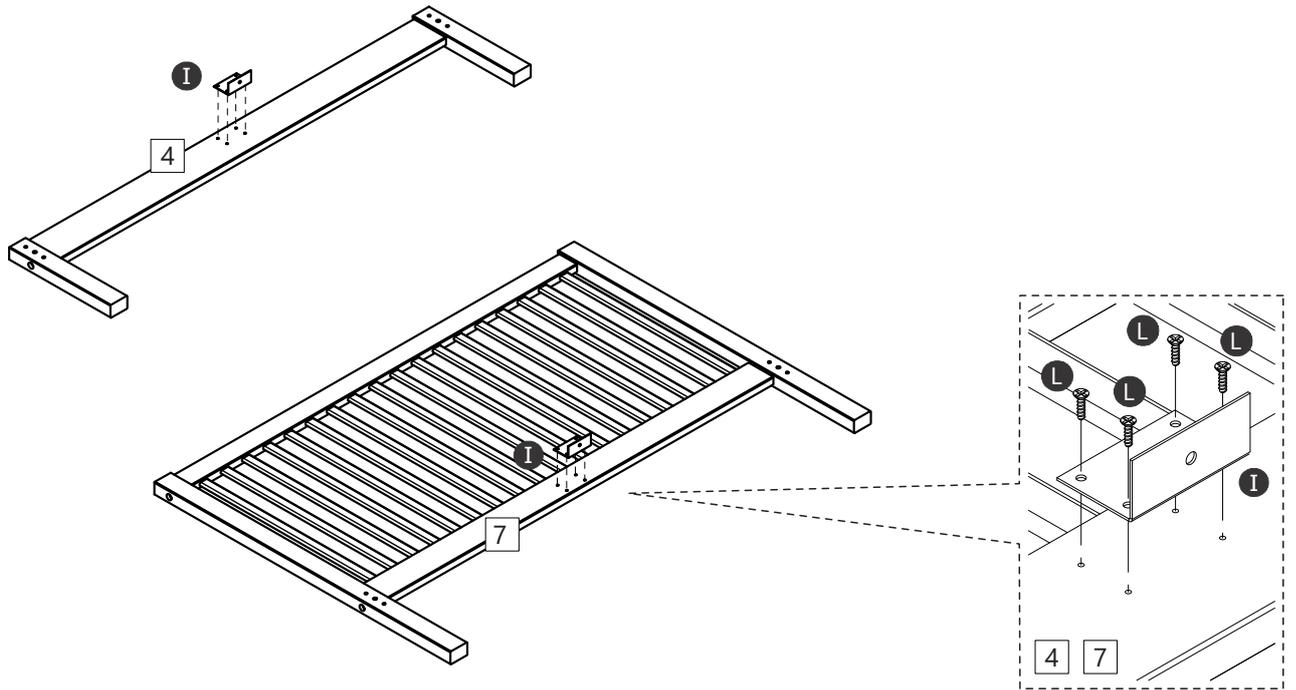

4

A


70mm Bolt 1/4 x 8

B

Half-Moon Nut 1/4 x 08

C

Allen Key

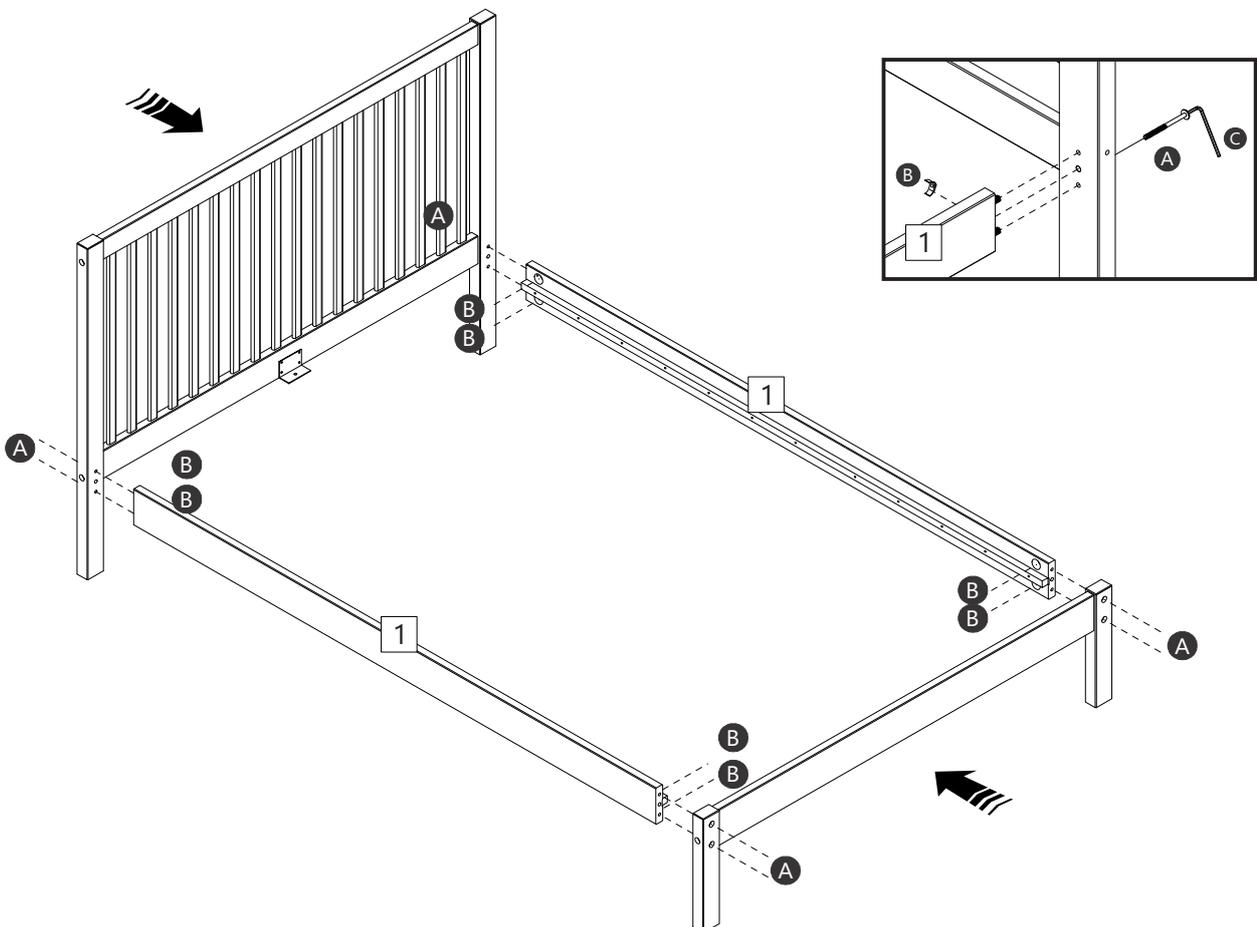


5

M

50mm Bolt x 04

C

Allen Key

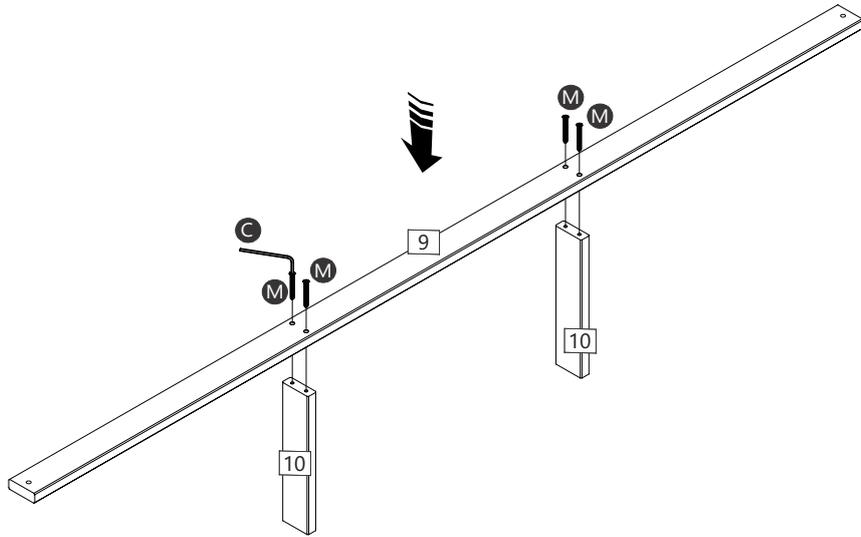


6

J


Nut 1/4 x 02

K


40mm Bolt 1/4 x 02

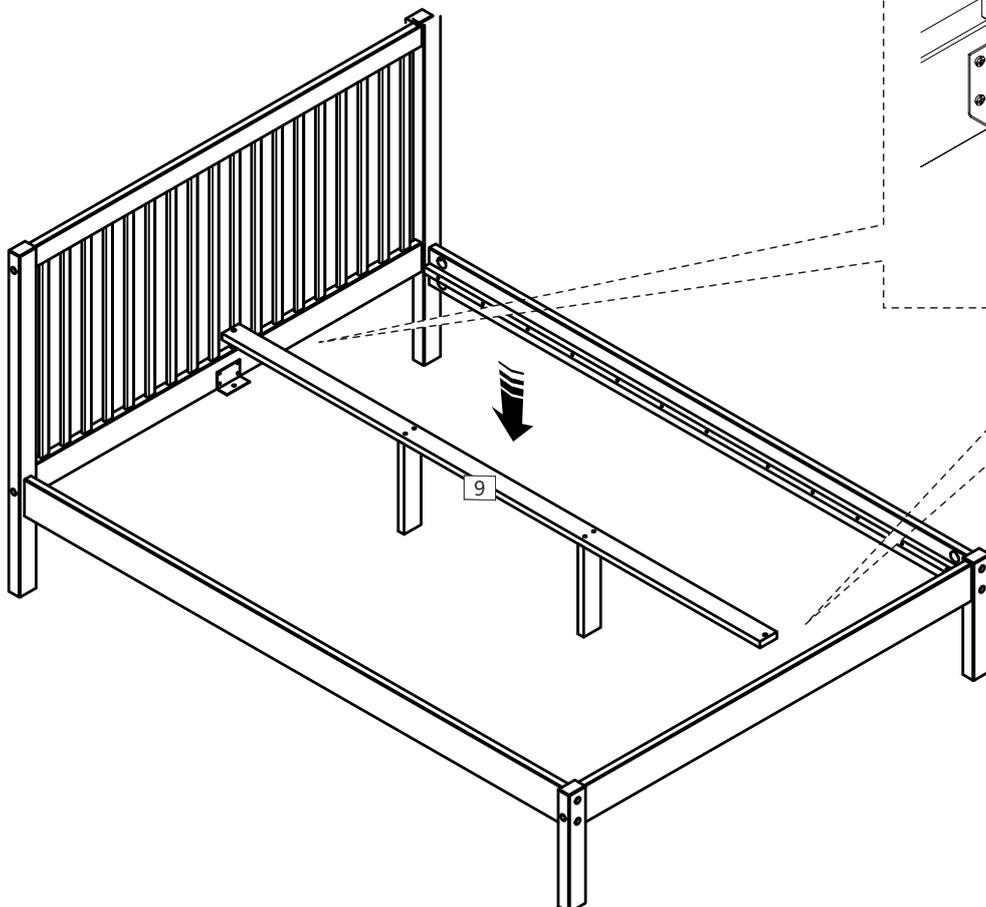


7

E

35mm Screw x 48

H

83mm Spacer x 2

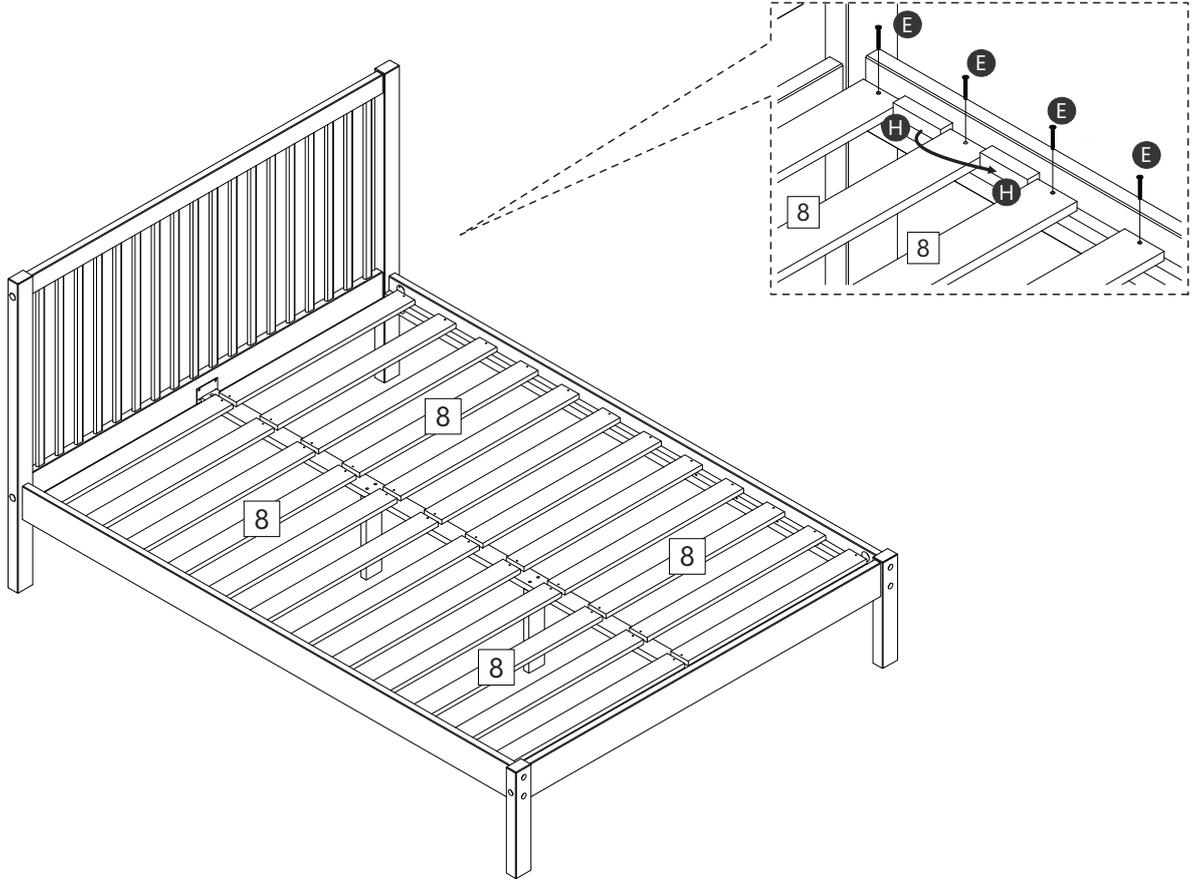

8

G

15mm x 10

