

RECOMENDAÇÕES

Nunca utilizar produtos químicos para limpar o produto, use somente uma flanela levemente umedecida em água e em seguida uma seca e macia. Quando houver necessidade, faça o uso de cera automotiva (Ex: Grand Prix), para remover manchas e marcas ou recuperar o brilho da pintura.

Caso ocorra vazamento ou acúmulo de água no produto, enxugar imediatamente.

ABUMI não se responsabiliza:

- Quando a instalação for executada incorretamente.
- Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.



SAC

TEL: (18) 3643-3800

E-mail: bumi@bumi.com.br



Rodovia SP 461, Km 18,36

Caixa Postal, 106

CEP 16200-845 – Birigui - SP

www.bumi.com.br



MANUAL DE INSTALAÇÃO


GAVETEIROS YES 60, 80 E 100

IMPORTANTE


Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção. Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- ✓ FURADEIRA
- ✓ TRENA
- ✓ NÍVEL DE BOLHA
- ✓ CHAVE PHILIPS
- ✓ CHAVE FENDA

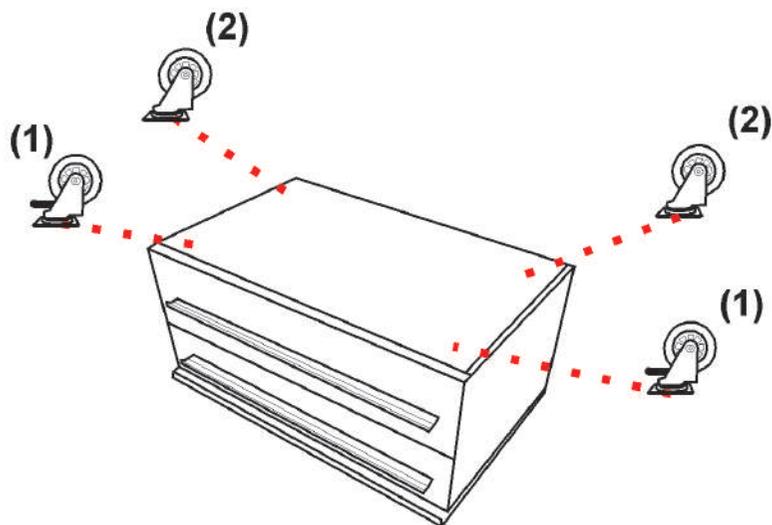

Dispositivo da Corrediça

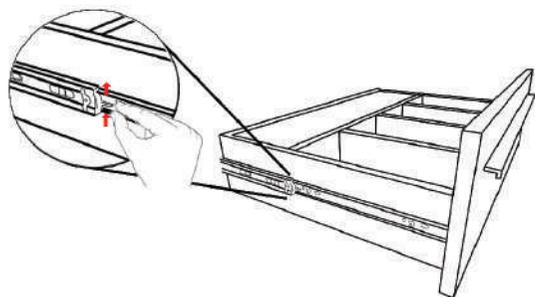

Retirada da Gaveta: Primeiro abrir totalmente a gaveta. Ao mesmo tempo, do lado esquerdo, pressione o dispositivo para cima e do lado direito, pressione o dispositivo para baixo. Em seguida, puxe a gaveta.

Código	Qtde.	Descrição	Ilustração
(1)	02	Rodízio com Trava	
(2)	02	Rodízio sem Trava	
(3)	16	Parafuso (4,4 x 14)	

1º Passo: Vire com cuidado o Gaveteiro em cima de uma proteção para não riscá-lo (Ex. Cobertor, Lençol Etc).

2º Passo: Direcione os Rodízios nos pré-furos já demarcados na base do Gaveteiro. Parafuse os Rodízios com Travas(1), na parte dianteira do Gaveteiro. Parafuse os Rodízios sem Travas(2) na parte trazeira do Gaveteiro.

3º Passo: Volte com cuidado, o Gaveteiro para a posição normal e coloque o no local desejado. Recomendamos então, travar os Rodízios (Apertando as travas para baixo), pois assim ao abrir as gavetas, o Gaveteiro não sairá do local.