

RECOMENDAÇÕES

Nunca utilizar produtos químicos para limpar o produto, use somente uma flanela levemente umedecida em água e em seguida uma seca e macia. Quando houver necessidade, faça o uso de cera automotiva (Ex: Grand Prix), para remover manchas e marcas ou recuperar o brilho da pintura.

Caso ocorra vazamento ou acúmulo de água no produto, enxugar imediatamente.

A BUMI não se responsabiliza:

- Quando a instalação for executada incorretamente.
- Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.



SAC

TEL: (18) 3643-3800

E-mail: bumi@bumi.com.br



Rodovia SP 461, Km 18,36

Caixa Postal, 106

CEP 16200-845 – Birigui - SP

www.bumi.com.br



BLU

L I N E

MANUAL DE INSTALAÇÃO

BANCADA BLU 60


IMPORTANTE

Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção. Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.


MATERIAIS NECESSÁRIOS

- ✓ FURADEIRA
- ✓ TRENA
- ✓ NÍVEL DE BOLHA
- ✓ BROCA DE VÍDIA 10 mm
- ✓ CHAVE PHILIPS
- ✓ CHAVE FENDA

BANCADA BLU 60

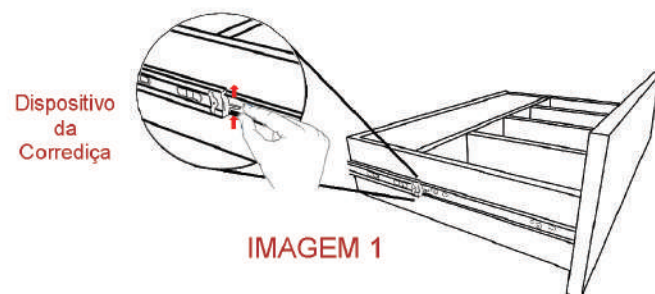

Retirada da Gaveta: Primeiro abrir totalmente a gaveta. Ao mesmo tempo, do lado esquerdo, pressione o dispositivo para cima e do lado direito, pressione o dispositivo para baixo. Em seguida, puxe a gaveta.

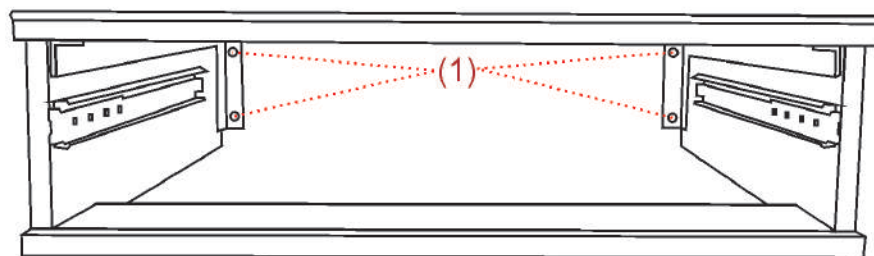

Código	Qtde.	Descrição	Ilustração
(1)	04	Furos para Fixação na Parede	
(2)	04	Parafuso (5,5 X 75)	
(3)	04	Bucha (S10)	

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

1º Passo: Verificar antes de ser instalado o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica na parede.

2º Passo: Para facilitar a montagem, retire a Gaveta da Bancada conforme **IMAGEM 1**.

3º Passo: Colocar a Bancada com um nível na altura desejada, (recomendamos 80 cm do piso do banheiro, até a parte superior do tampo da Bancada, sem a Cuba). Marcar os locais das furações, indicados nas cantoneiras metálicas. Fazer as furações com broca de vídia 10mm. Introduzir as Buchas (3) nos furos (1) e fixar a Bancada com os Parafusos (2).

4º Passo: Volte a Gaveta no devido lugar.

5º Passo: Colocar o tampo de vidro sob a Bancada e assentar a Cuba no vidro, utilizando silicone incolor(já com os engates, misturadores e sifão, instalados) impermeabilizando-a. Vedar também com silicone, a(s) parte(s) do tampo de vidro que encostar(em) na(s) parede(s).