

## RECOMENDAÇÕES

Nunca utilizar produtos químicos para limpar o produto, use somente uma flanela levemente umedecida em água e em seguida uma seca e macia. Quando houver necessidade, faça o uso de cera automotiva (Ex: Grand Prix), para remover manchas e marcas ou recuperar o brilho da pintura.

Caso ocorra vazamento ou acúmulo de água no produto, enxugar imediatamente.

A BUMI não se responsabiliza:

- Quando a instalação for executada incorretamente.
- Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.



**SAC**

TEL: (18) 3643-3800

E-mail: bumi@bumi.com.br



Rodovia SP 461, Km 18,36

Caixa Postal, 106

CEP 16200-845 – Birigui - SP

www.bumi.com.br



## MANUAL DE INSTALAÇÃO

**BANCADAS YES 60 E 80**


### IMPORTANTE

Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção. Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.

### MATERIAIS NECESSÁRIOS

- ✓ FURADEIRA
- ✓ TRENA
- ✓ NÍVEL DE BOLHA
- ✓ BROCA DE VÍDIA 10 mm
- ✓ CHAVE PHILIPS
- ✓ CHAVE FENDA

CONFERIR O  
"NÍVEL" DO SUPORTE  
DE FIXAÇÃO DA  
BANCADA

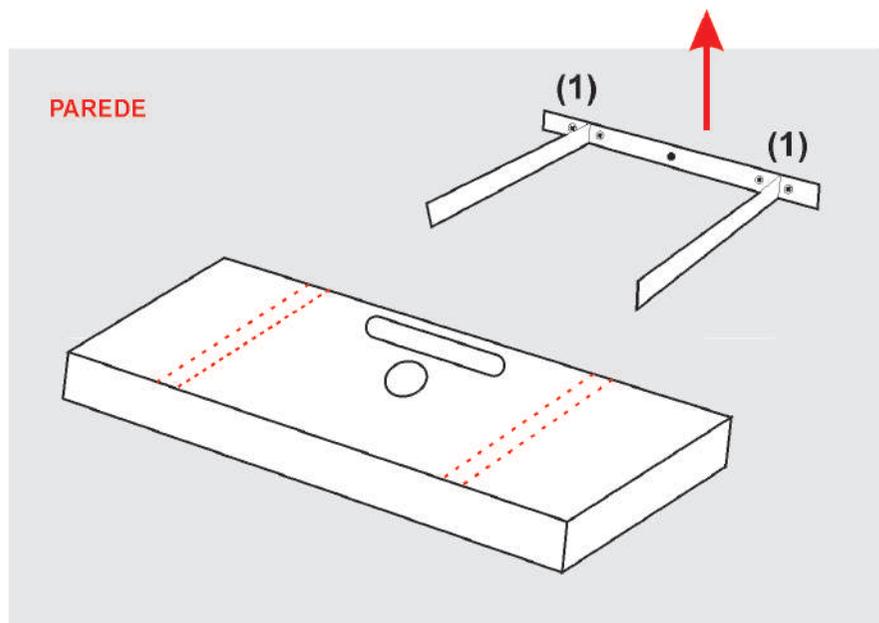

Código	Qtde.	Descrição	Ilustração
(1)	01	Suporte de Fixação da Bancada	
(2)	05	Parafuso (5,5 x 7,5)	
(3)	05	Bucha (S 10)	

**1º Passo:** Verificar antes de ser instalado o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica embutidas na parede.

**2º Passo:** Definir a "altura" desejada da Bancada, levando em consideração o modelo da cuba a ser utilizada, (normalmente recomendamos que seja de aproximadamente 82 cm do piso do banheiro até o tampo de vidro da Bancada).

**3º Passo:** Utilizar o Suporte da Bancada (1), apoiando-o na parede com um nível e marcar os locais das furações. Em seguida, fazer as furações com broca de vídea 10 mm. Introduzir as Buchas (3) nos furos e fixar o Suporte (1) com Parafusos (2).

**4º Passo:** Encaixar a Bancada no Suporte (1), pressionando-a, até encostar na parede. Apoiar o tampo de vidro sobre a Bancada.

**5º Passo:** Instalar então, a Cuba, Válvula, Sifão, Torneiras, Etc, aplicando silicone para vedação contra vazamentos, inclusive na(s) parte(s) do tampo de vidro que encostar(em) na(s) parede(s).