


Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga

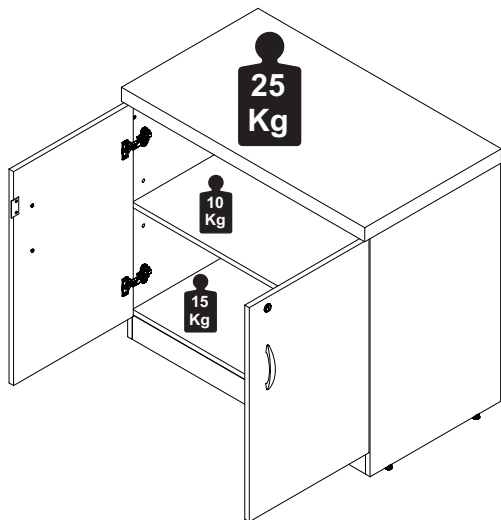

Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning


Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.
Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.
*Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y Limpieza

Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.
Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ARMÁRIO BAIXO LOW CABINET ARMARIO BAIXO

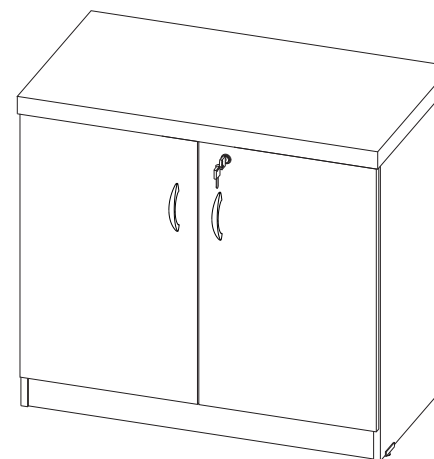


REF. #8073



LISTA DE PEÇAS

- 01 - Lateral Esquerda
- 02 - Lateral Direita
- 03 - Tampo
- 04 - Base
- 05 - Prateleira
- 06 - Porta Esquerda
- 07 - Porta Direita
- 08 - Costa
- 09 - Rodapé




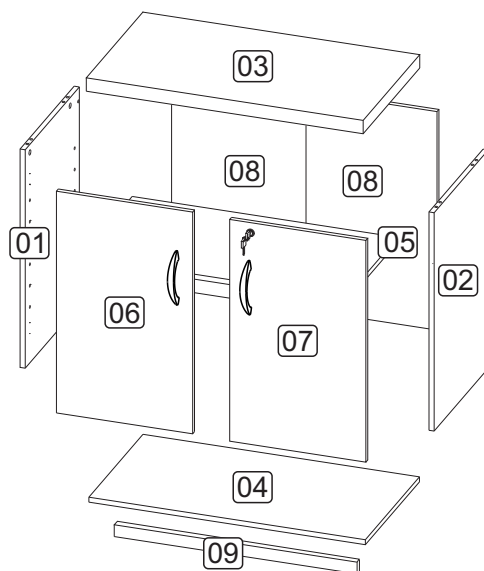


LISTA DE PIEZAS


- 01 - Lateral Izquierda
- 02 - Lateral Derecha
- 03 - Tapa
- 04 - Base
- 05 - Plataforma
- 06 - Puerta Izquierda
- 07 - Puerta Derecha
- 08 - Revés
- 09 - Pie

PARTS IDENTIFICATION

- 01 - Left Side
- 02 - Right Side
- 03 - Top
- 04 - Base
- 05 - Shelf
- 06 - Left Door
- 07 - Right Door
- 08 - Back
- 09 - Footer

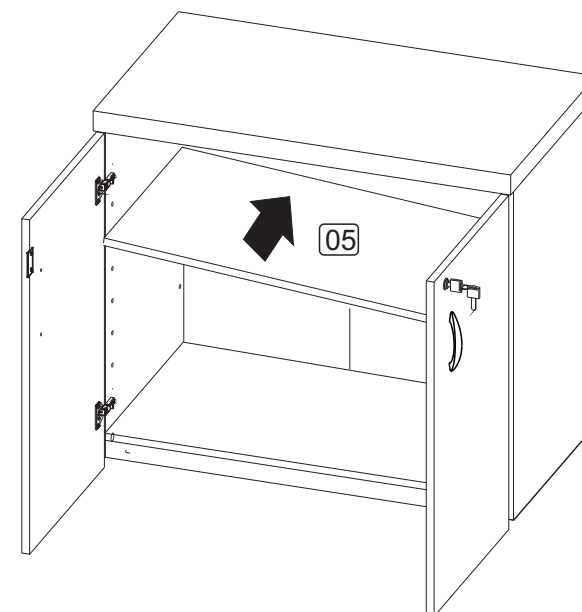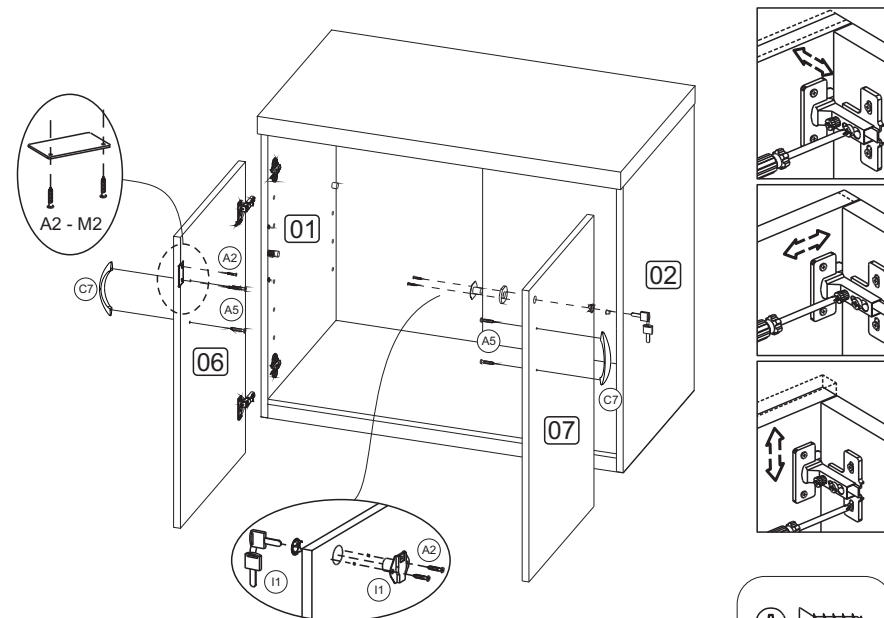


F2 - 8x

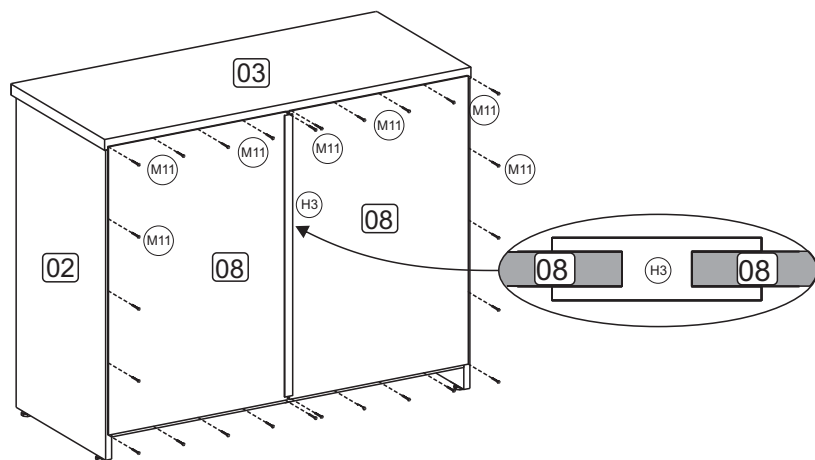

H3 - 1x

M11 - 30x

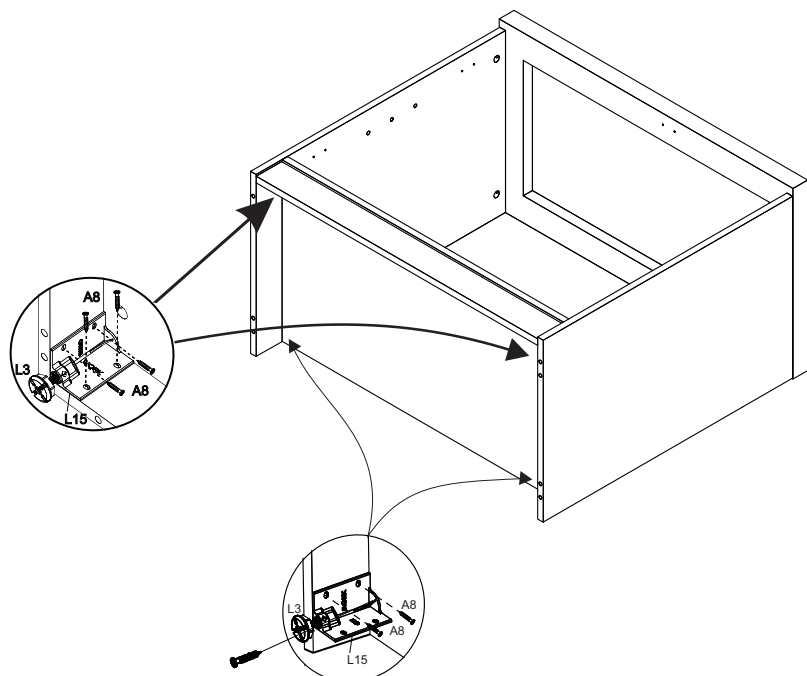

Fixe o parafuso A8 na parte superior da cantoneira L15.



A8 - 16x



L15 - 4x



L3 - 4x

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS

A2 - PARAF. 3,5x14 CC

6x



A5 - PARAF. 3,5x25 CF

4x




A8 - PARAF. 4,0x14 CP

34x



A32 - PARAF. MINIFIX

8x



A35 - TAMBOR MINIFIX

8x



B2 - SUPORTE PRAT.

4x




C7 - PUXADOR

2x



D1 - CAVILHA 8x30

12x



F1 - TAPA FURO ø18

4x



F2 - TAPA FURO ø8

8x



H3 - PERFIL PLÁST. H

635MM

1x




I1 - FECHADURA P/GAV.

1x



G1 - DOBRADIÇA CANECO 35 BAIXO

4x



G2 - CALÇO ALTO P/ DOBRADIÇA

4x



L3 - SAPATA PLAST.1/4

4x



L15 - CANTONEIRA P/ SAPATA 70X40X40

4x



M1 - CHAPA L 2 FUROS OBL 42x17x0,9mm ZB

1x



M2 - BATENTE P/PORTA 2F 48x24x1,5mm ZB

1x



M9 - CANTONEIRA L 2 FUROS ZAMAK

1x






M11 - PREGO 10x10

30x










Medir os acessórios na régua abaixo.

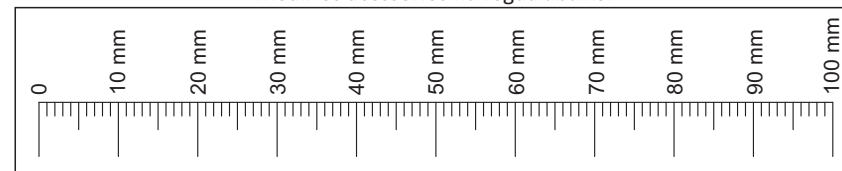

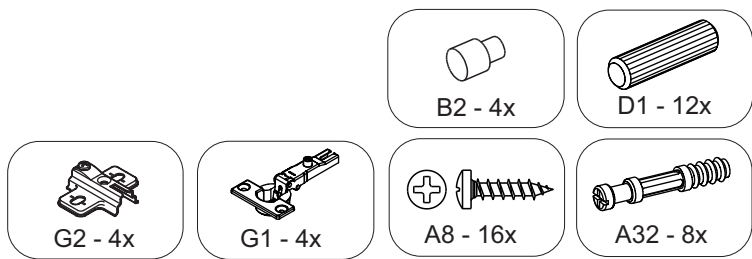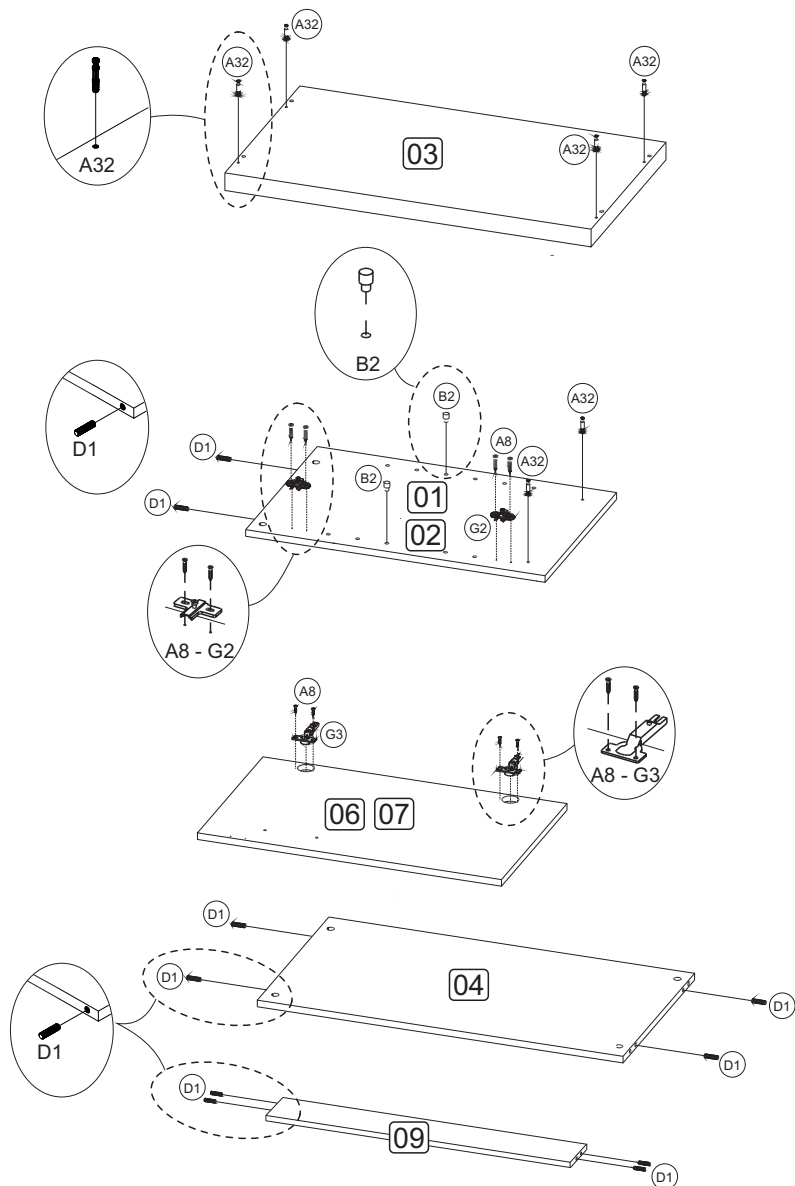

04/08

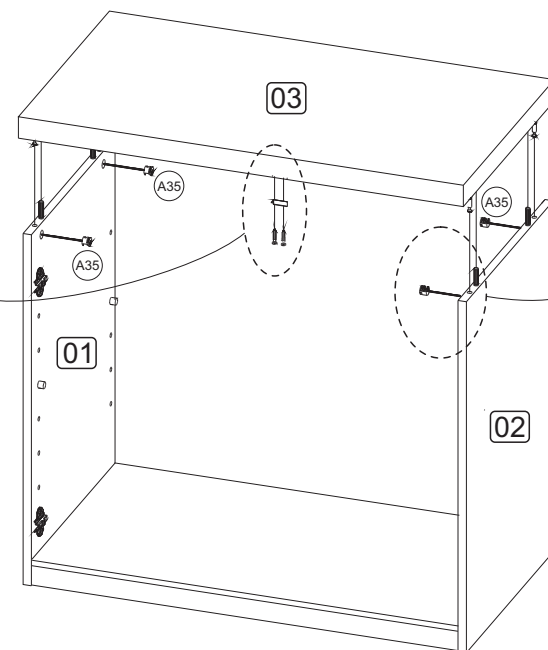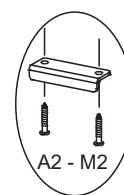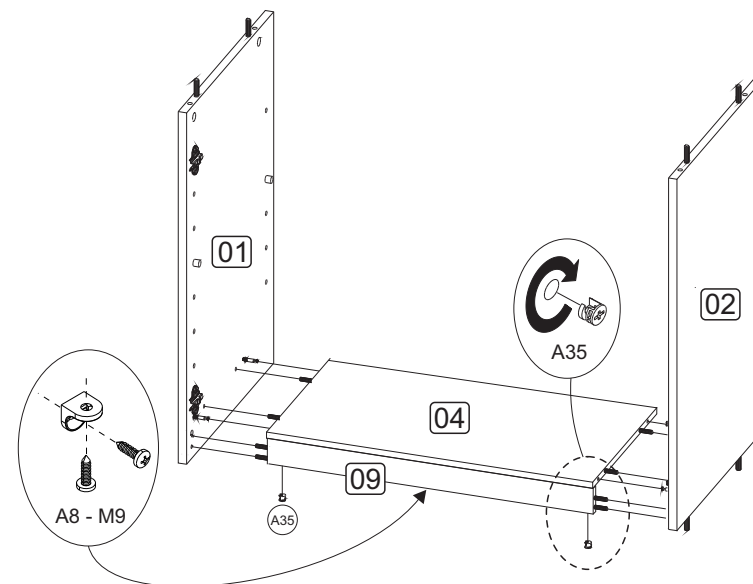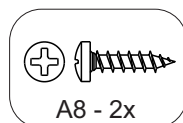

05/08