

RECOMENDAÇÕES

Nunca utilizar produtos químicos para limpar o produto, use somente uma flanela levemente umedecida em água e em seguida uma seca e macia. Quando houver necessidade, faça o uso de cera automotiva (Ex: Grand Prix), para remover manchas e marcas ou recuperar o brilho da pintura.

Caso ocorra vazamento ou acúmulo de água no produto, enxugar imediatamente.

ABUMI não se responsabiliza:

- Quando a instalação for executada incorretamente.
- Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.



SAC

TEL: (18) 3643-3800

E-mail: bumi@bumi.com.br



Rodovia SP 461, Km 18,36
Caixa Postal, 106
CEP 16200-845 – Birigui - SP
www.bumi.com.br



MANUAL DE INSTALAÇÃO

BALCÃO FIT 120


IMPORTANTE

Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção. Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- ✓ FURADEIRA
- ✓ TRENA
- ✓ NÍVEL DE BOLHA
- ✓ BROCA DE VÍDIA 10 mm
- ✓ CHAVE PHILIPS
- ✓ CHAVE FENDA

BALCÃO FIT 120

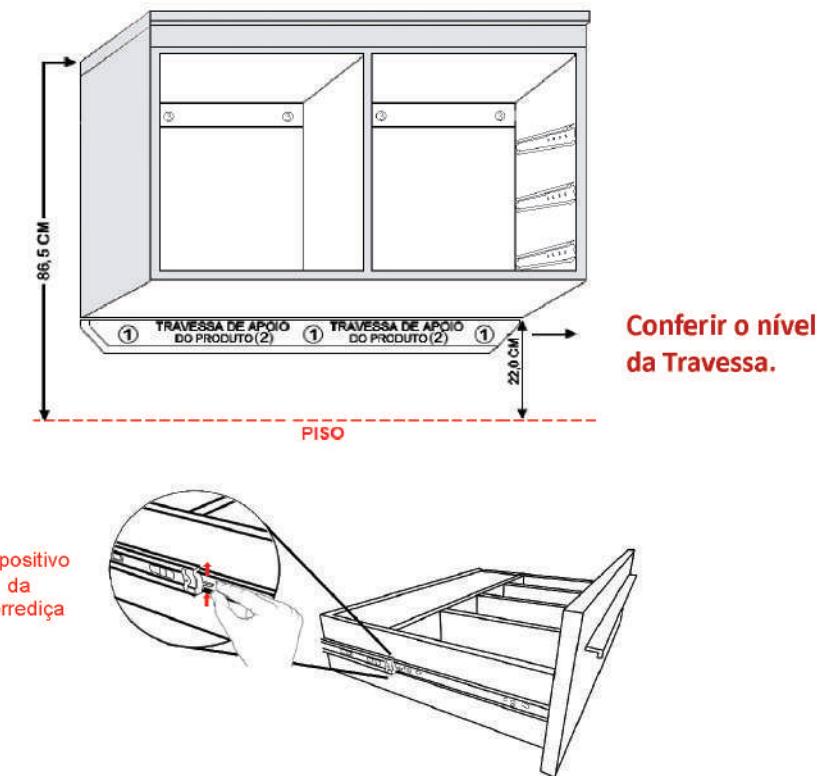

Retirada da Gaveta: Primeiro abrir totalmente a gaveta. Ao mesmo tempo, do lado esquerdo, pressione o dispositivo para cima e do lado direito, pressione o dispositivo para baixo. Em seguida, puxe a gaveta.

Código	Qtde	Descrição	Ilustração
(1)	06	Furos para Fixação na Parede	
(2)	01	Travessa de Apoio do Produto	
(3)	06	Parafuso (5,5 X 75)	
(4)	06	Bucha (S10)	
(5)	02	Parafuso União (4 X 14)	
(6)	02	Tapas Furos	

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

1º Passo: Verificar antes de ser instalado o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica embutidas na parede.

2º Passo: Definir a posição e altura desejada (recomendamos a altura de 86,5 cm do piso até a parte superior do produto) conforme figura ilustrada.

3º Passo: Instalar na parede, a Travessa de Apoio do Produto (2) na altura de 22,0 cm do piso. A mesma deverá estar corretamente nivelada para marcar os locais das furações. Em seguida, fazer as furações com broca de vیدia 10mm. Introduzir as Buchas (4) nos Furos (1) e fixar a Travessa com os Parafusos (3).

4º Passo: Apoiar o produto na Travessa (2), marcar os Furos (1). Fazer as furações com broca de vیدia 10mm. Introduzir as Buchas (4) e fixar na parede, o produto com os Parafusos (3).

OBS: Quando houver outro produto para ser instalado ao lado, deverá acompanhar a mesma altura para fixação e uni-los com Parafusos União (5), porém quando não houver, colocar os Tapas Furos (6).

AJUSTE DAS PORTAS

As portas já saem reguladas de fábrica, porém se houver necessidade de algum ajuste, fazer conforme figura abaixo.



APROXIMAR OU
AFASTAR DA LATERAL



DESLOCAR P/ DIREITA
OU ESQUERDA



SUBIR OU
DESCER