

## RECOMENDAÇÕES

Nunca utilizar produtos químicos para limpar o produto, use somente uma flanela levemente umedecida em água e em seguida uma seca e macia. Quando houver necessidade, faça o uso de cera automotiva (Ex: Grand Prix), para remover manchas e marcas ou recuperar o brilho da pintura.

Caso ocorra vazamento ou acúmulo de água no produto, enxugar imediatamente.

A BUMI não se responsabiliza:

- Quando a instalação for executada incorretamente.
- Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.



**SAC**

TEL: (18) 3643-3800

E-mail: bumi@bumi.com.br



Rodovia SP 461, Km 18,36

Caixa Postal, 106

CEP 16200-845 – Birigui - SP

www.bumi.com.br



## MANUAL DE INSTALAÇÃO

### ARMÁRIO AÉREO FIT 60


#### IMPORTANTE

Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção. Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.

#### MATERIAIS NECESSÁRIOS

- ✓ FURADEIRA
- ✓ TRENA
- ✓ NÍVEL DE BOLHA
- ✓ BROCA DE VÍDIA 10 mm
- ✓ CHAVE PHILIPS
- ✓ CHAVE FENDA

## ARMÁRIO AÉREO FIT 60

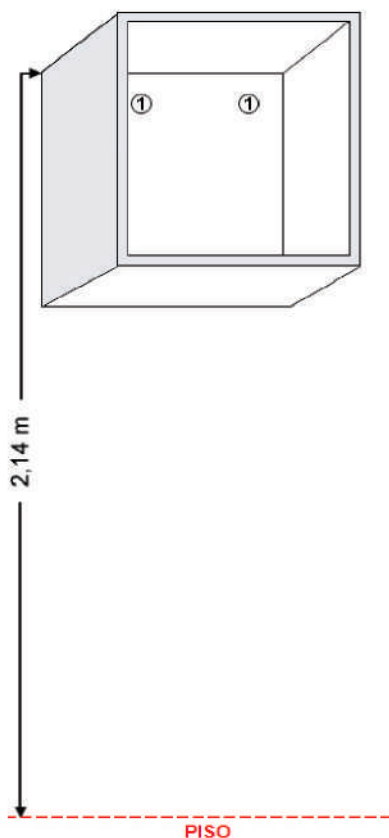

Código	Qtde	Descrição	Ilustração
(1)	02	Furos para Fixação na Parede	
(2)	02	Parafuso (5,5 X 75)	
(3)	02	Bucha (S10)	
(4)	02	Parafuso União (4 X 14)	
(5)	02	Tapas Furos	
(6)	02	Tampa p/ Parafusos	

## PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

**1º Passo:** Verificar antes de ser instalado o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica embutidas na parede.

**2º Passo:** Definir a posição e altura desejada (recomendamos a altura de 2,14m do piso até a parte superior do produto) conforme figura ilustrada.

**3º Passo:** Colocar o produto com um nível na altura desejada e marcar os locais das furações. Em seguida, fazer as furações com broca de vídea 10mm. Introduzir as Buchas (3) nos Furos (1) e fixar o Armário Aéreo com os Parafusos (2).

**OBS:** Quando houver outro produto para ser instalado ao lado, deverá acompanhar a mesma altura para fixação e uni-los com Parafusos União (4), porém quando não houver, colocar os Tapas Furos (5).

## AJUSTE DAS PORTAS

As portas já saem reguladas de fábrica, porém se houver necessidade de algum ajuste, fazer conforme figura abaixo.



**APROXIMAR OU  
AFASTAR DA LATERAL**

**DESLOCAR P/ DIREITA  
OU ESQUERDA**

**SUBIR OU  
DESCER**