

RECOMENDAÇÕES

Nunca utilizar produtos químicos para limpar o produto, use somente uma flanela levemente umedecida em água e em seguida uma seca e macia. Quando houver necessidade, faça o uso de cera automotiva (Ex: Grand Prix), para remover manchas e marcas ou recuperar o brilho da pintura.

Caso ocorra vazamento ou acúmulo de água no produto, enxugar imediatamente.

ABUMI não se responsabiliza:

- Quando a instalação for executada incorretamente.
- Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.



MANUAL DE INSTALAÇÃO

IMPORTANTE

Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção. Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- ✓ FURADEIRA
- ✓ TRENÁ
- ✓ NÍVEL DE BOLHA
- ✓ BROCA DE VÍDIA 10mm
- ✓ CHAVE PHILIPS
- ✓ CHAVE FENDA



SAC

TEL: (18) 3643-3800

E-mail: bumi@bumi.com.br




Rodovia SP 461, Km 18,36

Caixa Postal, 106

CEP 16200-845 – Birigui - SP

www.bumi.com.br



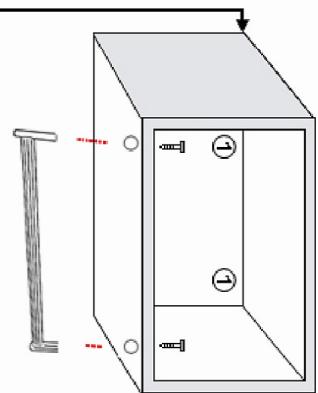

1º Passo: Verificar antes de ser instalado o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica embutidas na parede.

2º Passo: Definir a posição e altura desejada (recomendamos a altura de 2,14m do piso até a parte superior do Armário) conforme figura ilustrada.

3º Passo: Colocar o produto com um nível na altura desejada e marcar os locais das furações. Em seguida, fazer as furações com broca de vیدia 10mm. Introduzir as Buchas (3) nos Furos (1) e fixar o Armário Aéreo com os Parafusos (2).

4º Passo: Parafusar o Cabideiro na base do Armário, nos furos pré-existentes. Em seguida colocar as Tampas dos Parafusos (6).

OBS: Quando houver outro produto para ser instalado ao lado, deverá acompanhar a mesma altura para fixação e uni-los com Parafusos União (4), porém quando não houver, colocar os Tapas Furos (5).

Código	Qtdé	Descrição	Ilustração
(1)	02	Furos para Fixação na Parede	
(2)	02	Parafuso (5,5 X 75)	
(3)	02	Bucha (S10)	
(4)	01	Parafuso União (4 X 14)	
(5)	01	Tapas Furos	
(6)	02	Tampa p/ Parafusos	