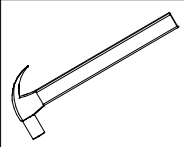
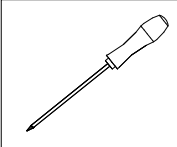


ESQUEMA DE MONTAGEM

PRODUTO
2045140 GR CANCUN 07 PTS 02 GAV

CÓDIGO
2045140

MARTELO

CHAVE PHILIPS

PARAFUSADEIRA

GARANTIA
90
DIAS

-EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA

REFERÊNCIA - 902 EBANO	REFERÊNCIA -526 BRANCO	REFERÊNCIA -935 ATACAMA / AREIA	DESCRIÇÃO E MEDIDAS	QTD.
514027/902	514027/526	514027/900	LATERAL DIR - 1830 X 383 X 12	1
514032/902	514032/526	514032/900	BASE - 1536 X 383 X 12	1
514036/902	514036/526	514036/900	RODAPE FRONTAL - 1536 X 120 X 15	1
514037/999	514037/999	514037/999	RODAPE TRASEIRO - 1536 X 120 X 15	1
514035/902	514035/526	514035/900	COLUNA - 0930 X 095 X 12	2
514046/902	514046/526	514046/900	PERFIL MADEIRA - 0930 X 035 X 12	2
514043/902	514043/526	514043/900	CONTRA FUNDO - 0455 X 080 X 15	2
514045-999	514045/999	514045/999	SUORTE GAV - 0504 X 060 X 15	1
514044/999	514044/999	514044/999	SUORTE INF - 0353 X 060 X 15	1
514029-902	514029/526	514029/900	LATERAL INT DIR - 0690 X 383 X 12	1
514030/902	514030/526	514030/900	LATERAL INT ESQ - 0690 X 383 X 12	1
514034/902	514034/526	514034/900	PRAT MENOR - 0504 X 383 X 12	2
201146/902	201146/526	201146/900	LATERAL GAV - 0300 X 095 X 12	4
514033/902	514033/526	514033/900	PRAT MAIOR - 1536 X 383 X 12	1
514001/902	514001/526	514001/900	FUNDO GAV - 0478 X 305 X 03	2
514028/902	514028/526	514028/900	LATERAL ESQ - 1830 X 383 X 12	1
514040/902	514040/526	514040/933	PORTA MAIOR - 1640 X 255 X 12	4
514041-902	514041/526	514041/933	PORTA MENOR - 0940 X 255 X 12	2
514039/902	514039/526	514039/933	FRENTE GAV - 0513 X 150 X 12	2
514042/902	514042/526	514042/933	PORTA INF - 0513 X 387 X 12	1
514031/902	514031/526	514031/900	CHAPEU - 1536 X 383 X 12	1
514038/902	514038/526	514038/900	RODATETO - 1562 X 060 X 12	1
514002/902	514002/526	514002/900	FUNDO TRAS SUP - 0948 X 505 X 03	3
514003/902	514003/526	514003/900	FUNDO TRAS INF LATERAL - 0708 X 520 X 03	2
514004/902	514004/526	514004/900	FUNDO TRAS INF CENTRAL- 0708 X 515 X 03	1

CORES	DIMENSÕES DO PRODUTO
CÓD. DESCRIÇÃO 526 =BRANCO 902 =EBANO 935 =ATACAMA / AREIA	ALTURA: 1830mm LARGURA: 1560mm PROFUNDIDADE:400mm








ASPECTO FINAL



Depósito Guarulhos-SP
Rua: Junqueiro, N° 298 CEP: 07210-130
Jardim Araçongas (Estrada Velha de São Miguel)
Fone: (11) 4803-4691
Fone: (11) 4803-4697
Whats: (43) 99914-0493
aramoveissp@aramoveis.com.br

Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
Fone:(Assistência Técnica) 0800 707 2455
Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
CEP: 86703-290 Araçongas - Paraná
E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
www.aramoveis.com.br

OS PARAFUSOS ESTÃO ESCALA DE TAMANHO REAL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO


 A - 32006 PARAFUSO 3.5X12MM 6,8MM - 138pçs	 B - 32010 PARAFUSO 4.0X22MM - 2pç	 C - 32050 PARAFUSO 3.5X25MM - 18pç	 D - 32048 PARAFUSO 3.5X30MM - 10pç
 E - 32005 PARAFUSO 4.0X45MM - 30pç	 F - 32038 PARAFUSO MAQ4X25MM - 4pç	 G - 32018 PORCA SEXTAVADA 4MM - 4pç	 H - 32004 PREGO 08X08MM - 120pç
 I - 37002 PORCA CILINDRICA - 28pçs	 J - 37017 SUPORTE MEIA CANA - 2pç	 K - 37018 SUPORTE CABIDE T - 1pç	 L - 38006 DOBRADIÇA - 18pçs
 M - 38007 CALÇO 5MM - 18pçs	 N- 38013 CANTONEIRA - 10pçs	 O - 45000 CAVILHA 6.0X30MM - 36pç	 P - 46030 JUNTA P/ DOBRADIÇA - 18pçs
 Q - 37016 SAPATA 15X18 - 8pçs	 R - 38034 CORREDIÇA TELESC. - 2pç	 S - 42054 BASTAO 762 MM . - 2pç	 U - 39008 PUXADOR TURIM 128MM - 9pçs
 V - 38010 FIXADOR DE FUNDO - 25pçs			

2045140 - PG. 01/04





MONTAGEM PASSO A PASSO

- 1° - É ACONSELHÁVEL FORRAR O CHÃO PARA MONTAGEM;
- 2° - É ACONSELHÁVEL MONTAR O PRODUTO DEITADO ONDE A FRENTE DO MESMO FIQUE PARA BAIXO;
- 3° - MONTAR TODAS AS PARTES CONFORME O ESQUEMA DE MONTAGEM;
- 4° - AS PORTAS E RODATETO SÃO AS ÚLTIMAS A SER FIXADAS;
- 5° - É NECESSÁRIO 02 PESSOAS PARA MONTAGEM.


1° - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS

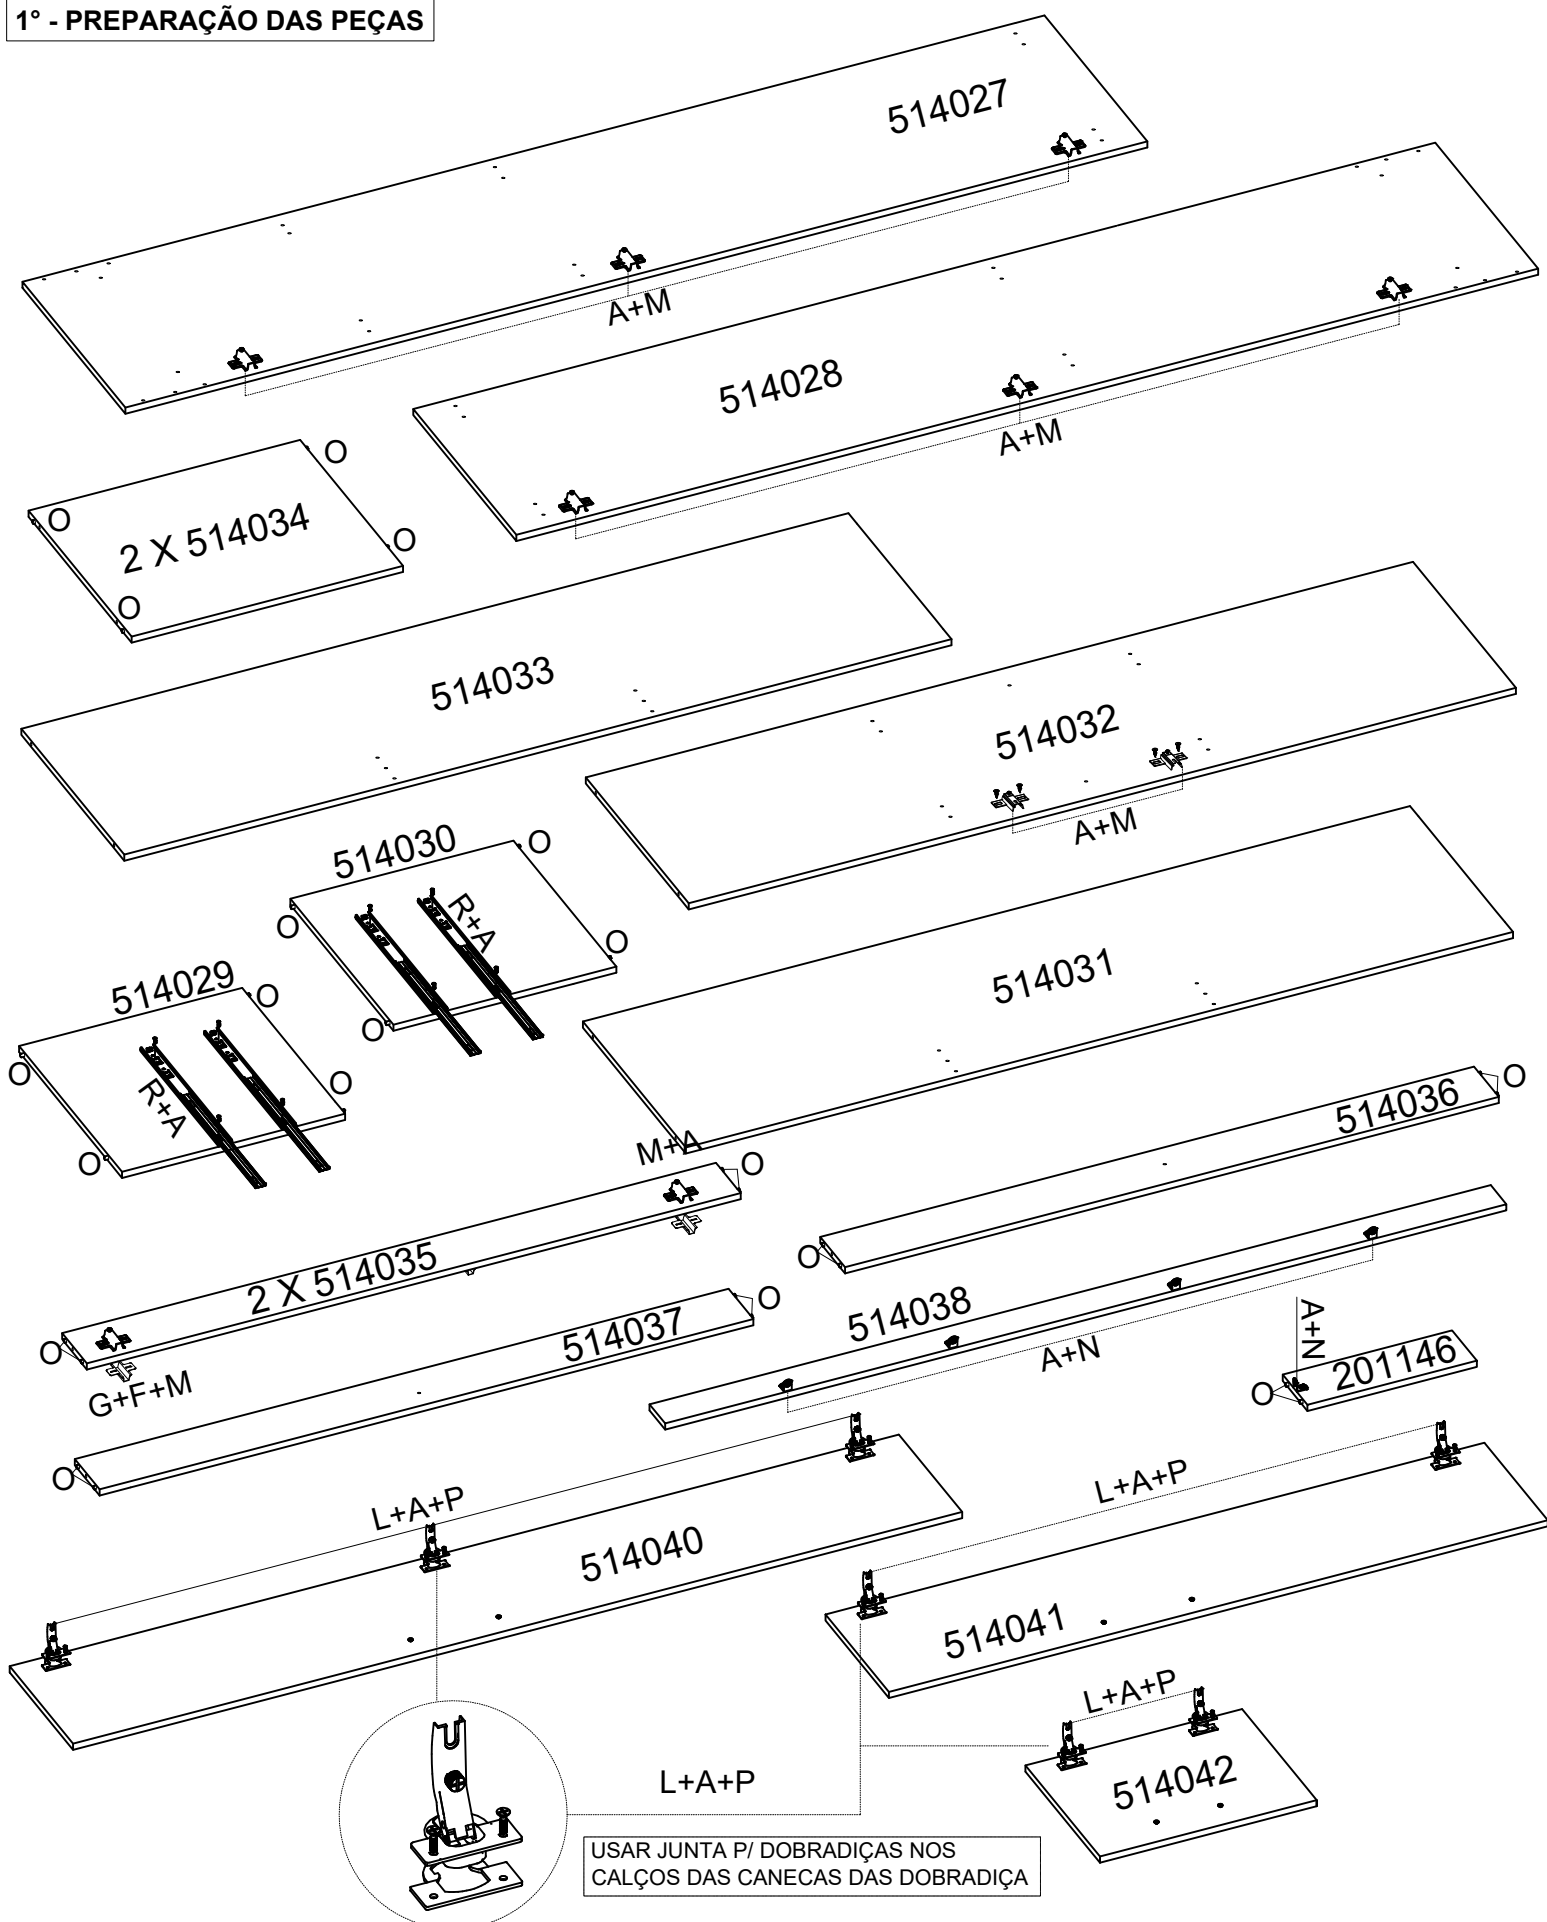


MONTAGEM DAS GAVETAS

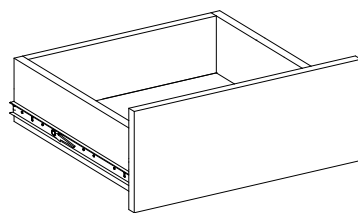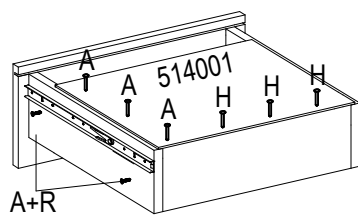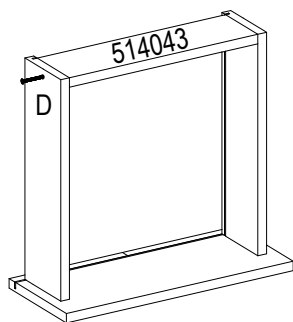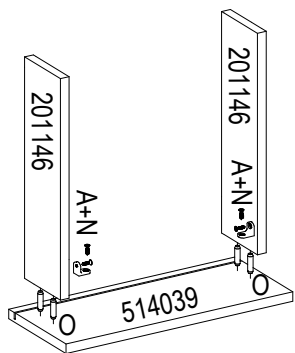


2° - MONTAGEM ESTRUTURA

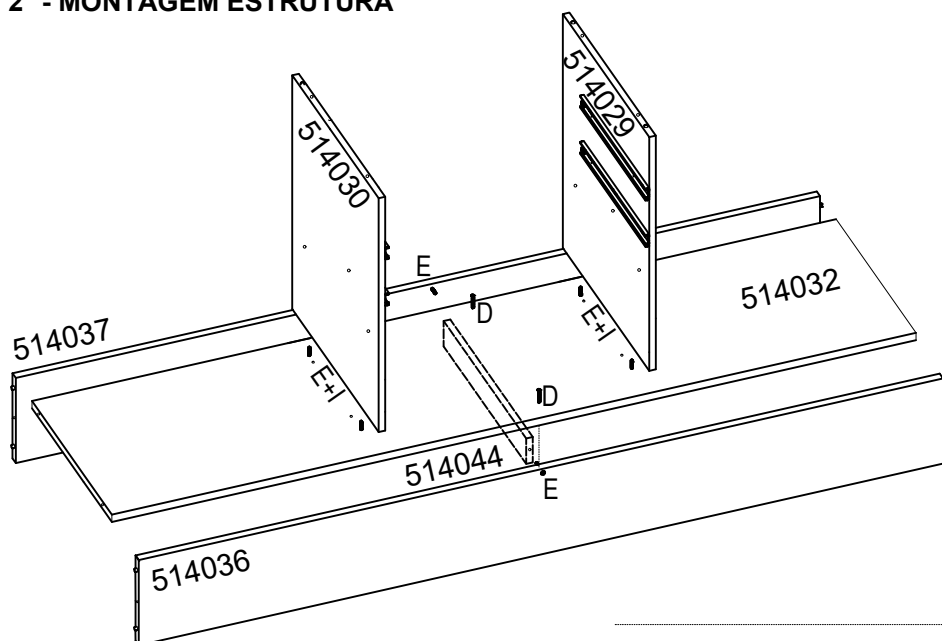



3° - MONTAGEM ESTRUTURA

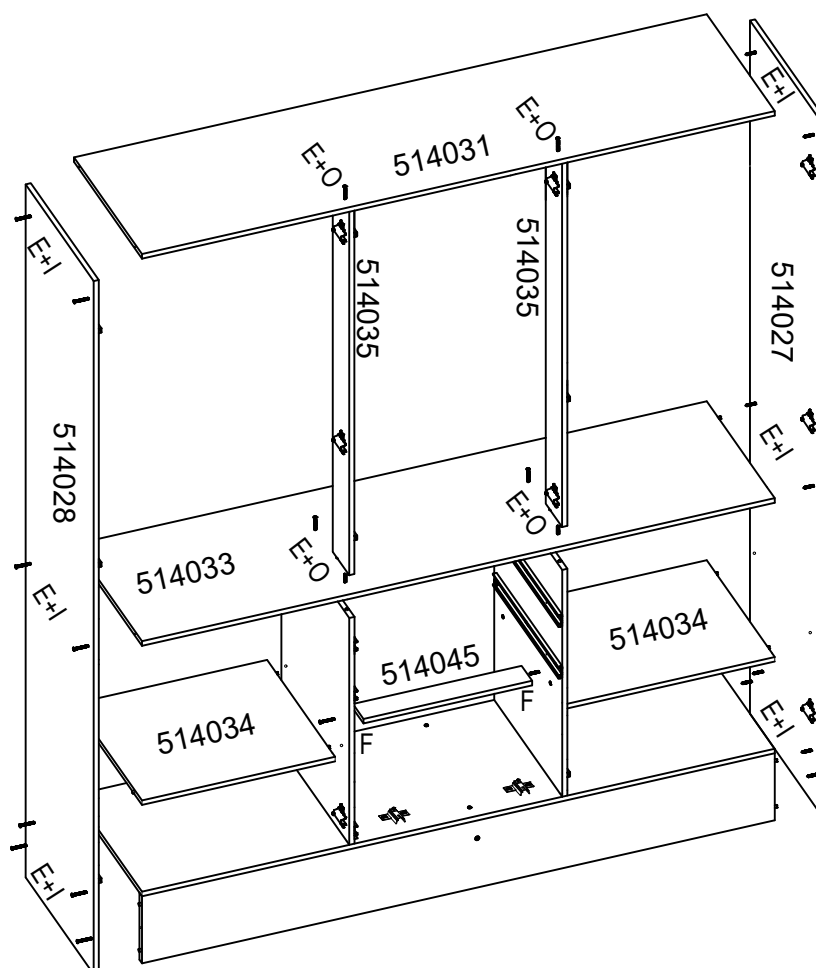


4° - PREGAR OS FUNDOS

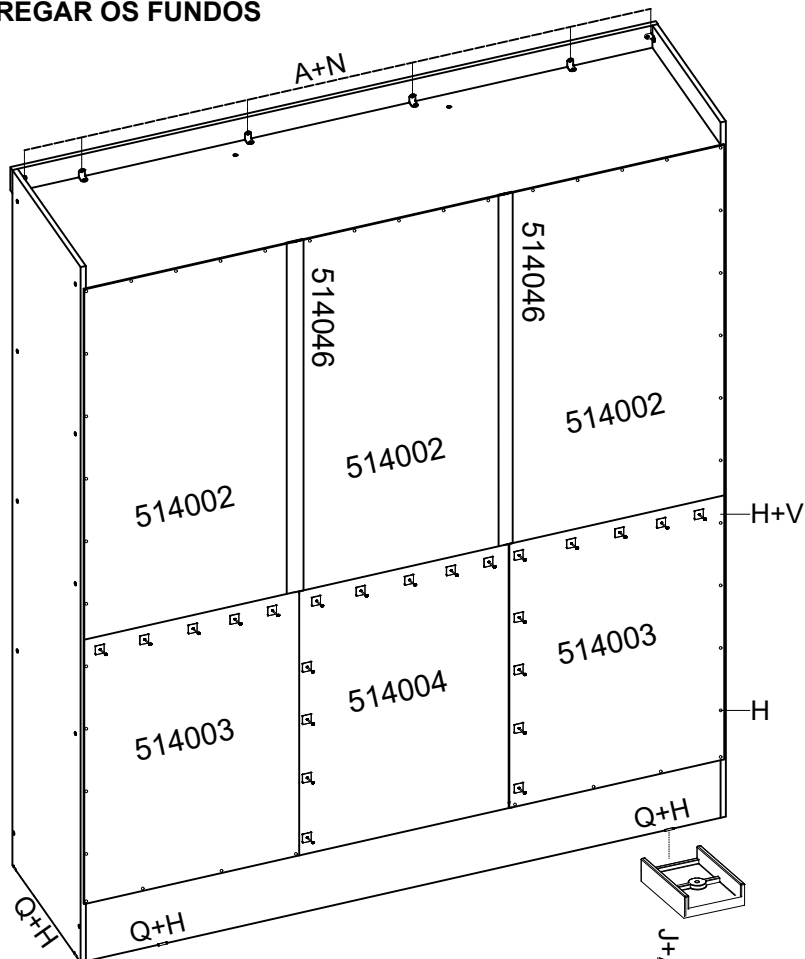


5° - COLOCAÇÃO DAS PORTAS

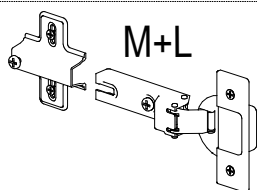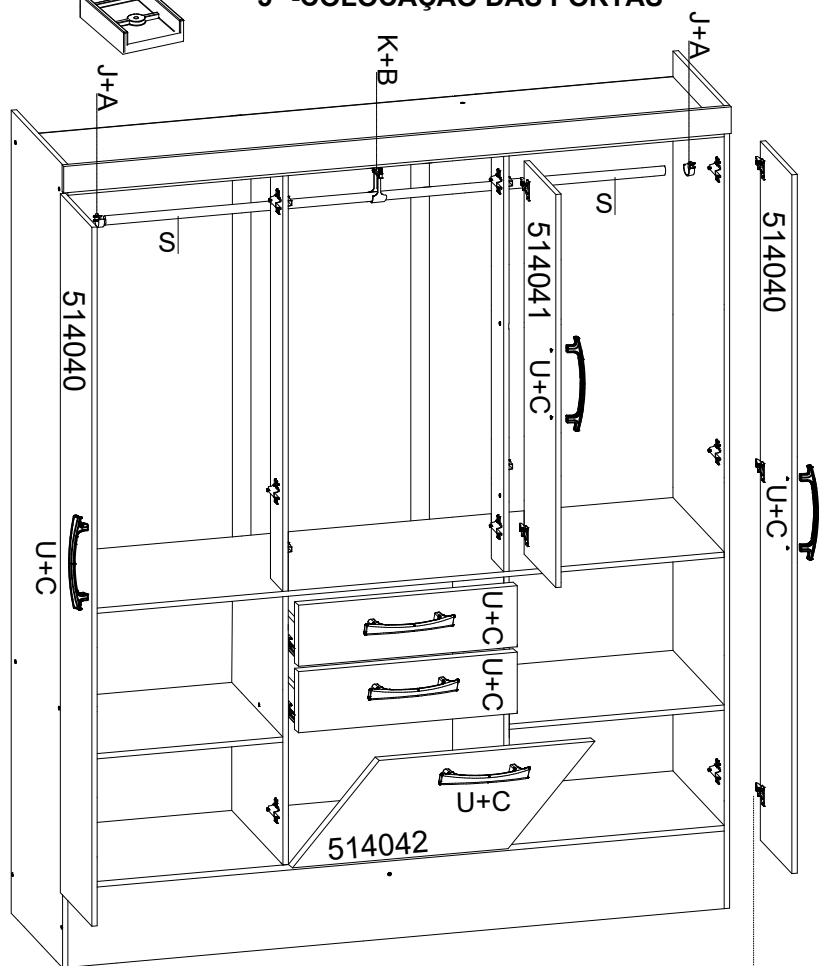

FIXAR A DOBRADIÇA NA PORTA COMO MOSTRA O DESENHO AO LADO.

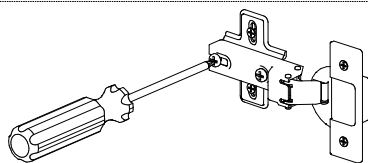

FAZER A JUNÇÃO DA DOBRADIÇA COM O CALÇO E APERTAR O PARAFUSO CENTRAL.

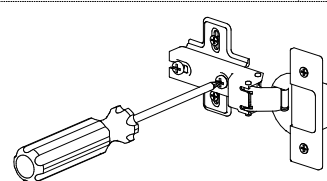

APÓS A JUNÇÃO FECHAR A PORTA E FAZER A REGULAGEM PRECISA.