

RECOMENDAÇÕES

Nunca utilizar produtos químicos para limpar o produto, use somente uma flanela levemente umedecida em água e em seguida uma seca e macia. Quando houver necessidade, faça o uso de cera automotiva (Ex: Grand Prix), para remover manchas e marcas ou recuperar o brilho da pintura.

Caso ocorra vazamento ou acúmulo de água no produto, enxugar imediatamente.

A BUMI não se responsabiliza:

- Quando a instalação for executada incorretamente.

- Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.



SAC

TEL: (18) 3643-3800

E-mail: bumi@bumi.com.br




Rodovia SP 461, Km 18,36

Caixa Postal, 106

CEP 16200-845 – Birigui - SP

www.bumi.com.br

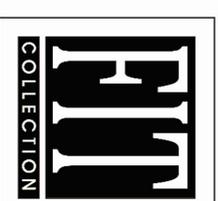


MANUAL DE INSTALAÇÃO

IMPORTANTE

Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção. Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- ✓ FURADEIRA
- ✓ TRENA
- ✓ NIVEL DE BOLHA
- ✓ BROCADE VÍDIA 08 mm
- ✓ CHAVE PHILIPS
- ✓ CHAVE FENDA

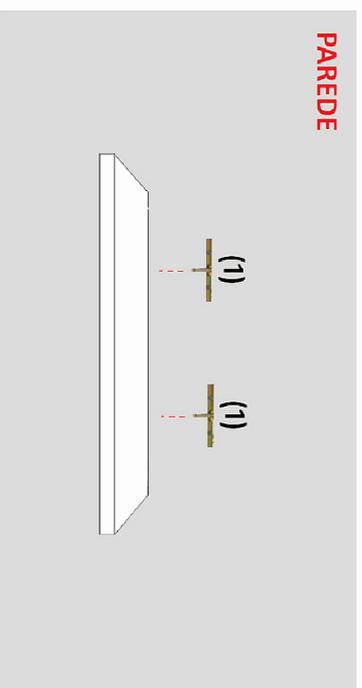


PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

1º Passo: Verificar antes de ser instalado o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica embutidas na parede.

2º Passo: Definir a altura desejada. Utilizar o Gabarito para Instalação (2) que acompanha o produto, apoiando-o na parede com um nível e marcar os locais das furações. Em seguida, fazer as furações com broca de vidia 08 mm. Introduzir as Buchas (4) nos furos e fixar os Suportes (1) com Parafusos (3).

3º Passo: Encaixar a Prateleira nos Suportes, pressionando-a até encostar na parede.

Código	Qtde	Descrição	Ilustração
(1)	02	Suporte para Fixação	
(2)	01	Gabarito para Instalação	
(3)	04	Parafuso (4,8 x 75)	
(4)	04	Bucha (S08)	

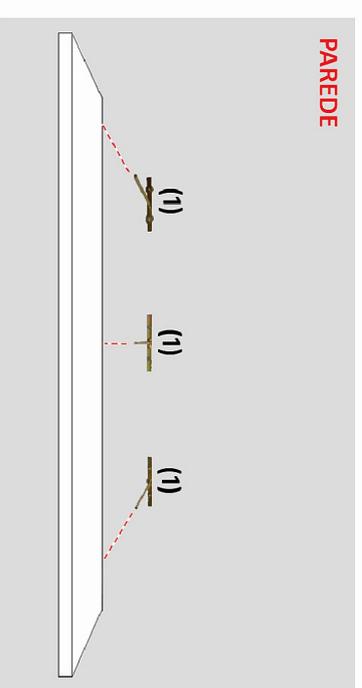

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

1º Passo: Verificar antes de ser instalado o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica embutidas na parede.

2º Passo: Definir a altura desejada. Utilizar o Gabarito para Instalação (2) que acompanha o produto, apoiando-o na parede com um nível e marcar os locais das furações. Em seguida, fazer as furações com broca de vidia 08 mm. Introduzir as Buchas (4) nos furos e fixar os Suportes (1) com Parafusos (3).

3º Passo: Encaixar a Prateleira nos Suportes, pressionando-a até encostar na parede.

Código	Qtde	Descrição	Ilustração
(1)	02	Suporte para Fixação	
(2)	01	Gabarito para Instalação	
(3)	04	Parafuso (4,8 x 75)	
(4)	04	Bucha (S08)	