




Manual de montagem Módulo aéreo solteiro

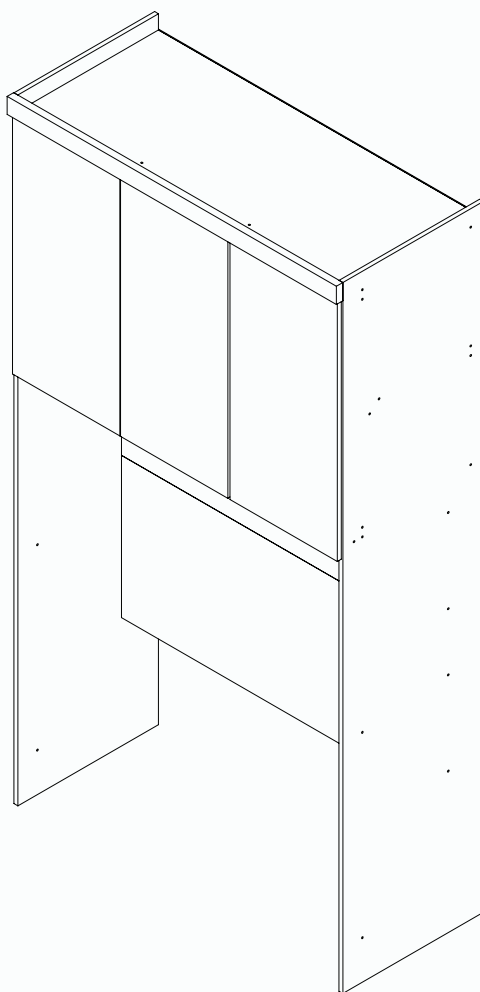

Dimensões do produto:

Altura:..... 2365mm
Largura:..... 1264mm
Profundidade:..... 565mm

NOVOHORIZONTE

☎ 32 3539-5050

f moveisnovohorizonte

@ moveis.novo.horizonte


🌐 www.moveisnovohorizonte.com.br

✓ Atualizado em:
26/09/2023







LISTA DE PEÇAS

N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
Volume 1/2: 14540 - VOL LATERAL MODULO RIZON AEREO SOLTEIRO						
1	13785	LATERAL	2364	540	15	2
2	14370	PAINEL CABECEIRA	1233	540	15	2
Volume 2/2: 14541 - VOL PORTA MODULO RIZON AEREO SOLTEIRO						
3	17025	BASE	1233	540	15	1
4	14369	TRAVESSA PRATELEIRA	1233	60	15	2
5	17026	PRATELEIRA	1233	442	15	1
6	14603	DIVISÃO	775	98	15	1
7	14368	TRAVESSA BASE	1233	60	15	1
8	17024	TAMPO	1233	540	15	1
9	17027	MOLDURA SUPERIOR	1264	60	25	1
10	17028	COSTAS	1259	401	3	2
11	14362	PORTA	860	412	15	3

VISTA EXPLODIDA






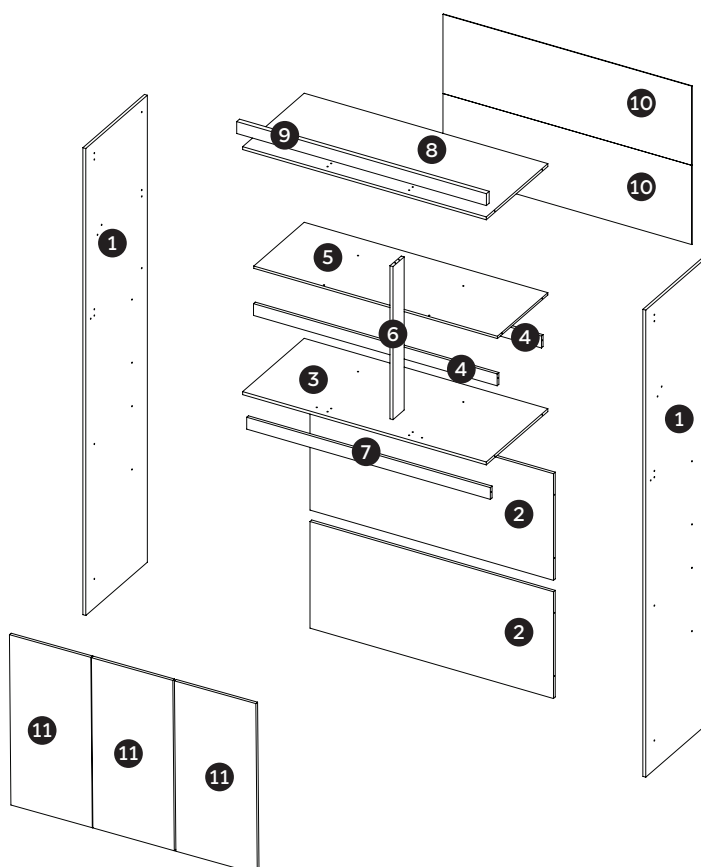


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA  55 CÓD.: 1420	C1 - CONECTOR 4 FUROS  03 CÓD.: 1453	F1 - PREGO 10X10  40 CÓD.: 1474
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA  08 CÓD.: 1422	C2 - SAPATA PLÁSTICA  04 CÓD.: 1117	G1 - CHAPA RETA 4 FUROS  03 CÓD.: 14868
B4 - PARAFUSO 5,0X40  30 CÓD.: 2272	D1 - CALÇO DOBRADIÇA 3MM  06 CÓD.: 3879	G2 - FIXADOR DE COSTAS  12 CÓD.: 14421
B7 - PARAFUSO UNIÃO M4X12  04 CÓD.: 17047	D5 - DOBRADIÇA 35MM  06 CÓD.: 1409	I3 - GIZ PARA RETOQUE  01 CÓD.: 1158
B8 - PARAFUSO UNIÃO FÊMEA 23MM  04 CÓD.: 17048	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM  46 CÓD.: 12342	

Cores e código para assistência técnica


365 CUMARU	366 CACAU	364 BRANCO	373 FENDI	381 GRAFITE	384 CACAU RIPADO	383 CUMARU RIPADO
---------------	--------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	-------------------------

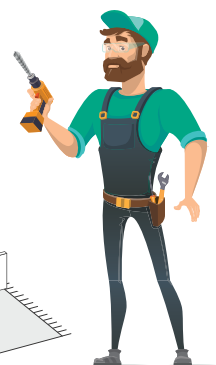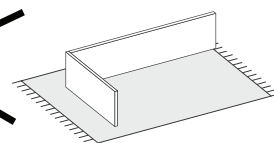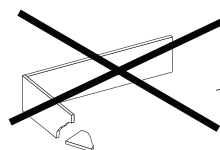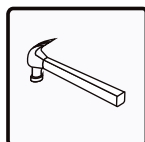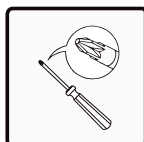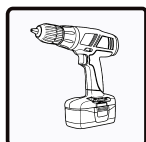




As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.




Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.




01

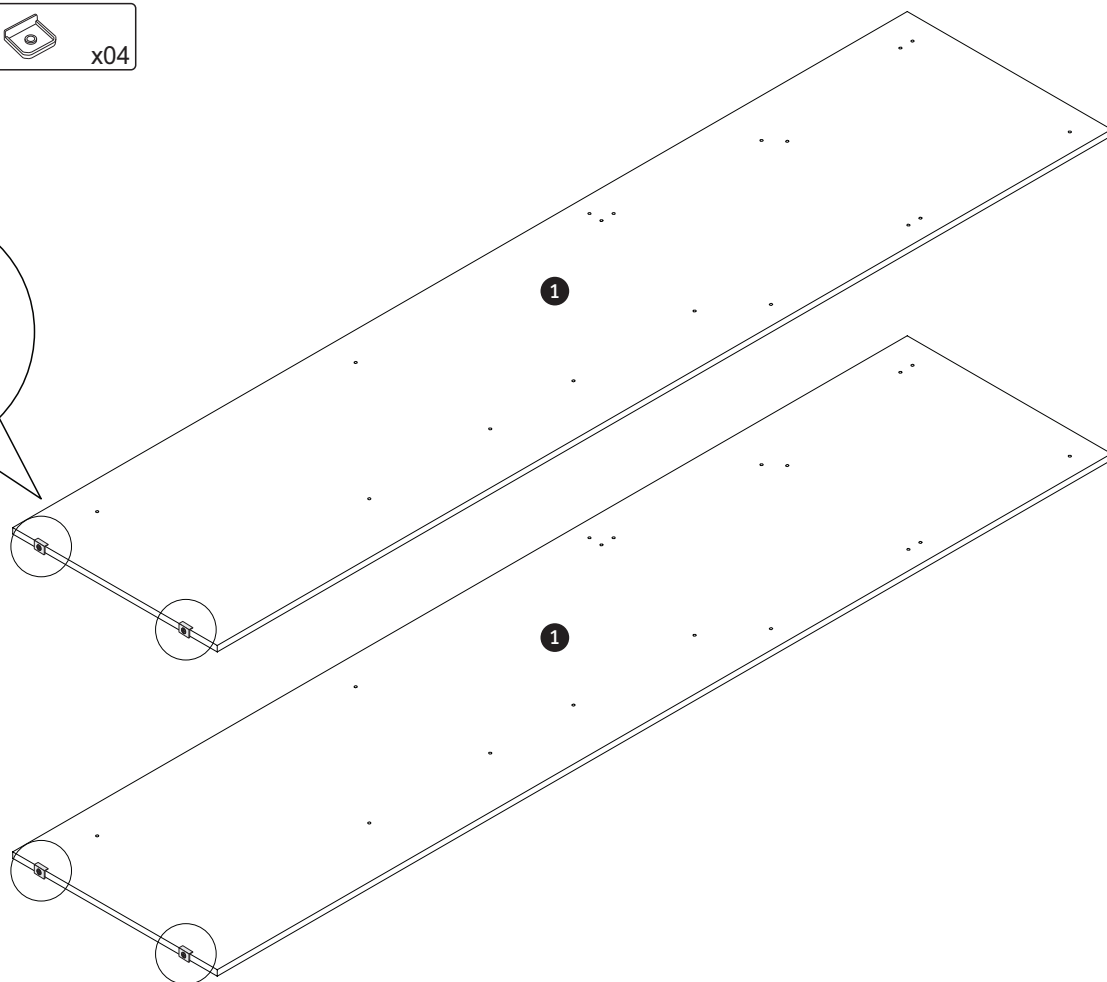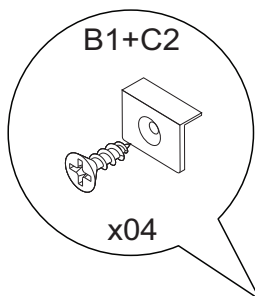

02

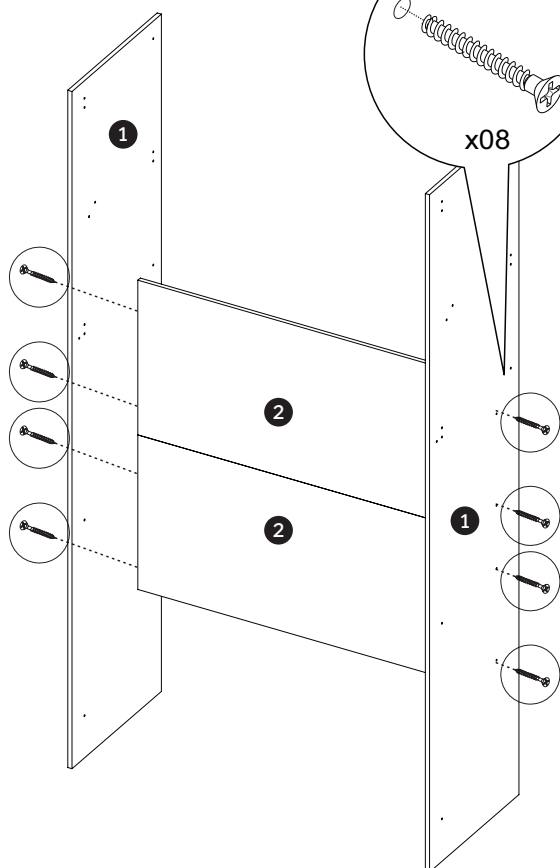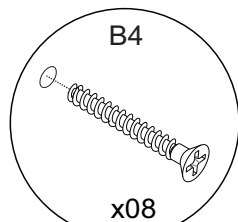


03

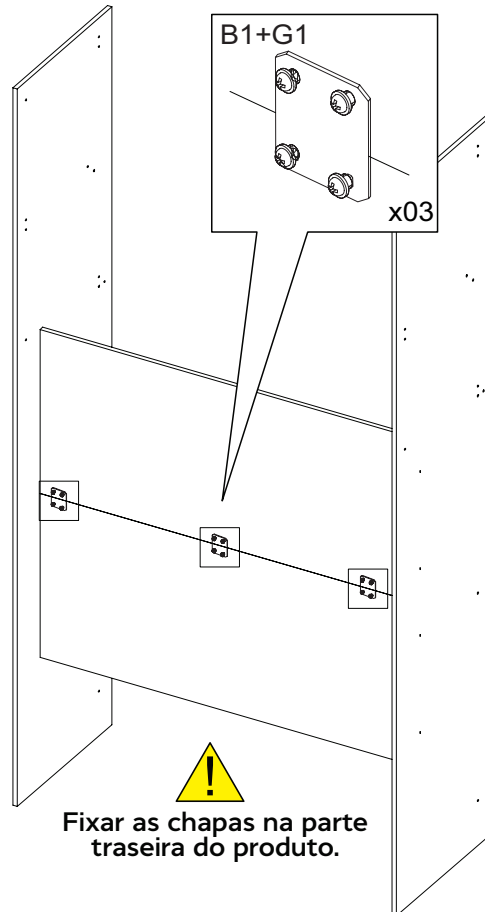


Fixar as chapas na parte traseira do produto.


04

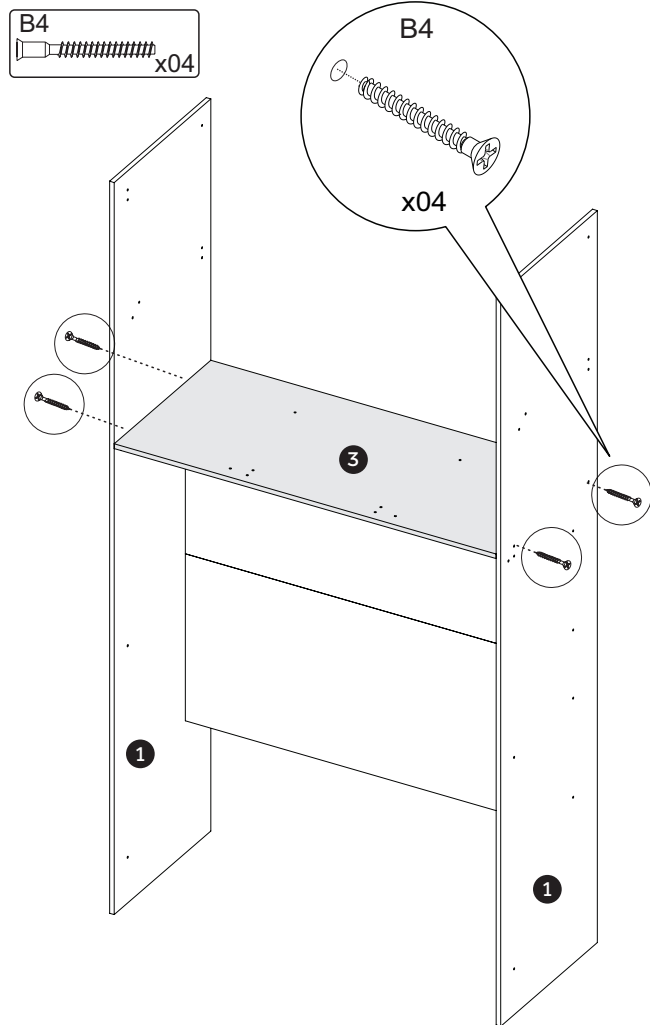


05

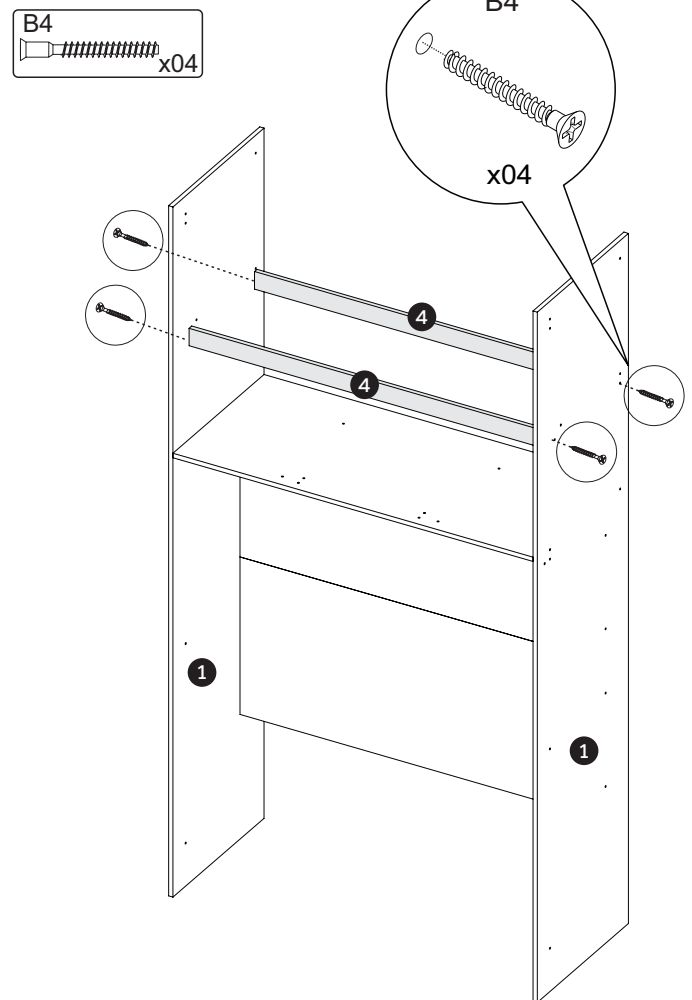


06

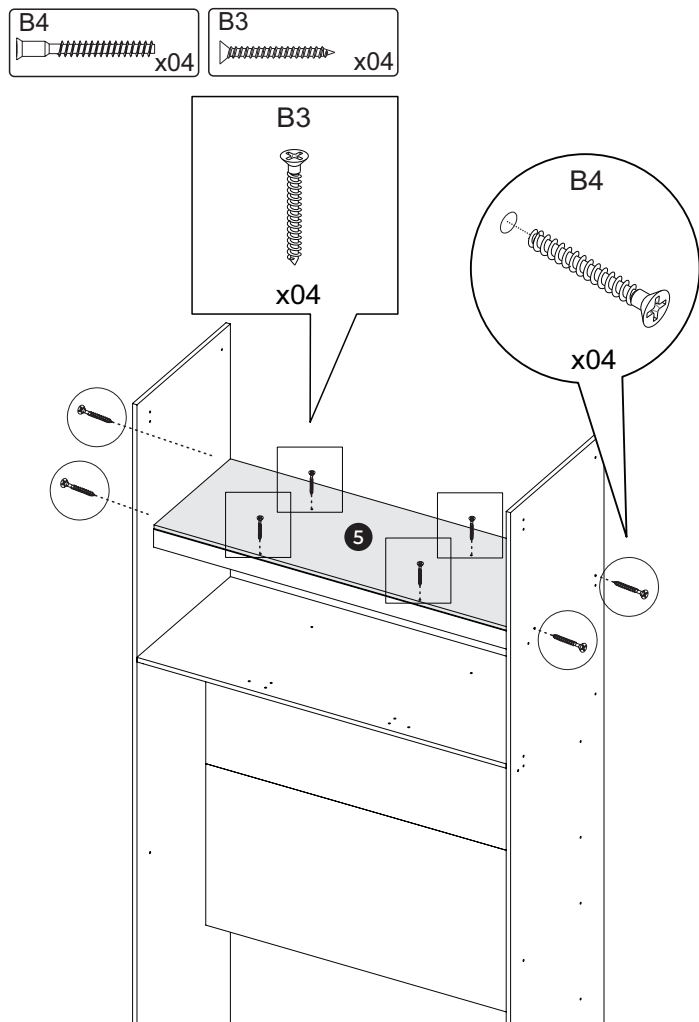



07

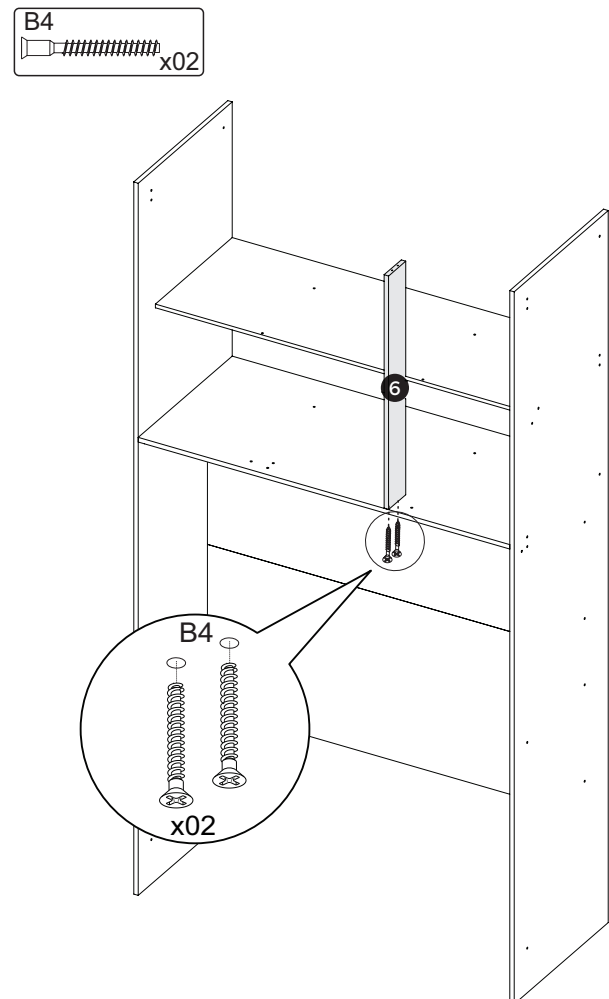



08

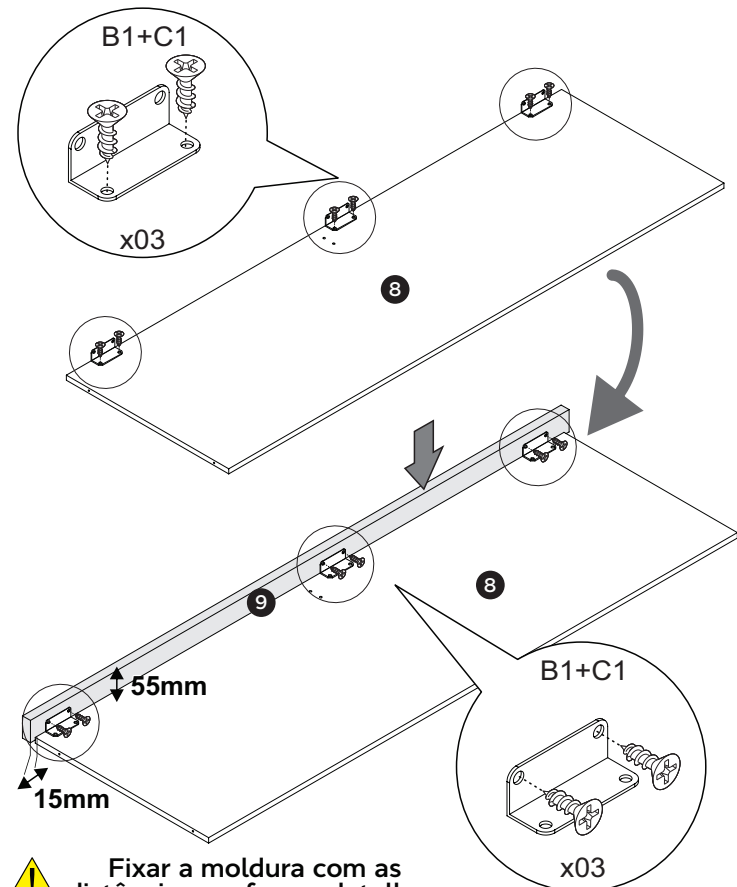


09

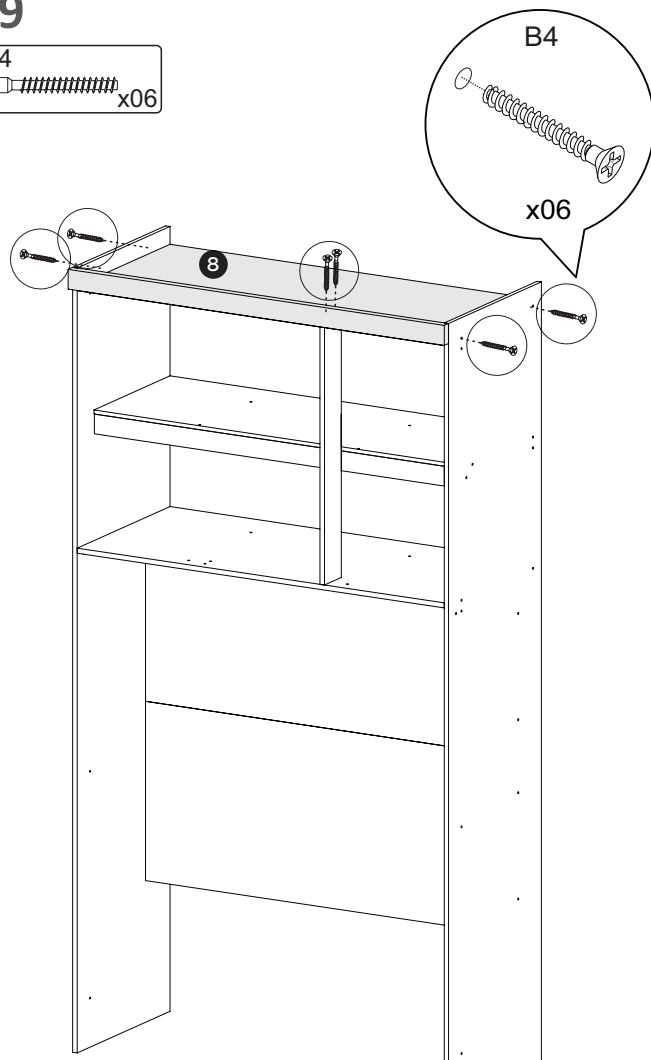

10

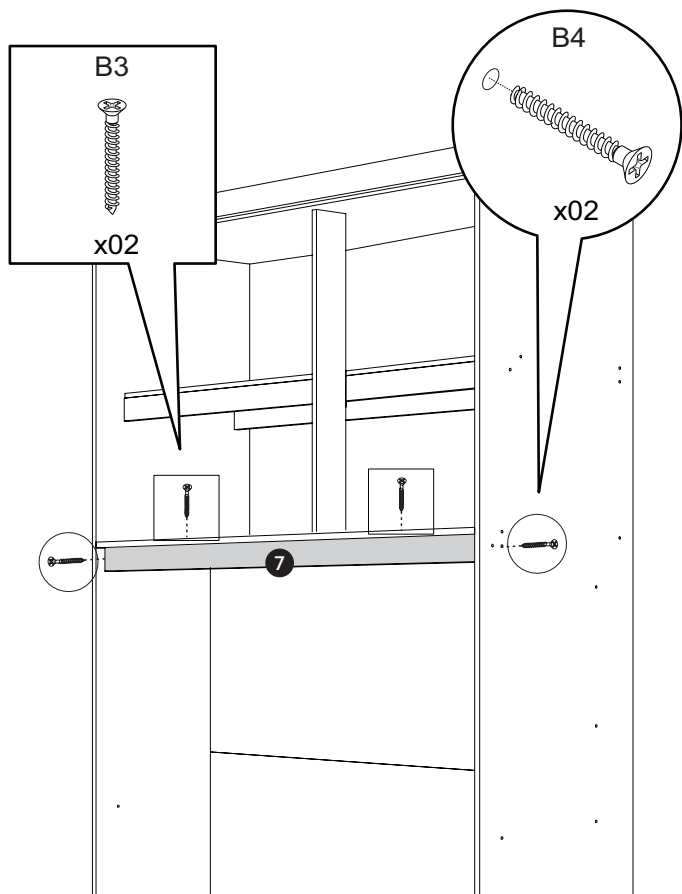

11

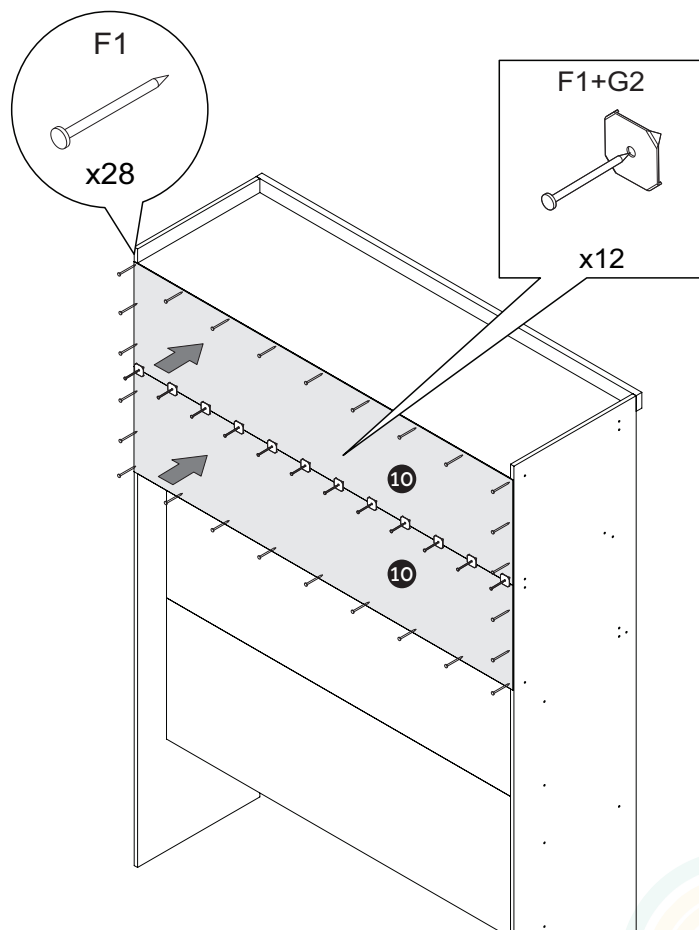


12

B1  x12

D1  x06


D5  x06

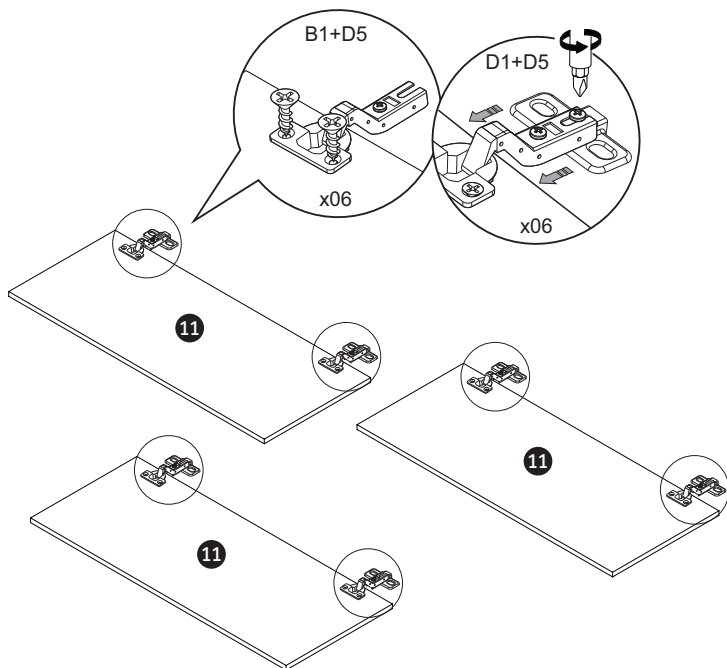


13

B1  x12

D1 

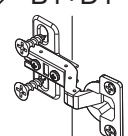B1+D1  x06

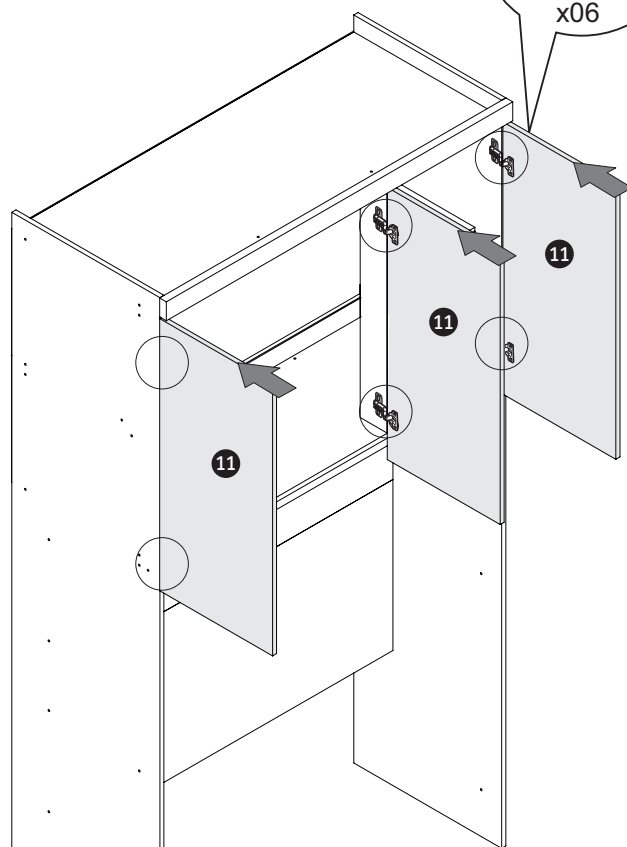




14

E1  x46

I3 

 Usar o giz para retocar pequenos detalhes.

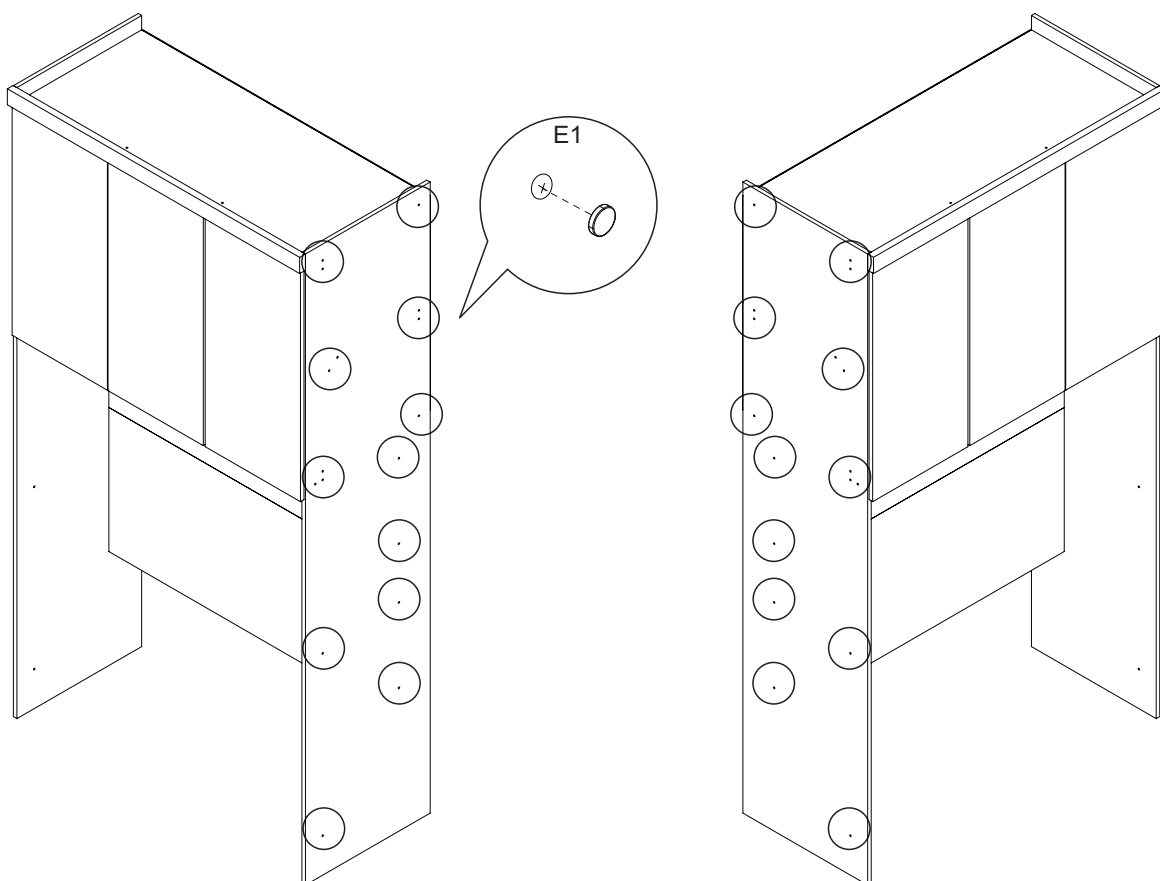



Quando adquirido mais unidades de módulos, realizar a união dos produtos nos furos indicados, usando os itens B7 e B8.

