

# Manual de Montagem

# Beliche Indy



### Observações:

- 1 O manuseio e montagem do produto deverão ser feitos por profissionais especializados;
- 2 A limpeza deverá ser feita com pano úmido (água), sem uso de produtos químicos.


Desenvolvido por Wesley Silva

Dúvidas e sugestões: (31) 99280-0176 ou (31) 3184-0050

| Produto     | Volumes   |        | Kit de Montagem |
|-------------|-----------|--------|-----------------|
|             | Cabeceira | Barras |                 |
| Cód. 6906   | 6905      | 1968   | 6706            |
| Ref. 504015 | 401068    | 403027 | 141110          |


| Códigos |         |        | Cores |      |         |         | Características                             |  |            | Qtd.            |                |
|---------|---------|--------|-------|------|---------|---------|---|--|------------|-----------------|----------------|
| Manual  | Sistema | Peças  | BR    | CVRU | CF Wood | AMD/OFW | Descrição                                   |  | Mat. Prima |                 | Dimensões (mm) |
| 1       | 6903    | 301074 | 03    | 70   | 84      | 78      | Suporte Cabeceira Beliche Indy              |  | MDP        | 1500 x 201 x 25 | 02             |
| 2       | 6900    | 302065 | 03    | 70   | 84      | 78      | Suporte Peseira Beliche Indy                |  | MDP        | 1265 x 201x 25  | 02             |
| 3       | 6899    | 301073 | 03    | 70   | 84      | 78      | Painel Cabeceira Beliche Indy               |  | MDP        | 665x 280 x 12   | 02             |
| 4       | 6904    | 310007 | 03    | 70   | 84      | 78      | Degrau Escada Beliche Indy                  |  | MDF        | 608x 98 x 15    | 04             |
| 5       | 3318    | 312039 | 03    | 70   | 84      | 79      | Lateral Apoio Escada Beliche Grand Prix     |  | MDF        | 1250 x 70 x 15  | 02             |
| 6       | 1998    | 303027 | 03    | 70   | 84      | 78      | Barra Beliche Grand Prix / Indy             |  | MDF        | 1900 x 112 x 25 | 04             |
| 7       | 6902    | 311059 | 03    | 70   | 84      | 79      | Prateleira Beliche Indy                     |  | MDF        | 275 x 150 x 15  | 01             |
| 8       | 6901    | 314085 | 03    | 70   | 84      | 78      | Suporte Prateleira Beliche Indy             |  | MDP        | 784 x 280 x 15  | 01             |
| 9       | 2008    | 314023 | 03    | 70   | 84      | 79      | Proteção Anti-quedas Beliche GP / Exclusive |  | MDF        | 800 x 230 x 15  | 01             |
| 10      | 3613    | 136022 | 12    | 12   | 12      | 12      | Travessa Madeira Solteiro                   |  | Madeira    | 900 x 43 x 22   | 08             |
| 11      | 4165    | 136026 | 12    | 12   | 12      | 12      | Ripas Madeira                               |  | Madeira    | 1850 x 45 x 8   | 14             |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>A</b> Sapata Retangular 24 x 42<br><br>134408 08           | <b>B</b> Paraf. Chipboard 3,5 x 16mm<br><br>134011 28    | <b>C</b> Porca Garra 26 x 1/4"<br><br>134090 08          | <b>D</b> Parafuso Allen 1/4" x 35mm Tampinha<br><br>134054 08 |
| <b>E</b> Parafuso Allen 7,0 x 40mm Escareado<br><br>134033 23 | <b>F</b> Bucha Anti ruído Quadrada 25mm<br><br>134234 16 | <b>G</b> Parafuso Flangeado 3,5 x 16mm<br><br>134042 16  |   |
| <b>H</b> Parafuso Allen Preto 1/4" x 70mm<br><br>134074 16    | <b>I</b> Porca Elíptica 21 x 8 - Ø8<br><br>134031 16     | <b>J</b> Chapa Fixação Proteção 4 Furos<br><br>134040 03 |   |
| <b>K</b> Paraf. Allen Tampinha 7,0 x 50mm<br><br>134021 22    | <b>L</b> Pregos p/ estrado 12 x 12<br><br>134004 60      | <b>M</b> Chave Zeta 48 x 19<br><br>134047 01             |   |
| <b>N</b> Tampa Furo Ø 8mm<br><br>134030 12                    | <b>O</b> Tampa Parafuso Ø10mm<br><br>134069 23           | <b>P</b> Tampa Parafuso Ø13mm<br><br>134007 46           |   |




## PASSO A PASSO DA MONTAGEM

**1º** Forrar o chão com o papelão da embalagem para montagem do Beliche.

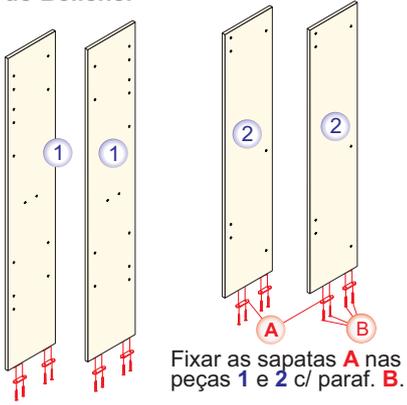


Fixar as sapatas **A** nas peças **1** e **2** c/ paraf. **B**.

**2º** Posicionar e parafusar o painel **3** no suporte **1** c/ paraf. **D** e porca **C**.

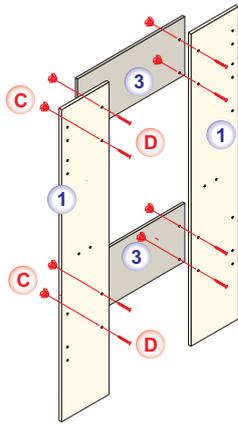


Obs.: A porca deve ser batida na peça **3**, utilizando um martelo.

**3º** Parafusar os degraus **4** nos apoios laterais **5** c/ paraf. **E**.

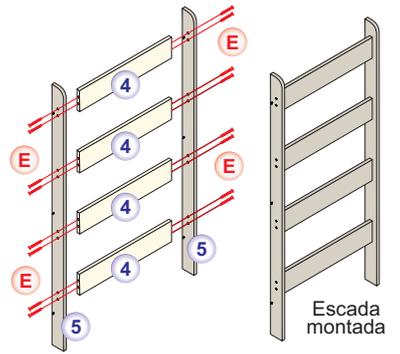


Escada montada

**4º** Parafusar a escada no suporte peseira **2** c/ parafuso **K**.

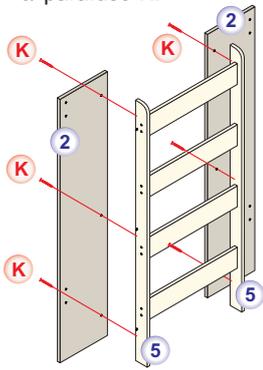


**5º a)** Parafusar as buchas **F** nas barras **6** c/ paraf. **G**.

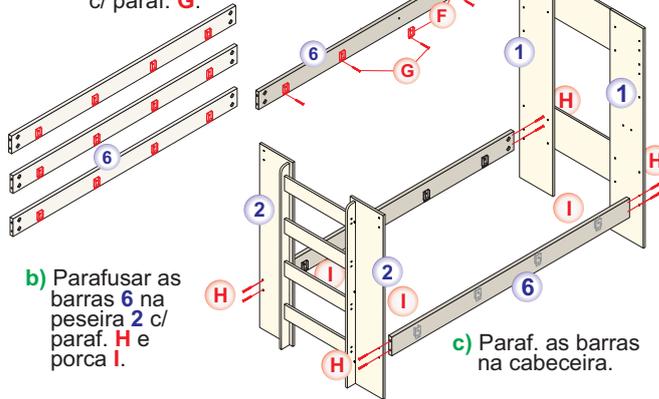

**b)** Parafusar as barras **6** na peseira **2** c/ paraf. **H** e porca **I**.


**c)** Paraf. as barras na cabeceira.

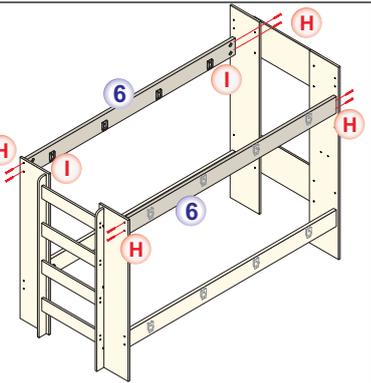

**d)** Parafusar as barras superiores na peseira e na cabeceira.

**6º a)** Paraf. a prateleira **7** no suporte **8** c/ parafuso **E**;


**b)** Paraf. o conjunto na cabec. com paraf. **E**; (Prateleira **7**).

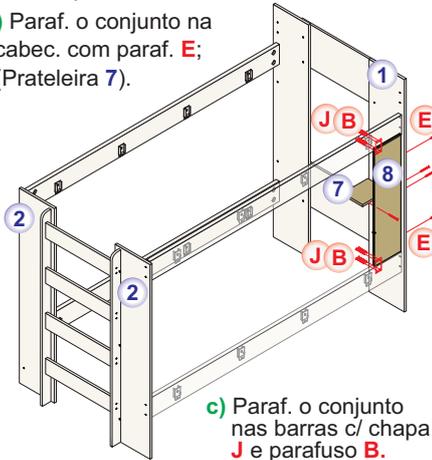


**c)** Paraf. o conjunto nas barras c/ chapa **J** e parafuso **B**.

**7º b)** Parafusar os suporte proteção **9** na cabeceira com parafuso **E**.


**c)** Parafusar a chapa **J** na peça **6** e **9** com parafuso **B**.

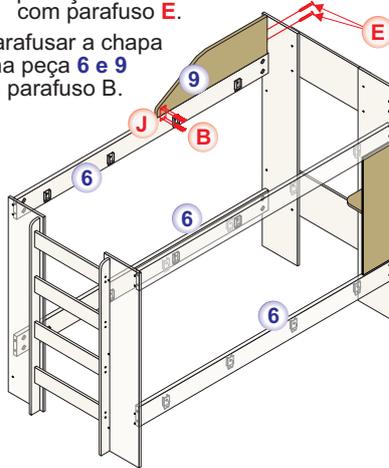


**8º** Posicionar as travessas **10** nas buchas **F** e parafusar c/ parafuso **K**

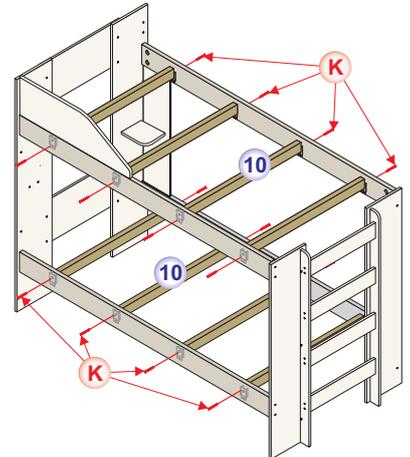

**9º** Posicionar as ripas **11**, em espaçamento adequado sobre as travessas **10** e pregar c/ pregos **L**.

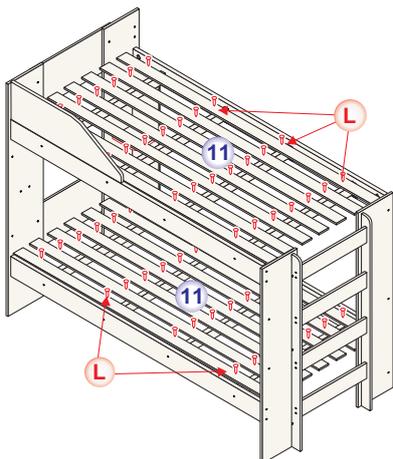

**10º** Colocar os tampa furo e as tampinhas dos parafusos **N**, **O** e **P**.

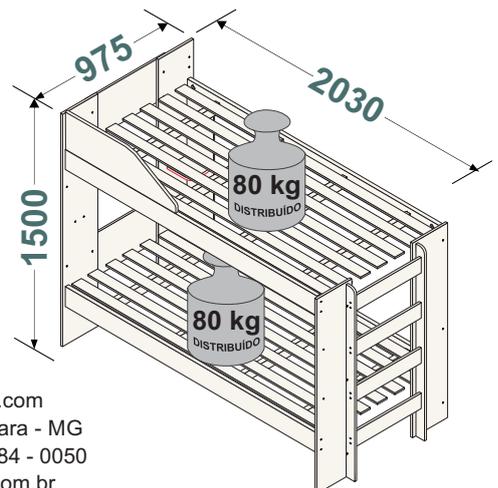

# Manual de Montagem Cama Auxiliar Premium II



## Observações:

- 1 O manuseio e montagem do produto deverão ser feitos por profissionais especializados;
- 2 A limpeza deverá ser feita com pano úmido (água), sem uso de produtos químicos.


Desenvolvido por Wesley Silva

Dúvidas e sugestões (31) 9280-0176 ou (31) 3184-0050

|      | Produto | Volume Cama | Kit de Montagem |
|------|---------|-------------|-----------------|
| Cód. | 3366    | 3365        | 3571            |
| Ref. | 505004  | 420004      | 141043          |

|          |                                  |              |  |           |
|----------|----------------------------------|--------------|--|-----------|
| <b>A</b> | Rodízios Ch. Lat. 50 x 20        | Escala 1 : 7 |  | <b>04</b> |
| <b>B</b> | Paraf. Chipboard 3,5 x 16        |              |  | <b>16</b> |
| <b>C</b> | Parafuso Esc. 5,0 x 40           |              |  | <b>08</b> |
| <b>D</b> | Parafuso Allen Tampinha 7,0 x 40 |              |  | <b>08</b> |

**E** Pregos P/ Estrado 12 x 12



**134004**

**24**

**F** Tampa Parafuso Ø 10

Escala 1 : 3



**134069**

**08**

**G** Tampa Parafuso Ø 13

Escala 1 : 3



**134007**

**08**

**H** Chave " Z " 48 x 19

Escala 1 : 5




**134047**

**01**

| Peças    | Códigos     |               |    | Cores |         |     |                                | Características |                 |           | Qtd. |
|----------|-------------|---------------|----|-------|---------|-----|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------|
|          | Sistema     | Referência    | BR | CVRU  | CF Wood | AMD | Descrição                      | Mat. Prima      | Dim.(mm)        |           |      |
| <b>1</b> | <b>1542</b> | <b>303023</b> | 03 | 70    | 84      | 78  | Barra Lateral Cama Auxiliar II | MDF             | 900 x 72 x 15   | <b>02</b> |      |
| <b>2</b> | <b>3363</b> | <b>303022</b> | 03 | 70    | 84      | 78  | Barra Frente Cama Auxiliar II  | MDF             | 1886 x 230 x 15 | <b>01</b> |      |
| <b>3</b> | <b>3364</b> | <b>303024</b> | 03 | 70    | 84      | 78  | Barra Tras. Cama Auxiliar II   | MDF             | 1886 x 115 x 15 | <b>01</b> |      |
| <b>4</b> | <b>6484</b> | <b>136046</b> | 12 | 12    | 12      | 12  | Travessa Madeira Solteiro      | Madeira         | 900 x 43 x 22   | <b>04</b> |      |
| <b>5</b> | <b>6482</b> | <b>136044</b> | 12 | 12    | 12      | 12  | Ripas de Madeira               | Madeira         | 1850 x 45 x 8   | <b>06</b> |      |


1º Parafusar os rodízios **A** nas barrinhas laterais **1** c/ paraf. **B**, 3,5 x 16mm.

Forrar o chão com o papelão da embalagem para montagem da cama.

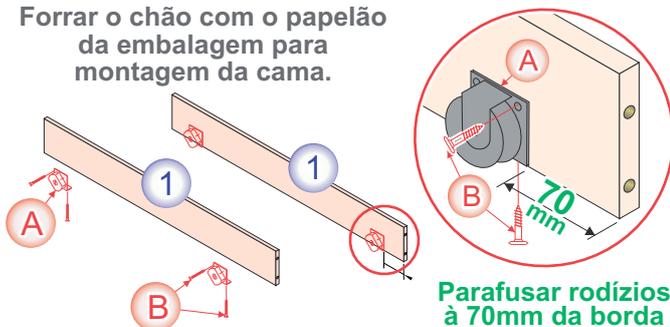


Parafusar rodízios à 70mm da borda


2º Parafusar as barrinhas laterais **1** na barra frente **2** e barra traseira **3** c/ paraf. **C**, 5 x 40mm

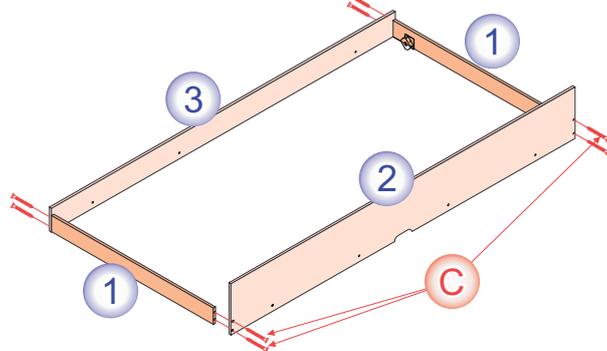

3º Parafusar as travessas pinus **4** nas barra frente **2** e traseira **3** c/ paraf. **D**, 7 x 40.

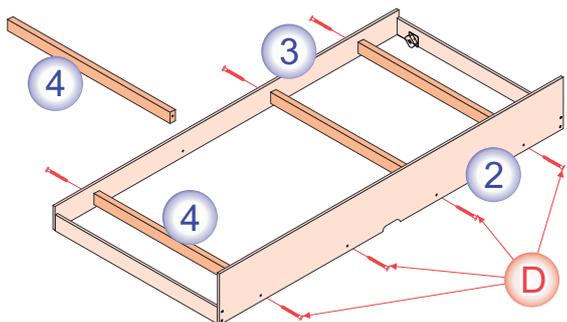

4º Pregos as ripas **5** nas travessas **4** com pregos **E**.

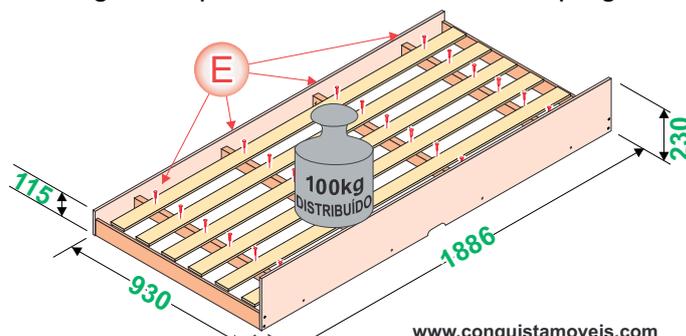

Observação:  
- Altura do colchão a ser utilizado: 188 x 88 x 14cm

www.conquistamoveis.com  
R: João Paulino, 800 - Itaguara - MG  
Cep: 35488-000 Tel.: (31) 3184 - 0050  
sac@conquistamoveis.com.br

