



Manual de Montagem

Cama Pérola Solteiro

Observações:

- 1 O manuseio e montagem do produto deverão ser feitos por profissionais especializados;
- 2 A limpeza deverá ser feita com pano úmido(água), sem uso de produtos químicos.

Desenvolvido por Wesley Silva


Dúvidas e sugestões (31) 99280-0176 ou (31) 3184-0050

CONQUISTA
MÓVEIS

Produto	Volume		Kit Montagem
	Cabeceira	Barras	Cama Pérola
Cód. 8425	8423	8424	8426
Cód. 501037	401074	403044	141141


Códigos			Cores				Características			Qtd.
Peça	Sistema	Referência	BR	AMD/OFW	CFW	ROV	Descrição	Mat. Prima	Dimensões (mm)	
1	8074	302078	003	078	084	086	Pé Dir Externo Cabec Iris	MDF	1050 x 145 x 18	01
2	8075	302079	003	078	084	086	Pé Esq Externo Cabec Iris	MDF	1050 x 145 x 18	01
3	8076	302080	003	078	084	086	Pés Dir/Esq Interno Cabeceira Iris	MDF / MDP	1050 x 75 x 15	02
4	8421	302088	003	078	084	086	Pés Dir/Esq Peseira Cama Pérola Solt.	MDF / MDP	470 x 120 x 25	02
5	8078	306014	003	078	084	086	Chapeleta Cabec Cama Iris	MDF / MDP	1050 x 110 x 25	01
6	8079	301081	003	079	084	086	Painel Cabeceira Cama Iris	MDF	840 x 550 x 12	01
7	8422	302089	003	078	084	086	Painel Peseira Cama Pérola Solt.	MDF / MDP	732 x 250 x 15	01
8	141	303018	003	078	084	086	Barra Casal II	MDF	1900 x 200 x 18	02
9	3613	136022	012	012	012	012	Travessa Madeira Solteiro	Madeira	900 x 43 x 22	04
10	4165	136026	012	012	012	012	Ripas Madeira	Madeira	1830 x 45 x 10	07
11	8533	304003	012	012	012	012	Calço Regulador Cabec. Íris / Pérola	MDF / MDP	75 x 75 x 12	02

A Sapata Retangular Escala 1 : 2 134013 08	B Paraf. Chipboard 3,5 x 14mm 134131 16	C Conjunto Minifix 134015 10	D Cavilha 6 x 30mm 134028 04
E Parafuso Allen 7 x 50mm 134021 12	F Cantoneira 20x20x42mm 134320 02	G Paraf. Flageado 3,5 x 25mm 134202 06	H Cavilha 6 x 50mm 134357 04
I Bucha Anti Ruído Quadrada 25mm 134234 08	J Paraf. Flangeado 3,5 x 16mm 134042 08	K Parafuso Allen 1/4" x 70mm 134074 08	
L Anel Fixador c/ Porca Ø26mm 134046 08	M Prego 12 x 12 134004 35	N Tampa Paraf. Ø13mm 134007 24	O Tampa Furo Ø8mm 134030 02
		P Bisnaga Cola 5g 134014 01	Q Chave "Z" 134047 01



PASSO A PASSO DA MONTAGEM


1º Forrar o chão com o papelão da embalagem para montagem da cama

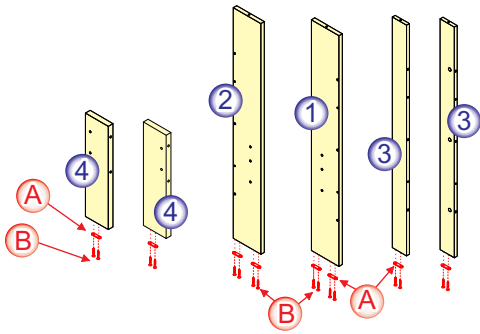


a) Parafusar as sapatas **A** nos pés da cabeceira **1, 2 e 3** e nos pé da peseira **4** com parafuso **B**.

2º a) Parafusar os minifix **C** nos pés **1 e 2**.

b) Encaixar as cavilhas **D** nos pés **3** com um pouco de cola.

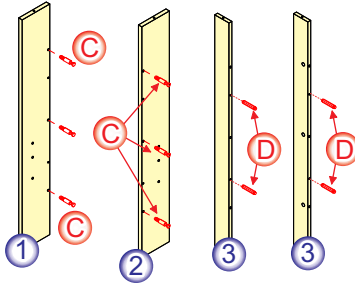


3º a) Encaixar e fixar os Pés interno **3** nos pés externo **1 e 2** com tambor minifix **C**.

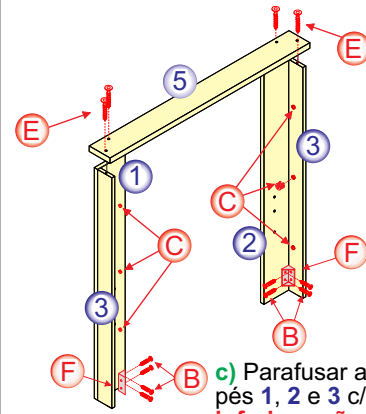


b) Parafusar a chapeleta **5** nos pés **1, 2 e 3** c/ paraf. **E**.

c) Parafusar a cantoneira **F** nos pés **1, 2 e 3** c/ paraf. **B**. **na parte inferior - não tem marcação.**

4º Parafusar o painel da cabec. **6** nos pés **1 e 2** colocando o calço distanciador **11** para regular a distância c/ paraf. **G** 3,5 x 25mm.
Dividir os espaços laterais

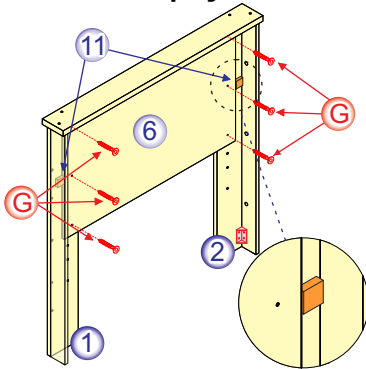


5º a) Parafusar a haste do minifix **C** nos pés da peseira **4**.

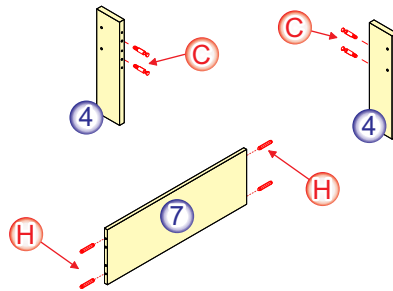


a) Fixar a cavilha **H** no painel da peseira **7** Colocando um pouco de cola.

6º Encaixar e fixar os pés **4** no painel da peseira **7** com o tambor minifix **C**.

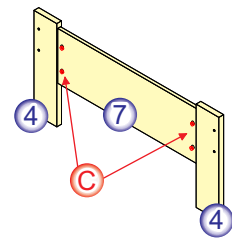


7º Parafusar as buchas **I** nas barras **8** com parafuso **J**. **Alinhar os furos.**

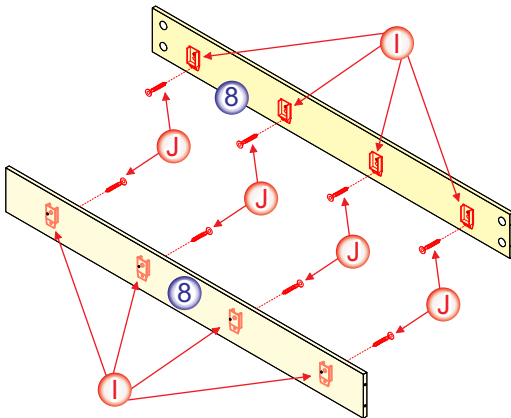


7º a) Parafusar as barras **8** na cabeceira montado com parafuso **K** e porca **L**.

b) Parafusar as barras **8** na Peseira montado com parafuso **K** e porca **L**.

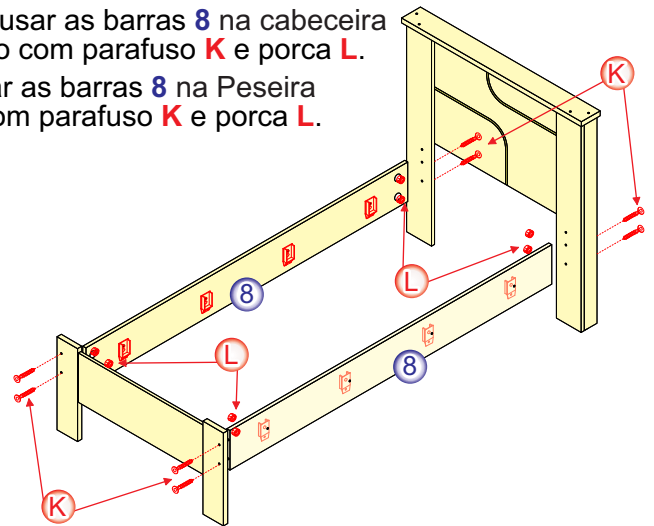

9º Parafusar as travessas **9** nas buchas da barra **8** com parafuso **E**.

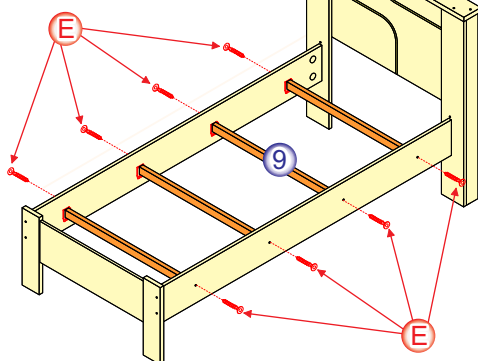

10º a) Posicionar e pregar as ripas **10** nas travessas **9** com pregos **M**.

b) Colocar as tampas **N e O**.

