
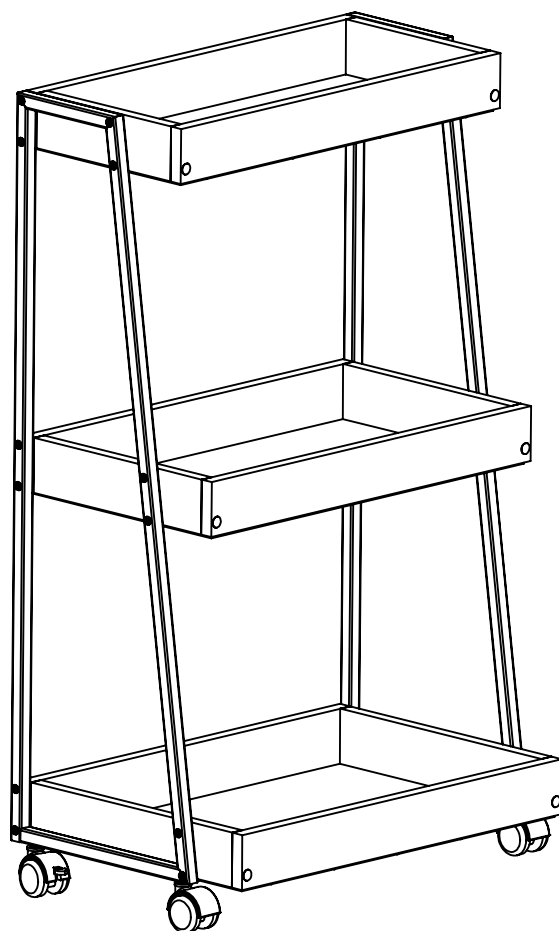




PLACA&PONTO




P1032
CARRINHO MULTIUSO

LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	VINHETA	QTD.
A	Parafuso Chipbord 3,5X40mm	 	12
B	Parafuso C.Flange ZP 3,5X25mm	 	24
C	Cavilha 6x30mm	 	12
D	Prego 10x10mm	 	45
E	Cola Branca		01
F	Tapa furo Mel 12mm		12
G	Rodizio RD40 1/4" Sem trava	 	02
H	Rodizio RD40 1/4" Com trava	 	02

VISTA EXPLODIDA

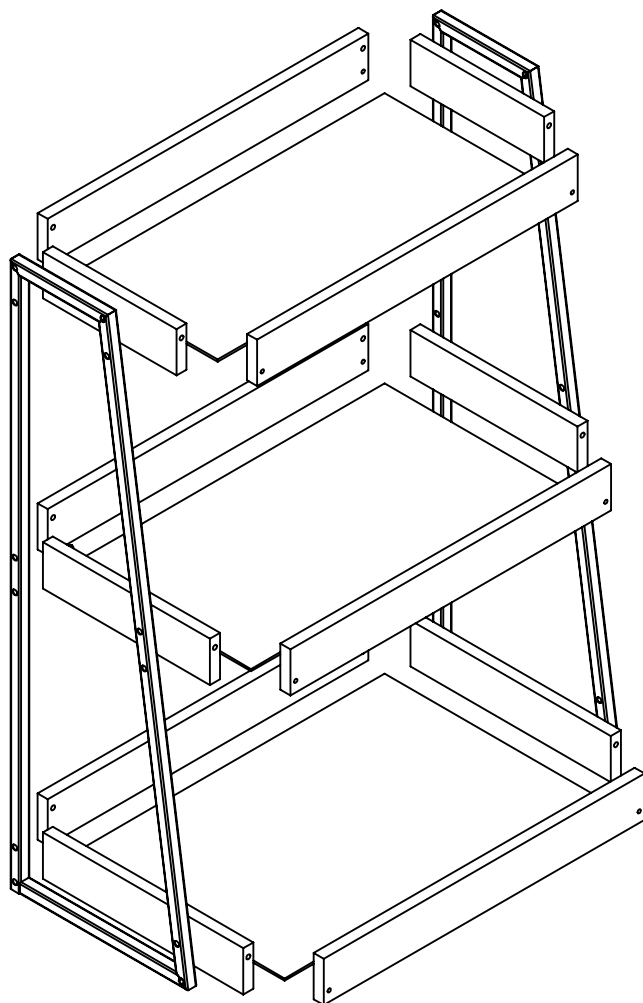


LISTA DE PEÇAS

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)		
				COMP.	LARG.	ESP.
01	13100095-51	Lateral de Metal	02	815	265	15
02	13100095-05	Frente/Costa Caixote	06	480	60	15
03	13100095-06	Lateral Caixote Superior	02	200	60	15
04	13100095-07	Lateral Caixote Meio	02	250	60	15
05	13100095-08	Lateral Caixote Inferior	02	300	60	15
06	13100095-09	Fundo Superior	01	470	220	03
07	13100095-10	Fundo Meio	01	470	270	03
08	13100095-11	Fundo Inferior	01	470	320	03

PLACA&PONTO

01

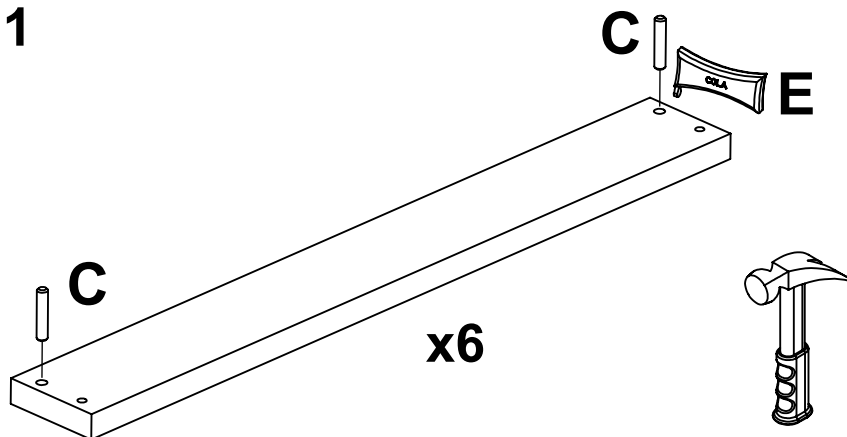


BR.: Coloque as Cavilhas (C) e passe cola (E) em todas as peças.

ES.: Coloca los Pasadores (C) y aplica pegamento (E) a todas las piezas.

EN.: Place the Pins (C) and apply glue (E) to all pieces.

02

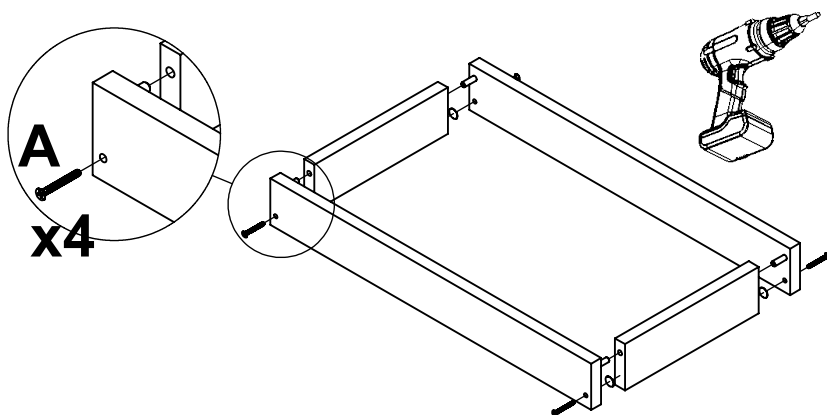



BR.: Parafuse (A) na furação indicada e encaixe nas cavilhas (C).

ES.: Atornille (A) en el orificio indicado y coloque los tornillos (C).

EN.: Screw (A) into the indicated hole and fit the bolts (C).

05

03


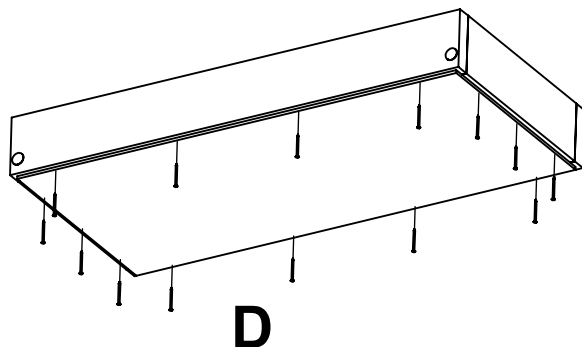


BR.: Posicione o fundo e coloque os pregos (D).

ES.: Posicionar la parte inferior y colocar los clavos (D).

EN.: Position the bottom and place the nails (D).

04

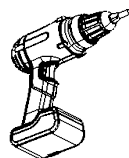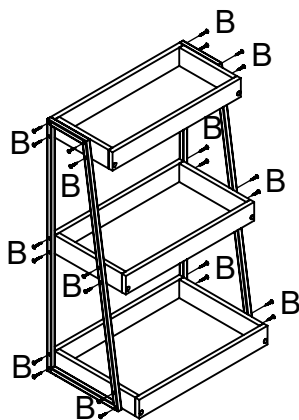


BR.: Parafuse o tubo lateral traseiro e frontal usando (B).

ES.: Atornille el tubo lateral trasero i frente usando (B).

EN.: Screw the rear and front side tube using (B).

05

05

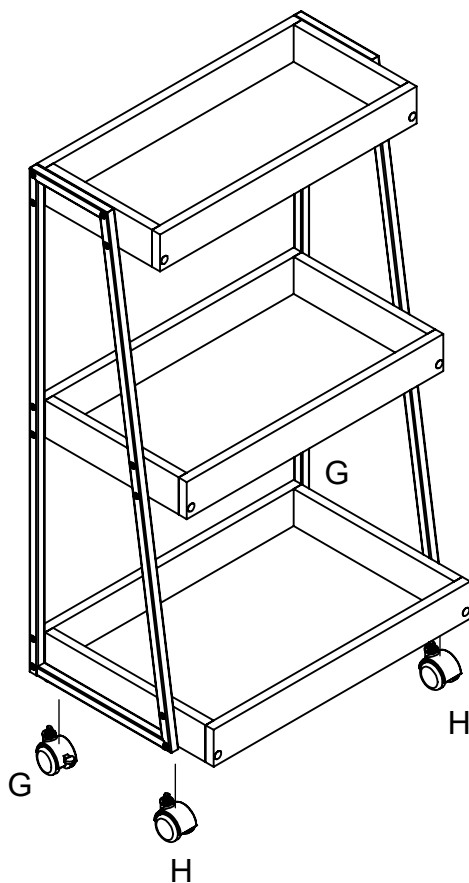

BR.: Finalize colocando (H) na parte frontal do móvel e (G) na parte traseira.

ES.: Finaliza colocando (H) en el frente del mueble y (G) en la parte trasera.

EN.: Finish by placing (H) on the front of the furniture and (G) on the back.