



INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

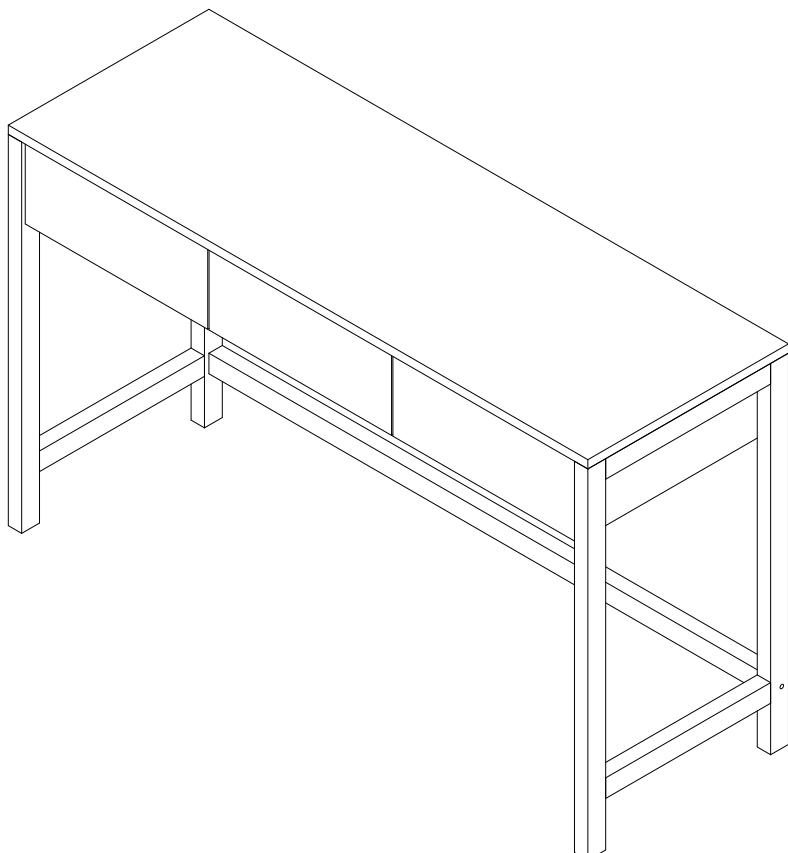

APARADOR 3 GAVETAS PARIS




PEÇAS

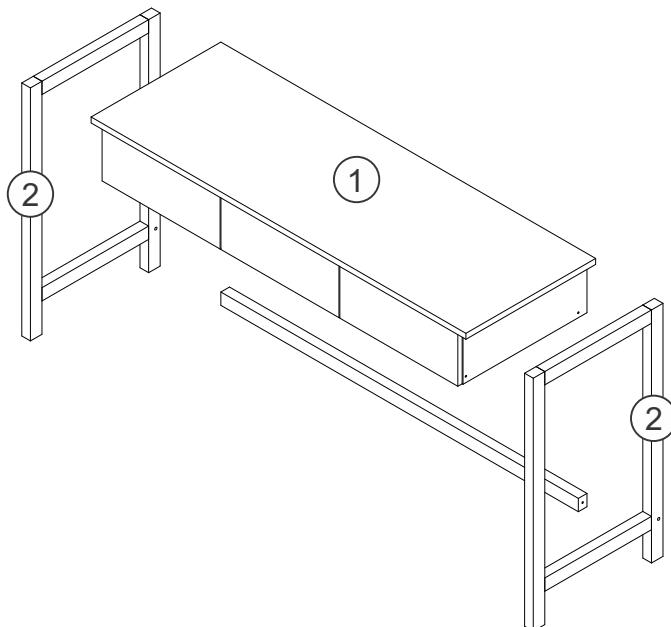


1	TAMPO	01
2	LATERAL	02
3	TRAVESSA	01

FERRAGENS

A	Parafuso 7x70	QTD. 02
B	Paraf. 4,0x30mm Panela	QTD. 08
C	Chave Zeta 4mm	QTD. 01

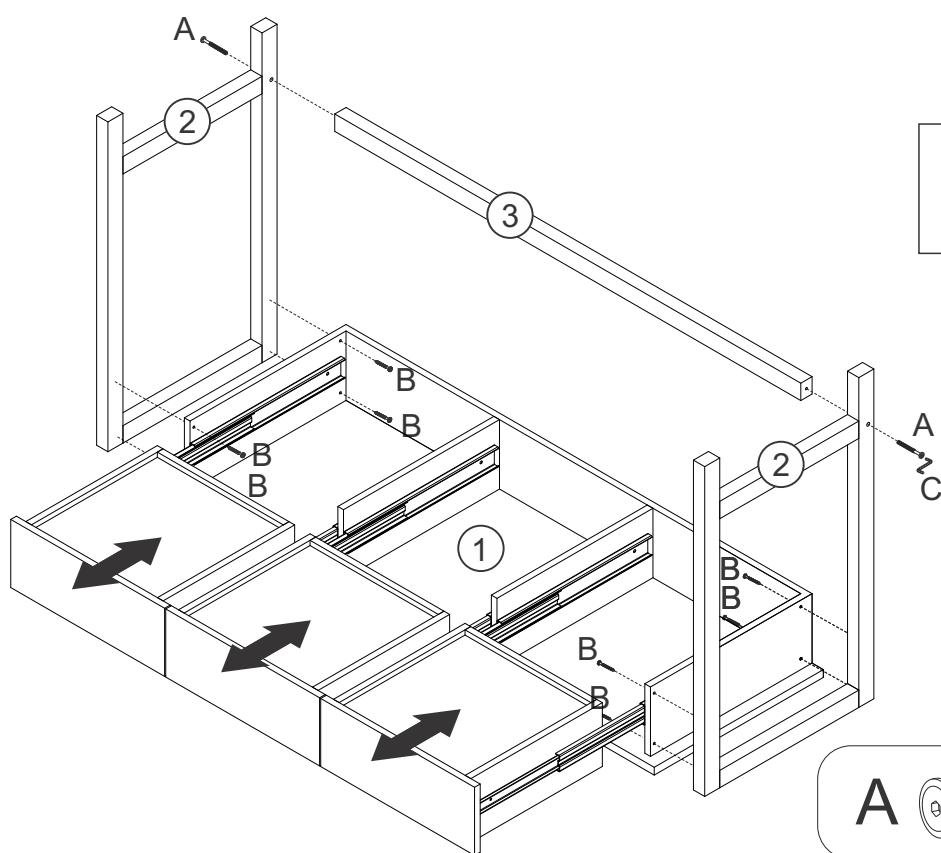

Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem

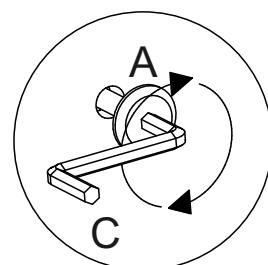

A	Parafuso 7x70	QTD. 02
B	Paraf. 4,0x30mm Panela	QTD. 08
C	Chave Zeta 4mm	QTD. 01