




STUDIO
METAL MADEIRA

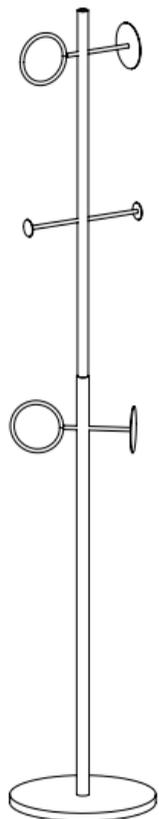


Cabideiro


ORION VERSÃO 01/2024

Instruções de Montagem

- 1 ✓ Parafusar peça com pino roscado até encostar na base de madeira

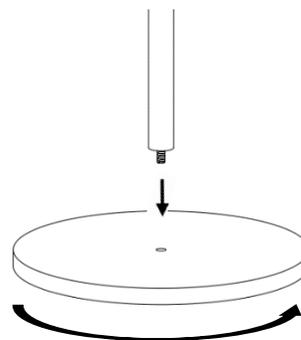

- 2 Encaixar tubo superior na parte interna do tubo inferior pressionando-o levemente.

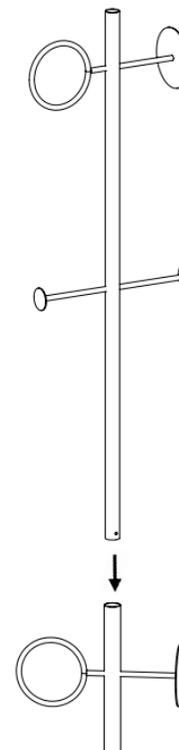

(47) 9 9945 - 0603



3 Meses



Max. 5 Kg