

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

RECOMENDAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO:


- Não expor o móvel diretamente à luz solar e à umidade excessiva. Para limpeza, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida em água.
- **Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.**
- **Nunca utilizar quaisquer partes da cômoda como apoio para escalar o próprio móvel ou a parede.**
- **Para evitar tombamento acidental, recomenda-se fixar a cômoda na parede, utilizando o kit anti-tombamento incluso nos acessórios do produto.**
- Não utilizar o móvel se alguma parte estiver quebrada, danificada ou faltando. Usar somente peças de reposição fornecidas ou recomendadas pelo fabricante.
- Pesos máximos recomendados:
5 kg em cada gaveta; 4 kg em cada Prateleira móvel no nicho com porta; e 8 kg no tampo (os valores indicados consideram pesos estáticos, uniformemente distribuídos sobre as peças).

ORIENTAÇÕES:


- Utilizar a cômoda somente quando estiver totalmente montada, conforme as instruções deste Manual.
- As conexões de montagem devem ser adequadamente apertadas, regularmente verificadas no decorrer do uso e, se necessário, reapertadas.
- Instalar e utilizar o móvel sobre piso horizontal, regular e nivelado. Pisos desnivelados e irregulares podem desestabilizar o móvel, danificar os pés e causar deformação e outros problemas nas peças, além de dificultar ou mesmo impossibilitar o alinhamento, a abertura e o fechamento da porta e das gavetas. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso sobre o qual o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e manutenção das condições de garantia do produto.
- Para movimentar a cômoda, recomenda-se remover os materiais e objetos que estejam nas gavetas ou sobre as prateleiras, aliviando o peso e evitando quedas e danos aos materiais e objetos e ao próprio móvel; recomenda-se também não arrastar o móvel sobre o piso, evitando danos aos pés e ao piso.
- Se algum componente ou acessório apresentar defeito, procurar Assistência Técnica especializada junto ao vendedor do produto e não realizar consertos caseiros.

GARANTIA:

Este produto tem Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, Inciso II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e à substituição do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. Não são cobertos pela garantia legal o desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado.

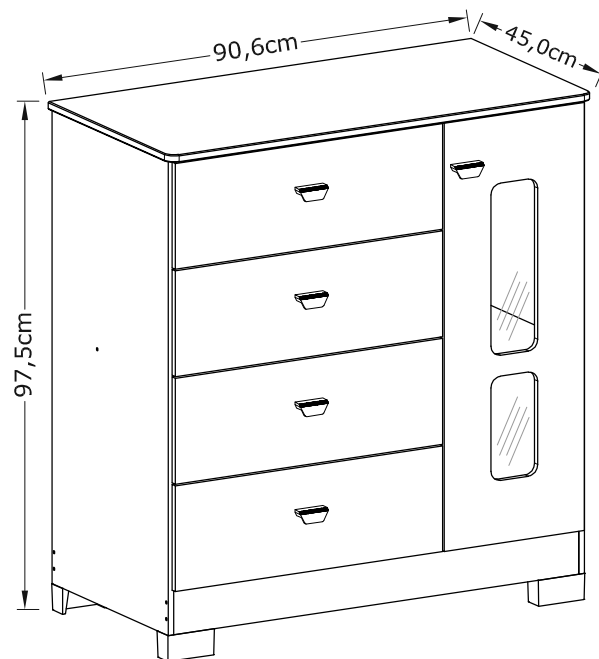


CONFIGURAÇÃO INTERNA

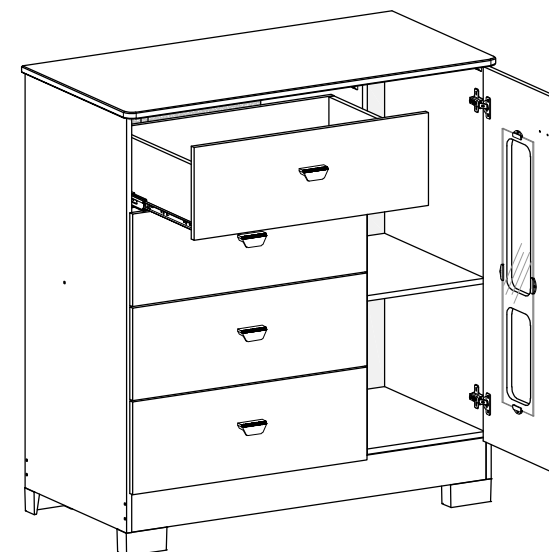


CÔMODA NEW KATATAU 1P4G

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

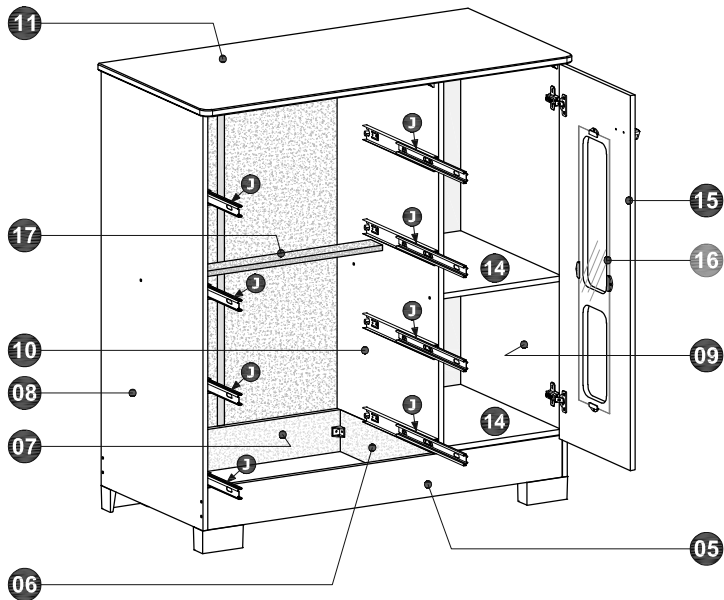


ID	Descrição	Qtde.	Dimensões (mm)	Material
01	Frente da gaveta	4	572 x 203 x 12	MDF
02	Lateral da gaveta	8	360 x 145 x 12	MDF
03	Painel traseiro da gaveta	4	540 x 127 x 12	MDF
04	Fundo da gaveta	4	527 x 378 x 2,8	MDF
05	Rodapé frontal	1	866x 92 x 12	MDF
06	Travessa do rodapé	1	404 x 92 x 12	MDF
07	Rodapé traseiro	1	866 x 92 x 12	MDF
08	Lateral esquerda	1	910 x 430 x 12	MDF
09	Lateral direita	1	910 x 430 x 12	MDF
10	Divisória	1	818 x 430 x 12	MDF
11	Tampo	1	906 x 450 x 15	MDF
12	Fundo direito	1	850 x 305 x 2,8	MDF
13	Fundo esquerdo	2	850 x 286 x 2,8	MDF
14	Prateleira móvel	2	290 x 425 x 12	MDF
15	Porta	1	821 x 300 x 12	MDF
16	Visor	1	600 x 130 x 2	Acrílico
17	Travessa central	1	564 x 50 x 12	MDF
(H)	Perfil "H" 800mm	1	-	Plástico

GAVETAS

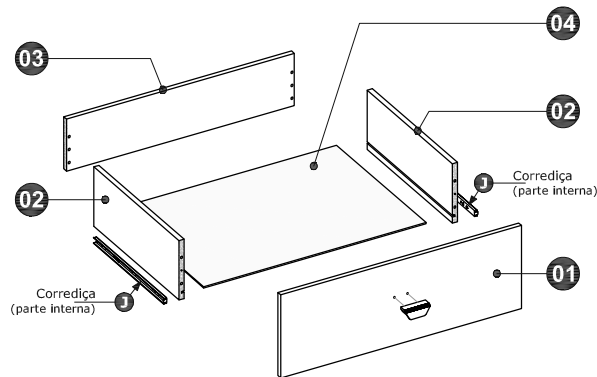

FUNDOS

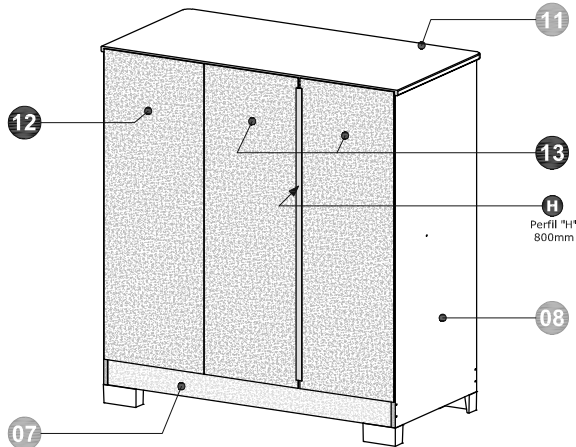

FERRAMENTAS RECOMENDADAS

IMPORTANTE!
Ferramentas para a montagem não incluídas e não fornecidas com o produto.
Recomenda-se o uso de ferramentas manuais para a montagem.
No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando danificar a cabeça e a rosca dos parafusos e as peças do produto.

Chaves de fenda simples e phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira com ponteiros phillips e broca Ø8mm.





CÔMODA NEW KATATAU 1P4G

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

A 44 un. Cavilha Ø6 x 30mm.	B 8 un. Conector 20 x 20 x 20mm sem tampa.	C 2 un. Sachê de cola.	D 8 un. Cantoneira 20 x 20 x 42mm com tampa.	E 4 un. Suporte meia-lua para acrílico.
F 4 un. Suporte Ø6 x 8mm para prateleira.	G 5 un. Puxador Nimbus 32mm	H 1 un. Perfil "H" 800mm, plástico	I 4 un. Pé plástico retangular 100 x 50mm	
J 4 pares. Corrediça telescópica mini light 300mm	K 70 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs.	L 18 un. Parafuso 5,0 x 40mm estrutural cab. chata phs.	M 10 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. flangeada phs.	
N 2 un. Dobradiça AL2 Alta com calço 3mm	O 8 un. Junção para fundos	P 55 un. Prego 8 x 8 com cabeça.	Q 40 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs.	R 2 un. Calço de plástico p/ dobradiças

KIT ANTI-TOMBAMENTO REF. 3383 (1 un.)

Instalar sob o tampo da cômoda e fixar na parede.



IMPORTANTE!
Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.


1.º PASSO

G 4 un. Puxador Nimbus 32mm	M 8 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. flangeada phs.	A 32 un. Cavilha Ø6 x 30mm.	C 2 un. Sachê de cola.	K 32 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs.
D 8 un. Cantoneira 20 x 20 x 42mm com tampa.	L 8 un. Parafuso 5,0 x 40mm estrut. cab. chata phs.	P 20 un. Prego 8 x 8 com cabeça.	T 4 pares. Corrediça telescópica mini light 300mm	Q 16 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs.

Montagem/Preparação das gavetas:

- Fixar puxador (G) na Frente da gaveta (01) com parafusos 3,5 x 22mm (M).
- Fixar a Frente da gaveta (01) nas Laterais (02) com cavilhas (A) e cola e com cantoneiras (D) e parafusos 4,0 x 12mm (K). Após a fixação, encaixar a tampa em cada uma das cantoneiras.
- Fixar o Painel traseiro (03) nas Laterais da gaveta (02) com cavilhas (A) e cola e com parafusos 5,0 x 40mm (L).
- Fixar a parte interna das corrediças telescópicas (J) nas Laterais (02), alinhando-as pela borda inferior e aplicando os parafusos 3,5 x 12mm (Q).
- Encaixar o Fundo da gaveta (04) no canal das Laterais (02) e da Frente (01) e fixá-lo no Painel traseiro (03) aplicando pregos (P) nas posições indicadas.


- Proceder conforme as indicações deste 1.º PASSO para a montagem de cada uma das quatro gavetas.

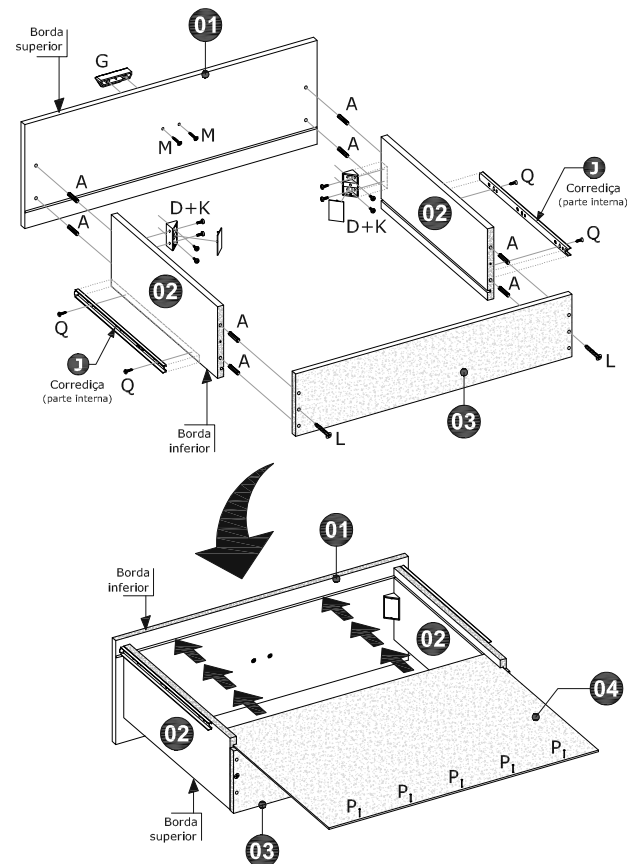

CÔMODA NEW KATATAU 1P4G

2.º PASSO

- A** 4 un.
Cavilha Ø6 x 30mm.
- B** 2 un.
Conector 20 x 20 x 20mm sem tampa.
- K** 4 un.
Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs.

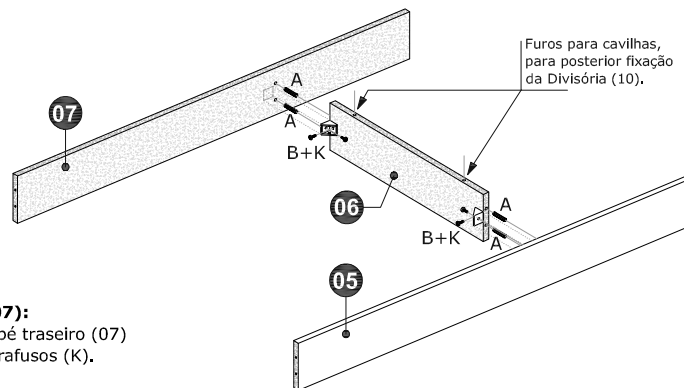


Preparação da Travessa (06) com os Rodapés (05) e (07):

- Encaixar a Travessa (06) no Rodapé frontal (05) e no Rodapé traseiro (07) com cavilhas (A) e fixá-los entre si com conectores (B) e parafusos (K).

3.º PASSO

- J** 4 pares.
Corrediça telescópica mini light 300mm
- Q** 20 un.
Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs.
- N** 2 un.
Calço 3mm para dobradiça AL2

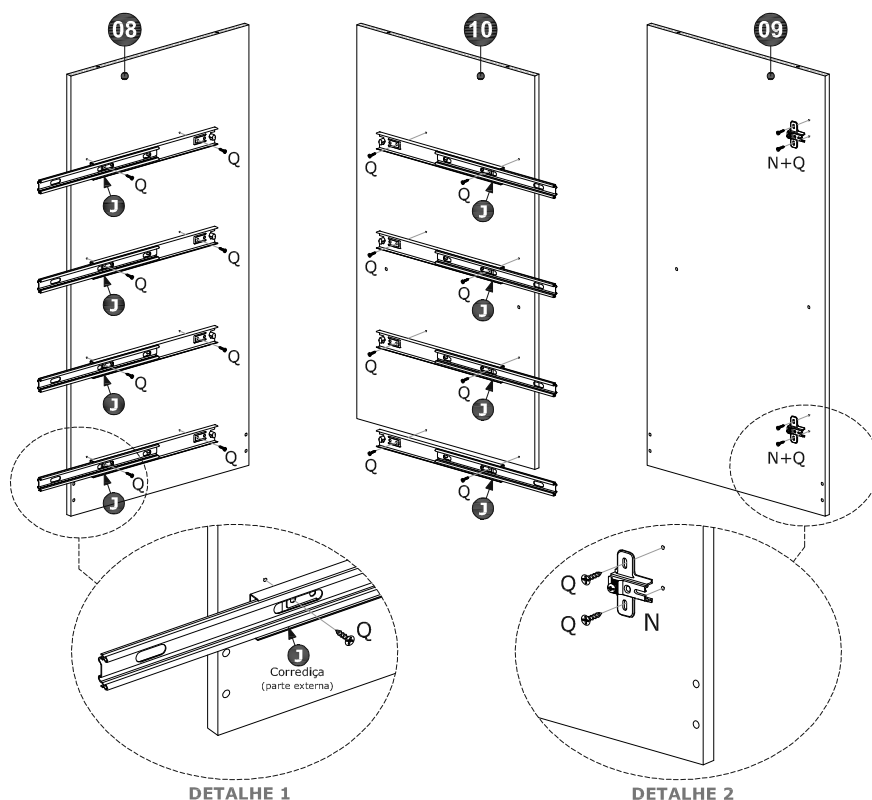


Preparação da Lateral esquerda (08), da Lateral direita (09) e da Divisória (10):

- Fixar a parte externa das corrediças telescópicas (J) na Lateral esquerda (08) e na Divisória (10) com parafusos 3,5 x 12mm (Q), conforme DETALHE 1.
- Fixar calços para dobradiças (N) na Lateral direita (09) com parafusos 3,5 x 12mm (Q), conforme DETALHE 2.

4.º PASSO

- L** 8 un.
Parafuso 5,0 x 40mm estrut. cab. chata phs.
- I** 4 un.
Pé plástico retangular 100 x 50mm
- K** 12 un.
Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs.

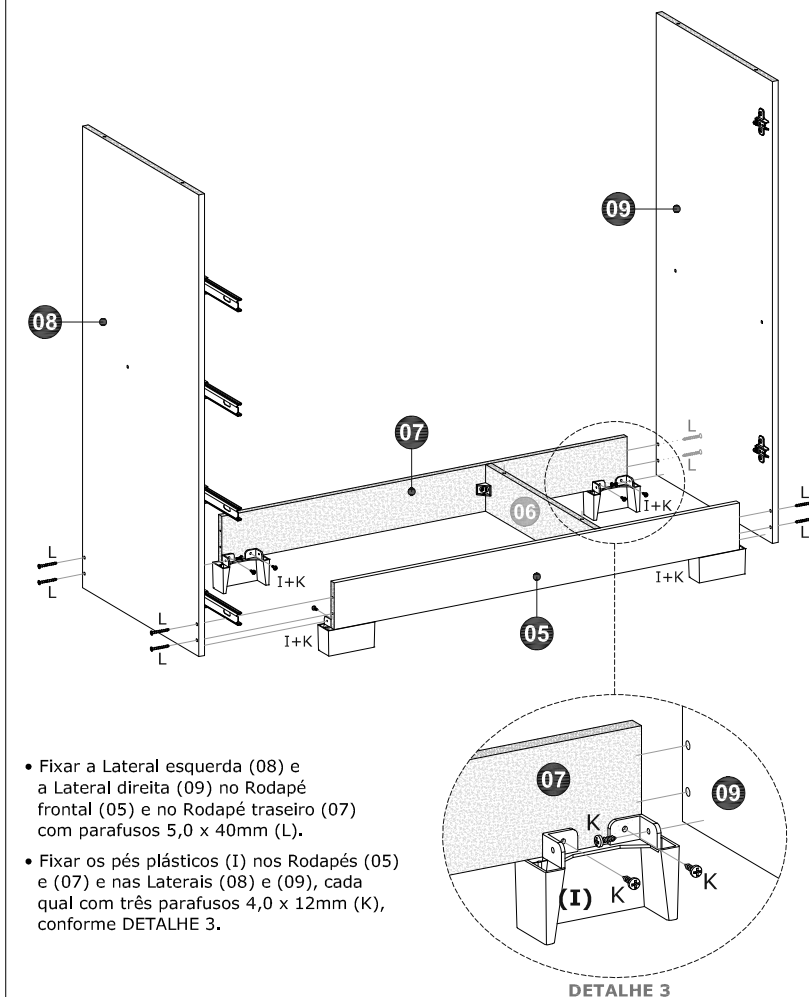


- Fixar a Lateral esquerda (08) e a Lateral direita (09) no Rodapé frontal (05) e no Rodapé traseiro (07) com parafusos 5,0 x 40mm (L).
- Fixar os pés plásticos (I) nos Rodapés (05) e (07) e nas Laterais (08) e (09), cada qual com três parafusos 4,0 x 12mm (K), conforme DETALHE 3.

CÔMODA NEW KATATAU 1P4G

5.º PASSO


A 8 un. Cavilha Ø6 x 30mm.	B 6 un. Conector 20 x 20 x 20mm sem tampa.	K 12 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs.	L 2 un. Parafuso 5,0 x 40mm estrutural cab. chata phs.
			

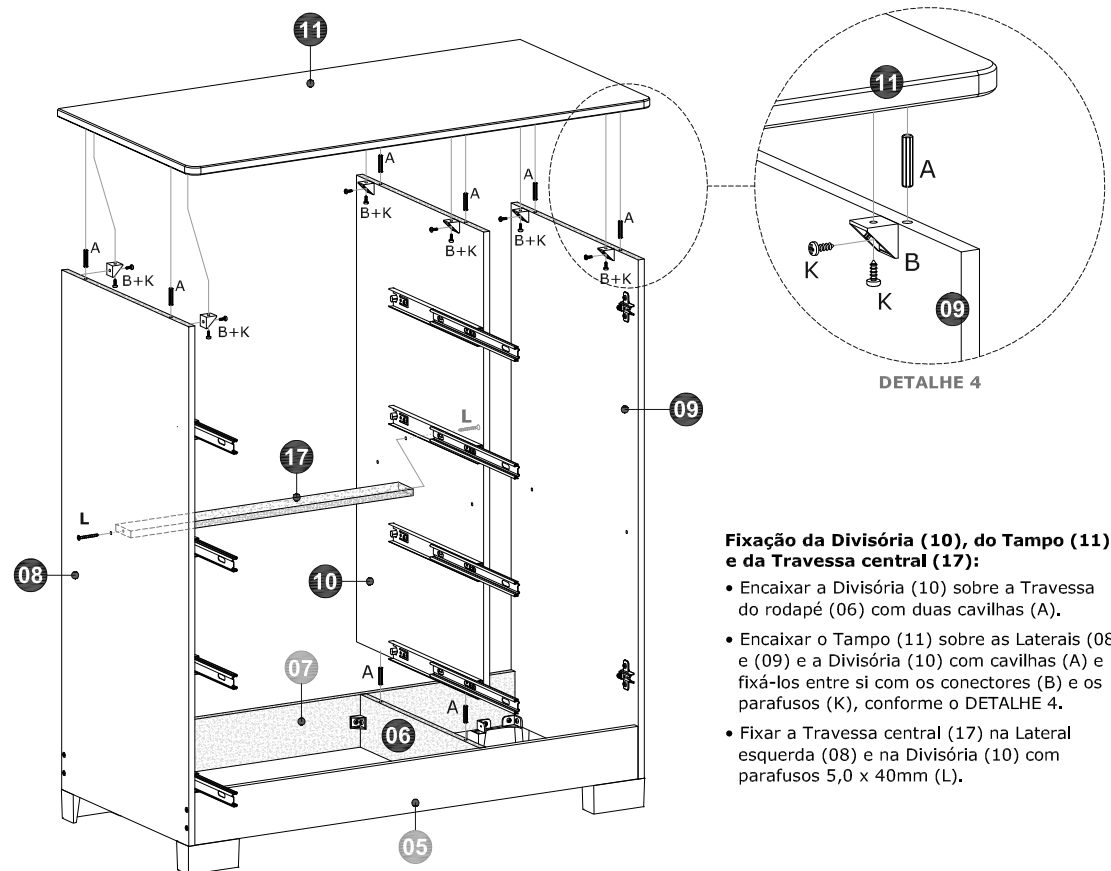


Fixação da Divisória (10), do Tampo (11) e da Travessa central (17):

- Encaixar a Divisória (10) sobre a Travessa do rodapé (06) com duas cavilhas (A).
- Encaixar o Tampo (11) sobre as Laterais (08) e (09) e a Divisória (10) com cavilhas (A) e fixá-los entre si com os conectores (B) e os parafusos (K), conforme o DETALHE 4.
- Fixar a Travessa central (17) na Lateral esquerda (08) e na Divisória (10) com parafusos 5,0 x 40mm (L).

6.º PASSO

H 1 un. Perfil "H" 800mm, plástico	K 10 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. pan. phs.	O 8 un. Junção para fundos	P 35 un. Prego 8 x 8 com cabeça.
			

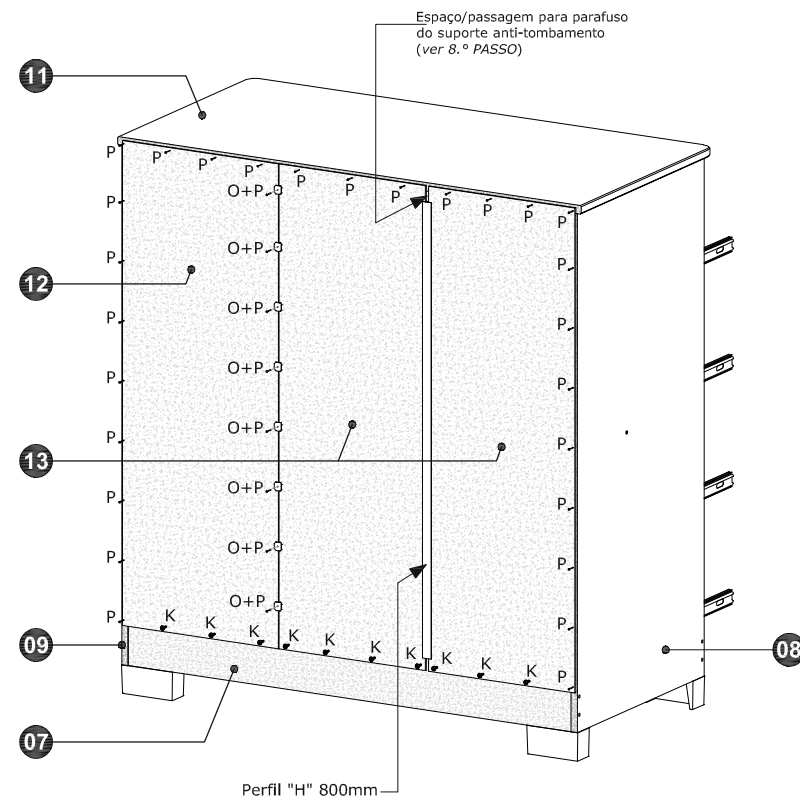

Fixação dos Fundos (12) e (13):



IMPORTANTE!


Verificar o esquadro da cômoda antes de finalizar a fixação dos Fundos.

- Fixar os Fundos (12) e (13) atrás da cômoda com perfil "H" 800mm, parafusos (K), junções metálicas (O) e pregos (P), aplicando-os nas posições indicadas no desenho.

CÔMODA NEW KATATAU 1P4G

7.º PASSO

E 4 un. Suporte meia-lua para acrílico.	K 4 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs.
G 1 un. Puxador Nimbus 32mm	M 2 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. flang. phs.
N 2 un. Dobradiça AL2 Alta	Q 2 un. Parafuso 3,5x12mm cab. chata phs.
R 2 un. Calço de plástico p/ dobradiças	


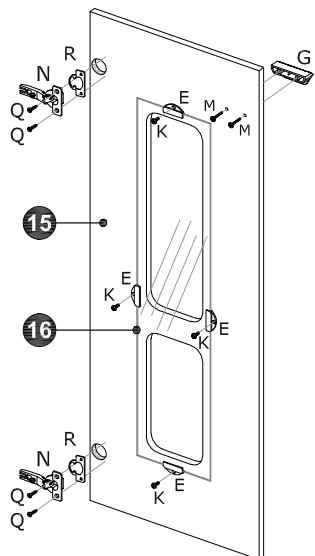


Preparação da Porta (15):

- Fixar visor de acrílico (16) na face interna da Porta (15) com suportes (E) e com parafusos 4,0 x 12mm (K).
- Encaixar os calços de plástico (R) nas dobradiças (N) e fixá-las na Porta (15) com os parafusos 3,5 x 12mm (Q).
- Fixar o puxador (G) na Porta (15) com parafusos 3,5 x 22mm (M).

8.º PASSO

KIT ANTI-TOMBAMENTO REF. 3383 (1 un.)
Fixar sob o tampo da cômoda e na parede.

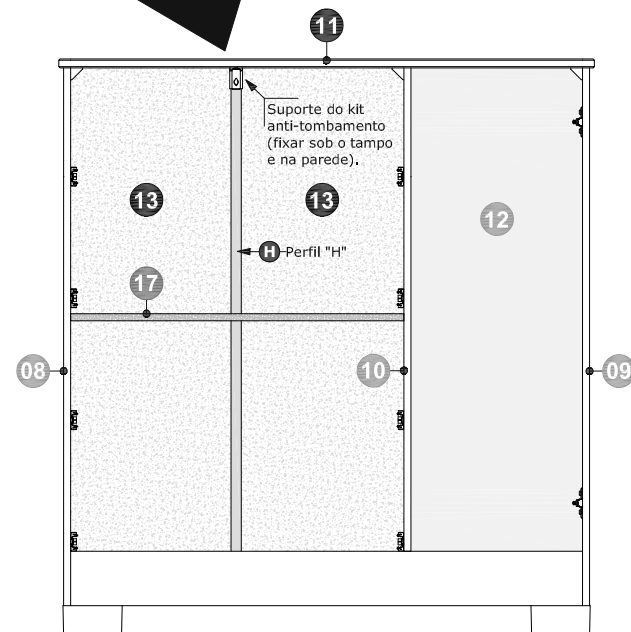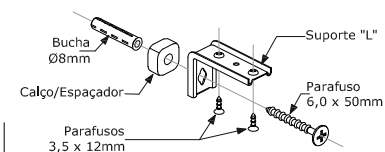

Fixação da cômoda na parede (com suporte anti-tombamento):




IMPORTANTE!

Ao fixar a Cômoda na parede, verificar e certificar-se do esquadro do móvel, evitando qualquer torção ou desnível que possam dificultar a instalação, o alinhamento e a abertura ou o fechamento das gavetas e da porta.


- Posicionar a Cômoda no local desejado e fixá-la à parede com os acessórios do Kit anti-tombamento, seguindo as instruções que acompanham o kit.

9.º PASSO

F 4 un.
Suporte Ø6 x 8mm para prateleira.

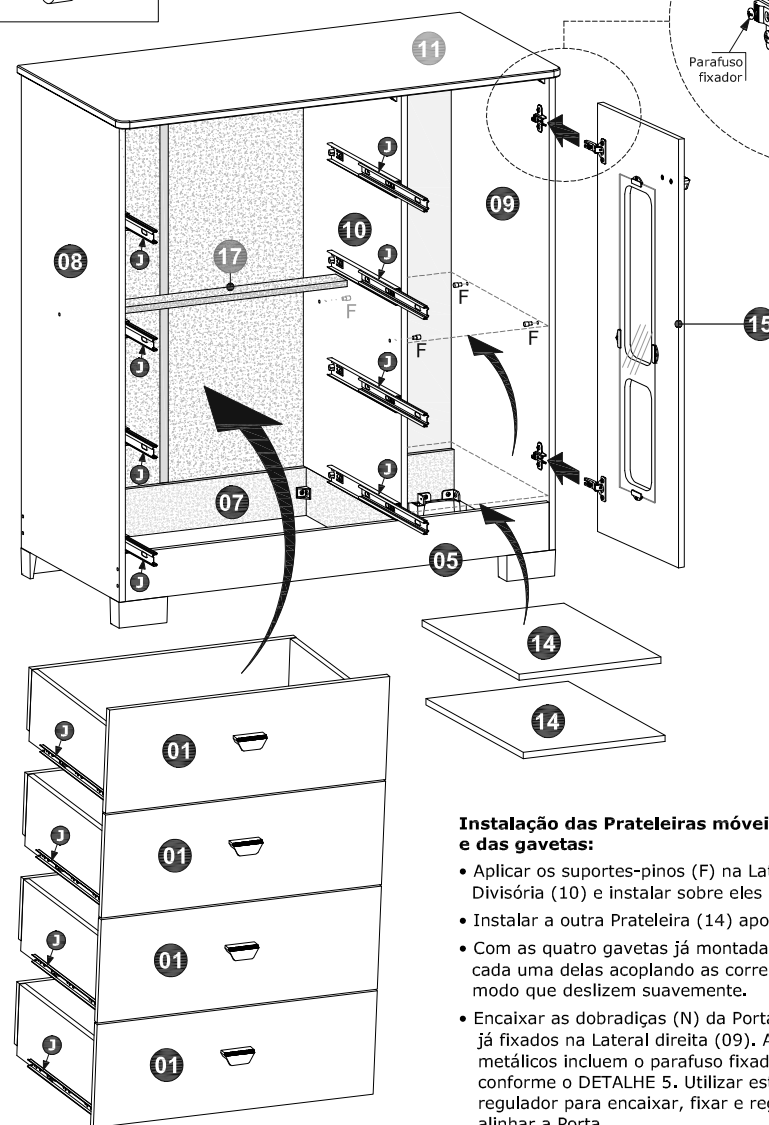

DETALHE 5

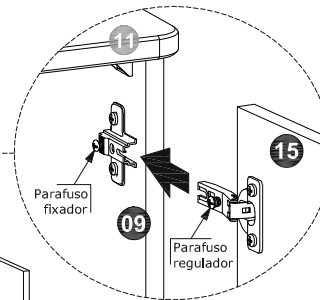

Instalação das Prateleiras móveis (14), da Porta (15) e das gavetas:

- Aplicar os suportes-pinos (F) na Lateral direita (09) e na Divisória (10) e instalar sobre eles uma das Prateleiras (14).
- Instalar a outra Prateleira (14) apoiando-a sobre os Rodapés.
- Com as quatro gavetas já montadas (ver 1.º PASSO), instalar cada uma delas acoplando as correias telescópicas (J) de modo que deslizem suavemente.
- Encaixar as dobradiças (N) da Porta (15) nos calços metálicos já fixados na Lateral direita (09). As dobradiças e seus calços metálicos incluem o parafuso fixador e o parafuso regulador, conforme o DETALHE 5. Utilizar estes parafusos fixador e regulador para encaixar, fixar e regular as dobradiças e alinhar a Porta.