


”GARANTIA POR DEFEITO DE
FABRICAÇÃO 3 MESES.”



	CÓD.	FERRAGEM	QTD
A	4214	PARAFUSO 3,5x14	19
B	379	PARAFUSO PANELA 4,0x30	06
C	4042	ZINCO PRETO 4x60	02
C	2592	ZINCO BRANCO 4x60	02
D	169	CORDÃO METÁLICA 350MM	01
E	1802	CAVILHA 6x30	31
F	2347	TAMPA MINIFIT BRANCA	10
F	8105	TAMPA MINIFIT PRETA	06
F	9845	TAMPA MINIFIT TABACO	10
F	14855	TAMPA MINIFIT CARVALHO	10
F	10104	TAMPA MINIFIT VANILA	06
F	10104	TAMPA MINIFIT TECA ITALIA	16
G	41	COLA P/ CAVILHAS	01
H	2377	DOBRADIÇA SUPER CURVA 26MM	02
I	2377	CALÇO 12MM	02
J	2377	PARAFUSO PANELA 4x14	08
K	58	ETIQUETA MARCA KAPPESSBERG	01
L	85	T. DE METAL	04
M	7981	PUXADOR 256mm	02
N	2170	TAMBOR MINIFIT	16
P	2170	PARAFUSO MINIFIT	16
P	2618	PEZINHO 40x20 C/ FURO 5mm	06
Q	14773	PARAFUSO FLANGE 3,5x29MM	04

“DBS: Para solicitar assistência técnica, utilize o código das peças indicada.”

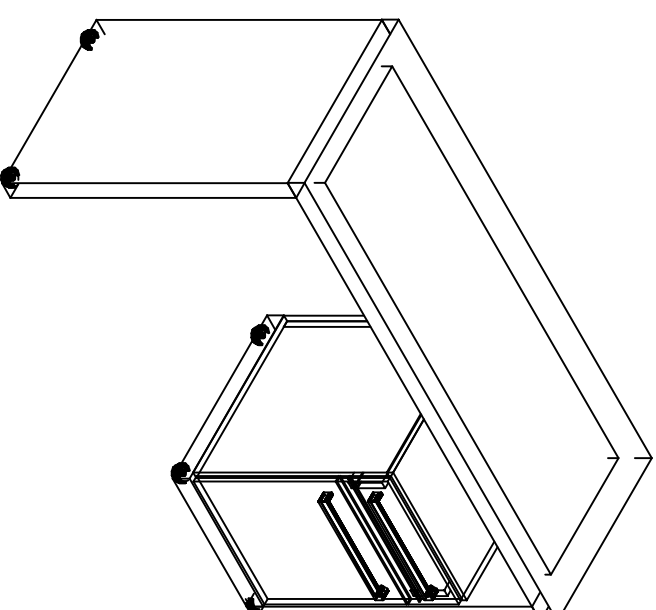


- 18347-LATERAL ESQUERDA
18348-LATERAL DIREITA
18349-LATERAL ESQ DA PORTA
18350-BASE
18351-TAMPO
18352-TAMPO DE GAVETA
18353-REFORÇO
18354-ESPELHO
18355-LATERAL DE GAV ESQ
18356-LATERAL DE GAV DIR
18357-CABECEIRA DE GAVETA
18358-FUNDO DE GAVETA
18359-COSTA
18360-PORTA




“DBS: Para solicitar assistência técnica, utilize o código da ferragem indicada.”

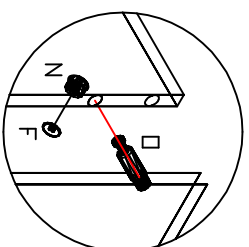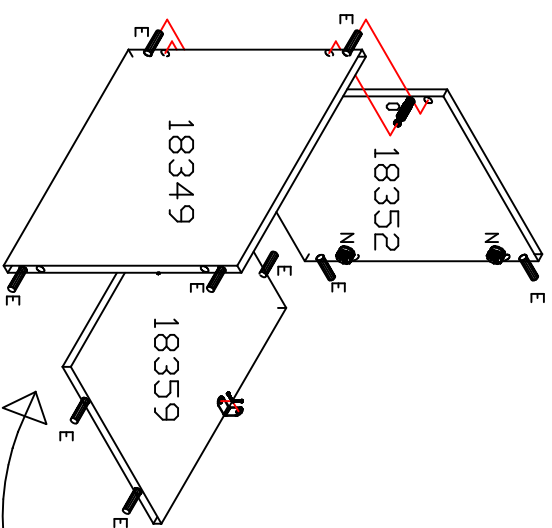



DETALHE MINIFIX

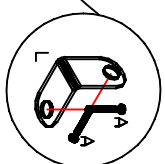


USAR O "L" PARA
FIXAR A COSTA NA
LATERAL

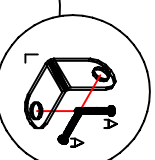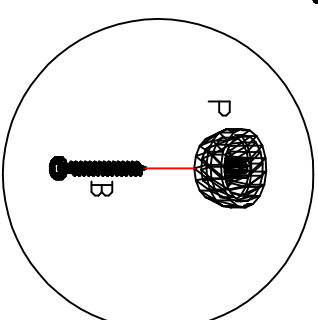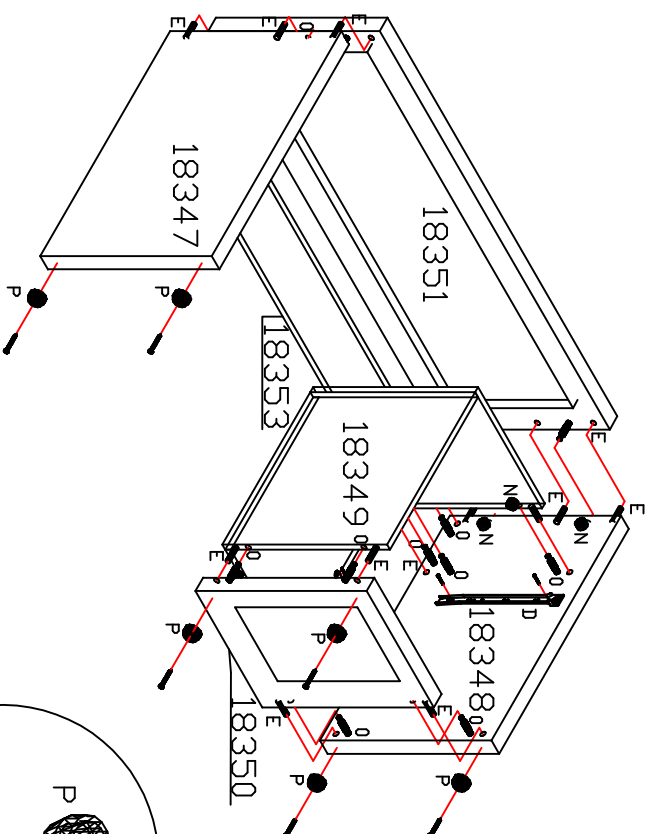

USAR O "L"
PARA FIXAR
AS LATERAIS DE
GAVETA
NOS ESPELHOS

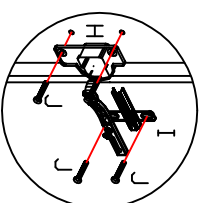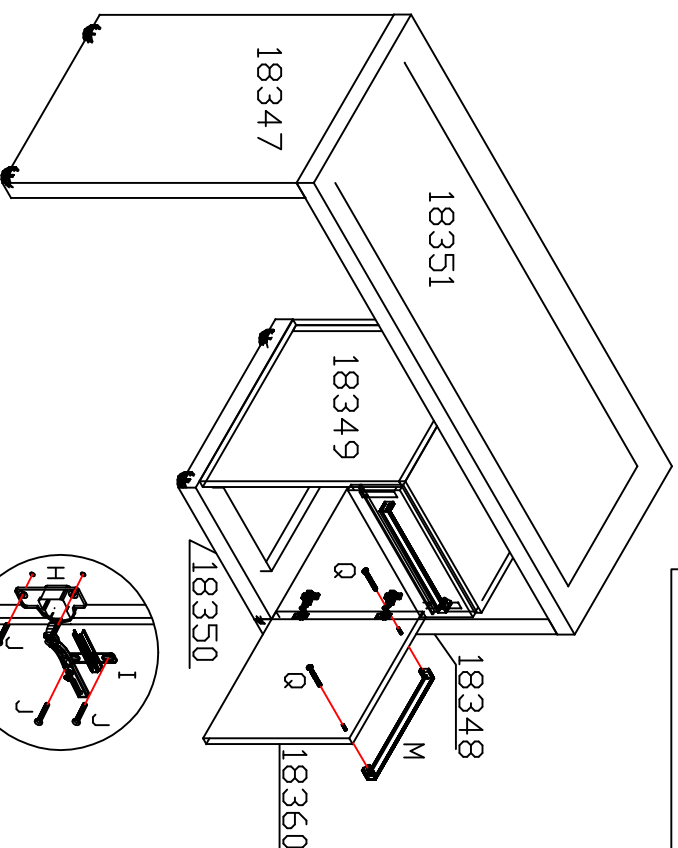

Detalhe da dobradiça

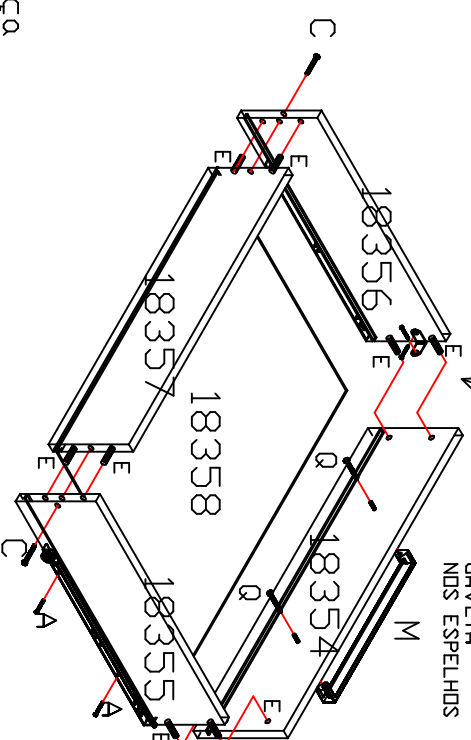

"OBS: COLLOCAR
OS
PARAFUSOS
PELO
LADO E NÃO
POR BAIXO"