



Olivia

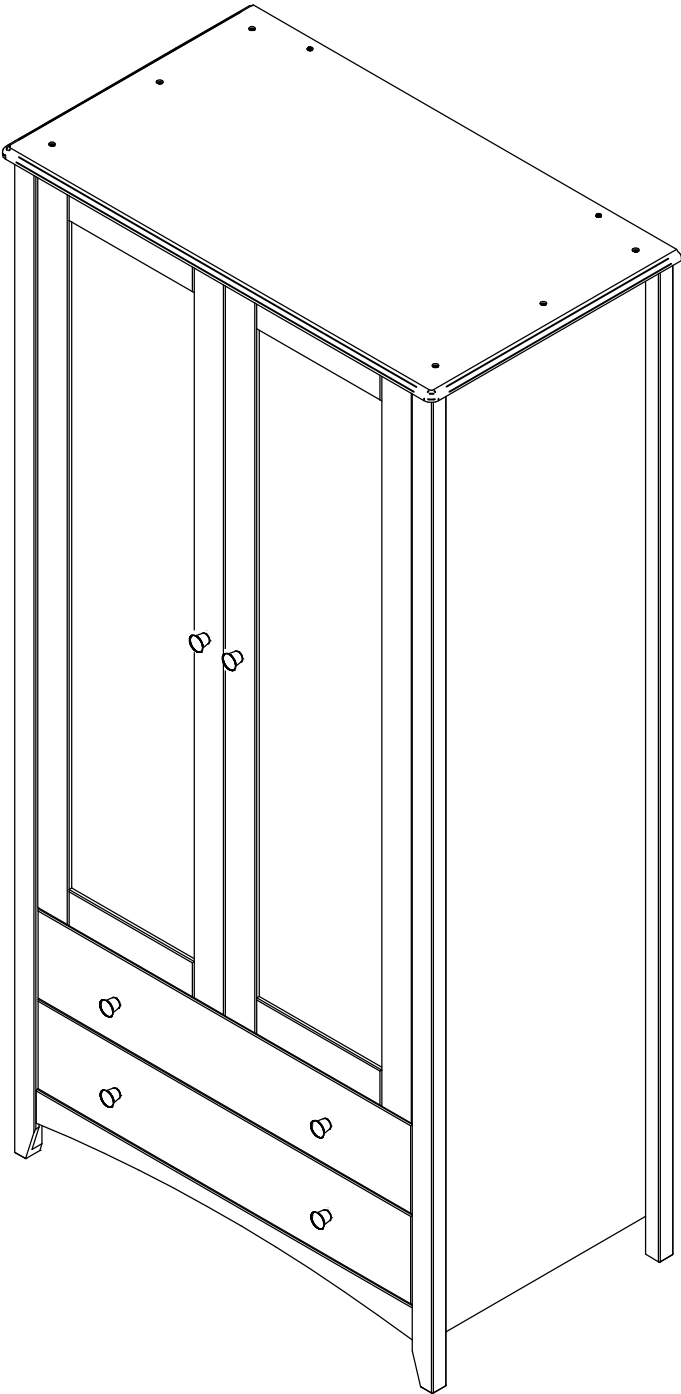


Peças / Piezas

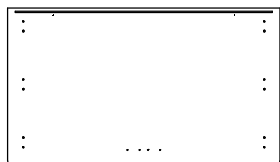


1 Tampo / Superior
(900 x 520 mm)



2 Pé frontal esquerdo
Pie delantero izquierdo
(1797 x 44 mm)



3 Pé traseiro esquerdo
Pie trasero izquierdo
(1797 x 44 mm)




4 Lado esquerdo
Izquierdo
(1727 x 484 mm)



5 Pé frontal direito
Pie delantero derecho
(1797 x 44 mm)




6 Pé traseiro direito
Pie trasero derecho
(1797 x 44 mm)




7 Lado direito
derecho
(1727 x 484 mm)



8 Travessa frontal
Travessaño delantero
(782 x 60 mm)




9 Travessa traseira
Travessaño trasero
(782 x 68 mm)



10 Frente gaveta
Frente del cajón
(778 x 161 mm) (2x)



11 Lado direito gaveta
Lado derecho del cajón
(400 x 120 mm) (2x)



12 Lado esquerdo gaveta
Lado izquierdo del cajón
(400 x 120 mm) (2x)



13 Traseiro gaveta
Trasero del cajón
(727 x 120 mm) (2x)




14 Fundo gaveta
Fondo del cajón
(741 x 399 mm) (2x)



15 Painel traseiro
Panel trasero
(1695 x 397 mm) (2x)



16 Porta
Puerta
(1332 x 388 mm) (2x)

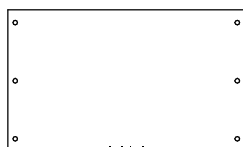

17 Prateleira
Estante
(782 x 468 mm)



18 Travessa traseira superior
Travessaño superior trasero
(782 x 126 mm)




19 Perfil "H"
Perfil "H"
(1675 x 20 mm)




20 Suporte cabide
Soporte de percha
(776 x 35 mm)

Ferragens / Herrajes



6X30 x 16



3,5x30 x 34




3,5x14 x 48



x 18



x 18

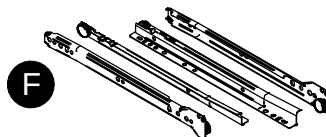

x 02




6,0x10 x 08



3,5x12 x 42



x 02



M4X25 x 06




x 06



x 20



x 03




x 02



x 06



x 06




x 04



x 04




x 02



5,0 x 50 x 06


Ferramentas necessárias Herramientas necesarias

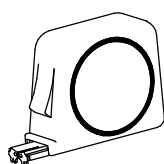

Ruler / tape
measure






Phillips screwdriver
(small & medium)






Small hammer


1

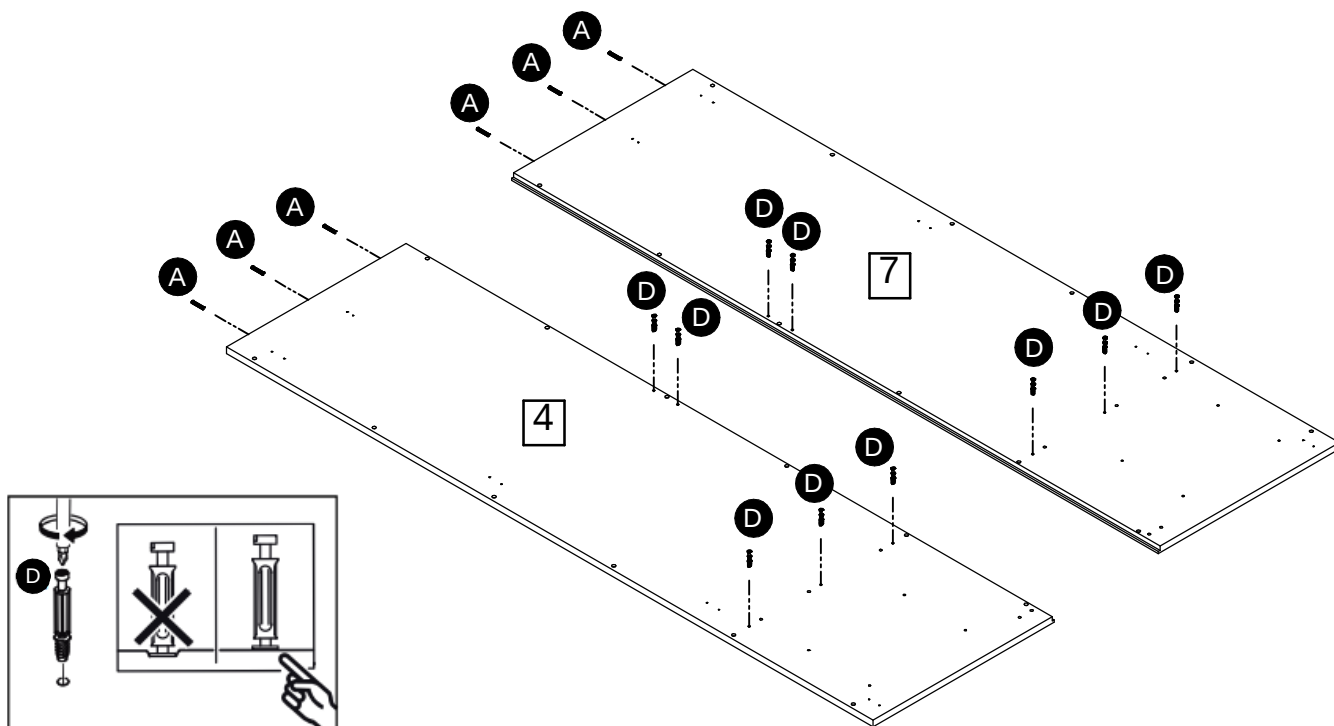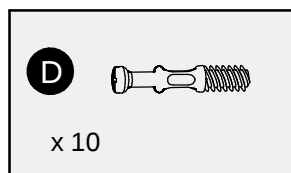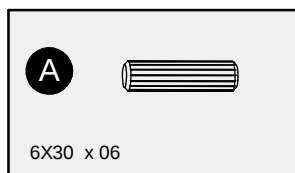





2

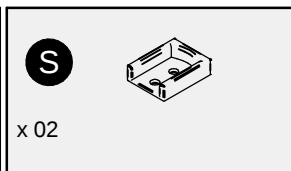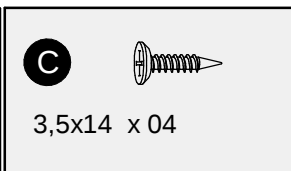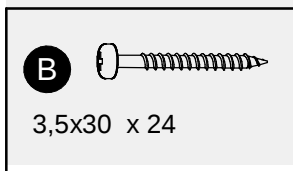




Atenção ao alinhar os painéis / Tenga cuidado al alinear los paneles

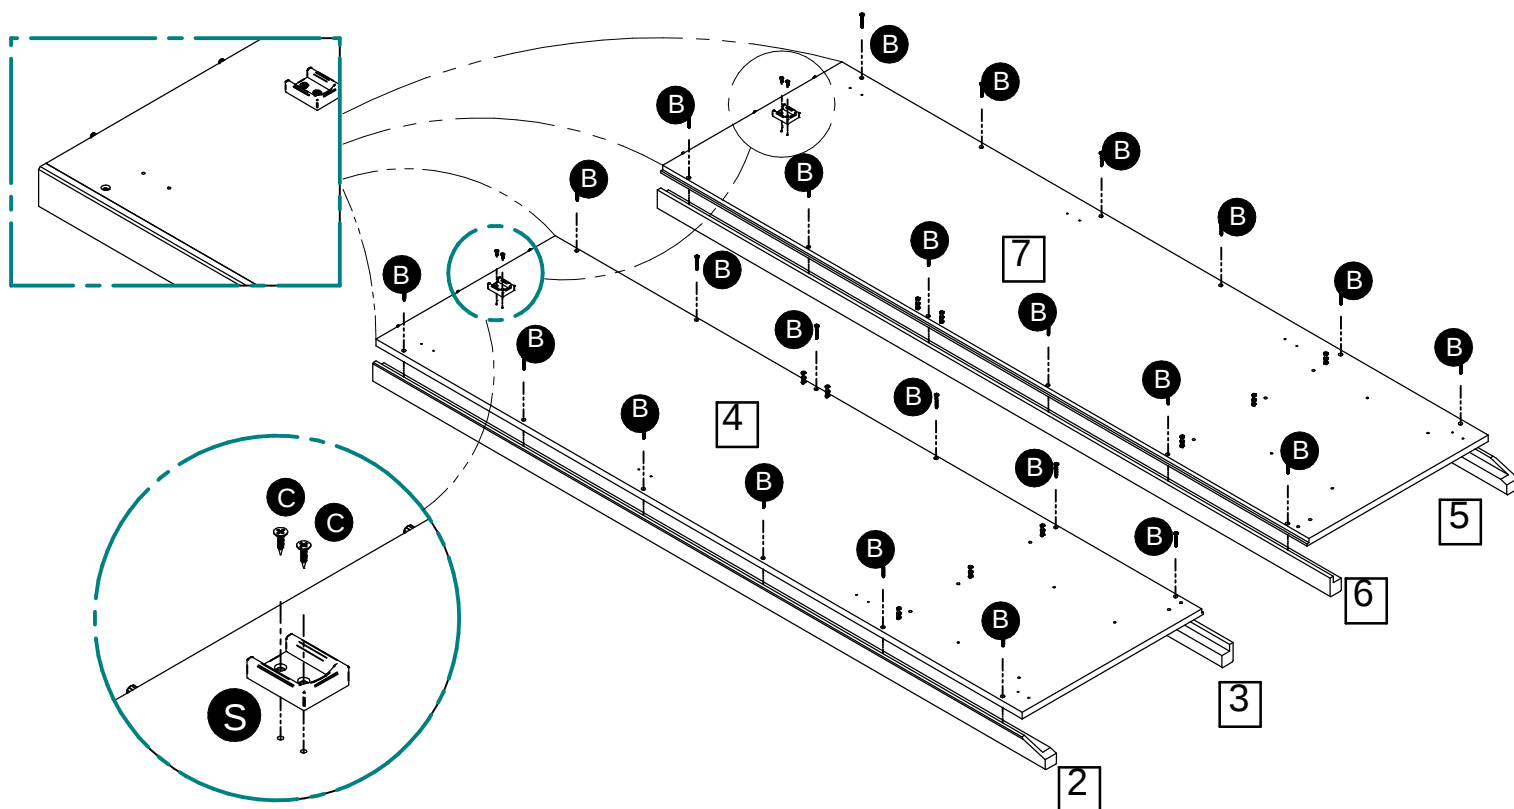





3

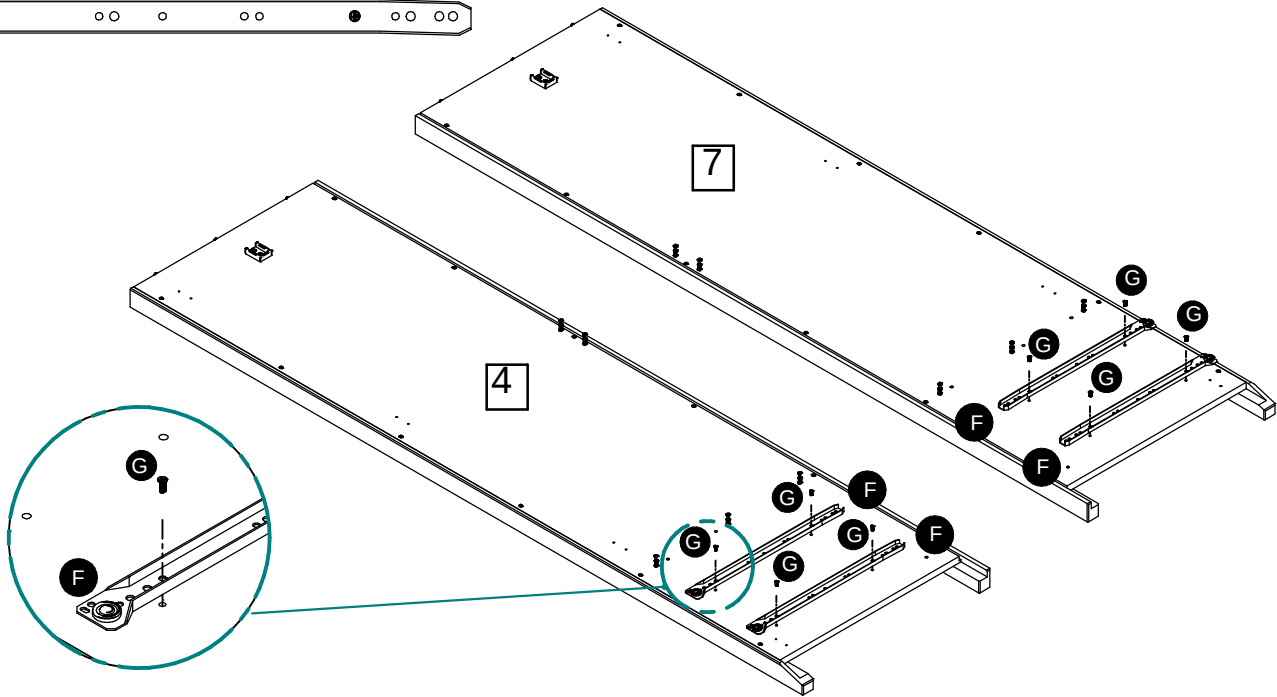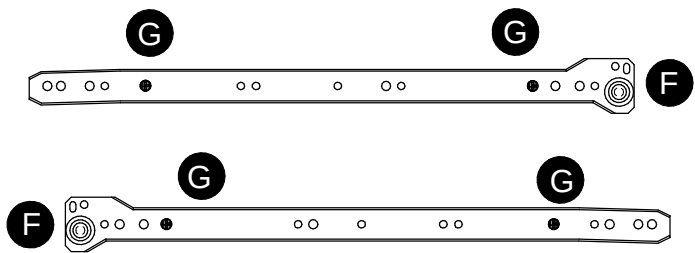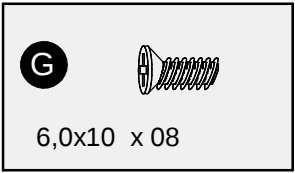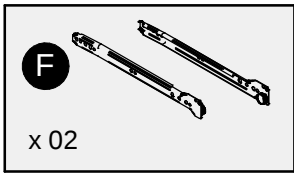



4

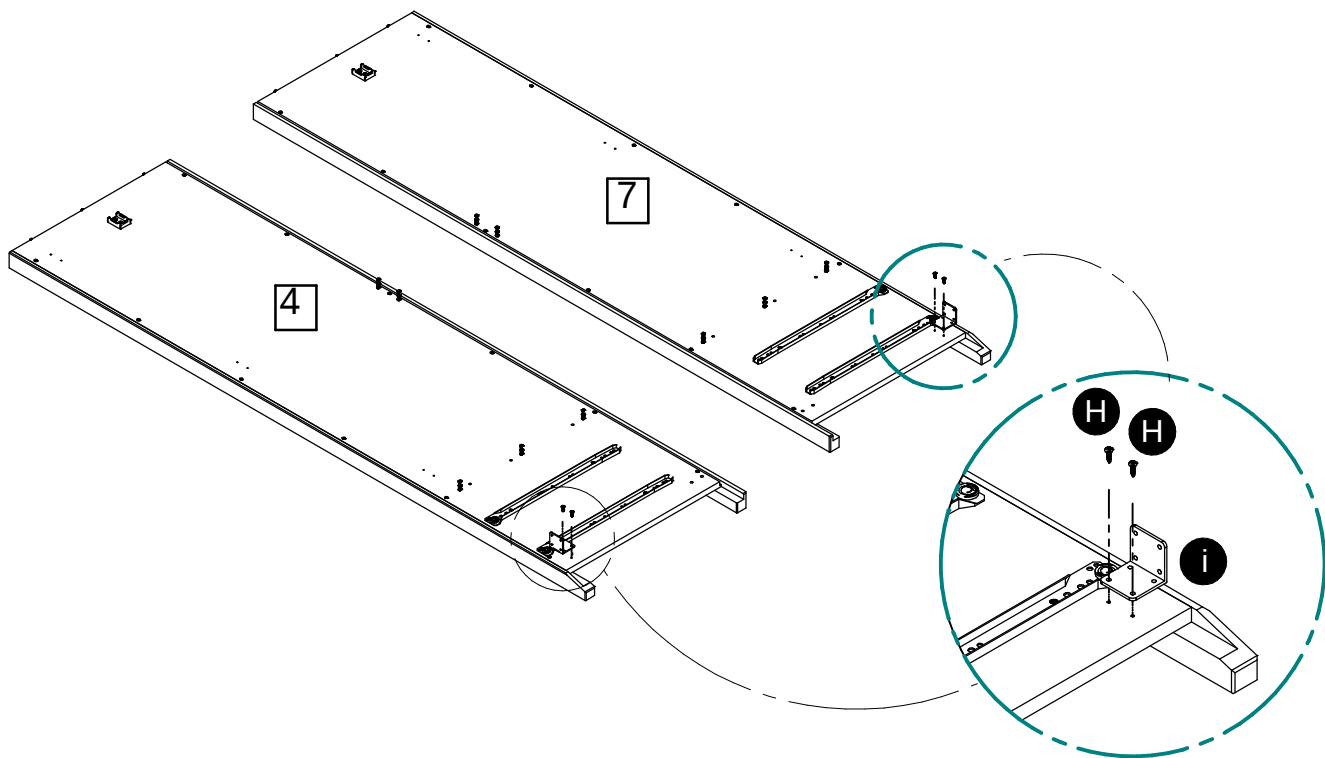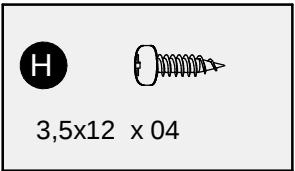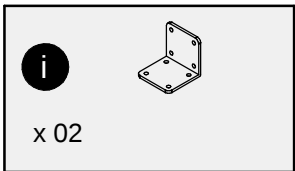



5

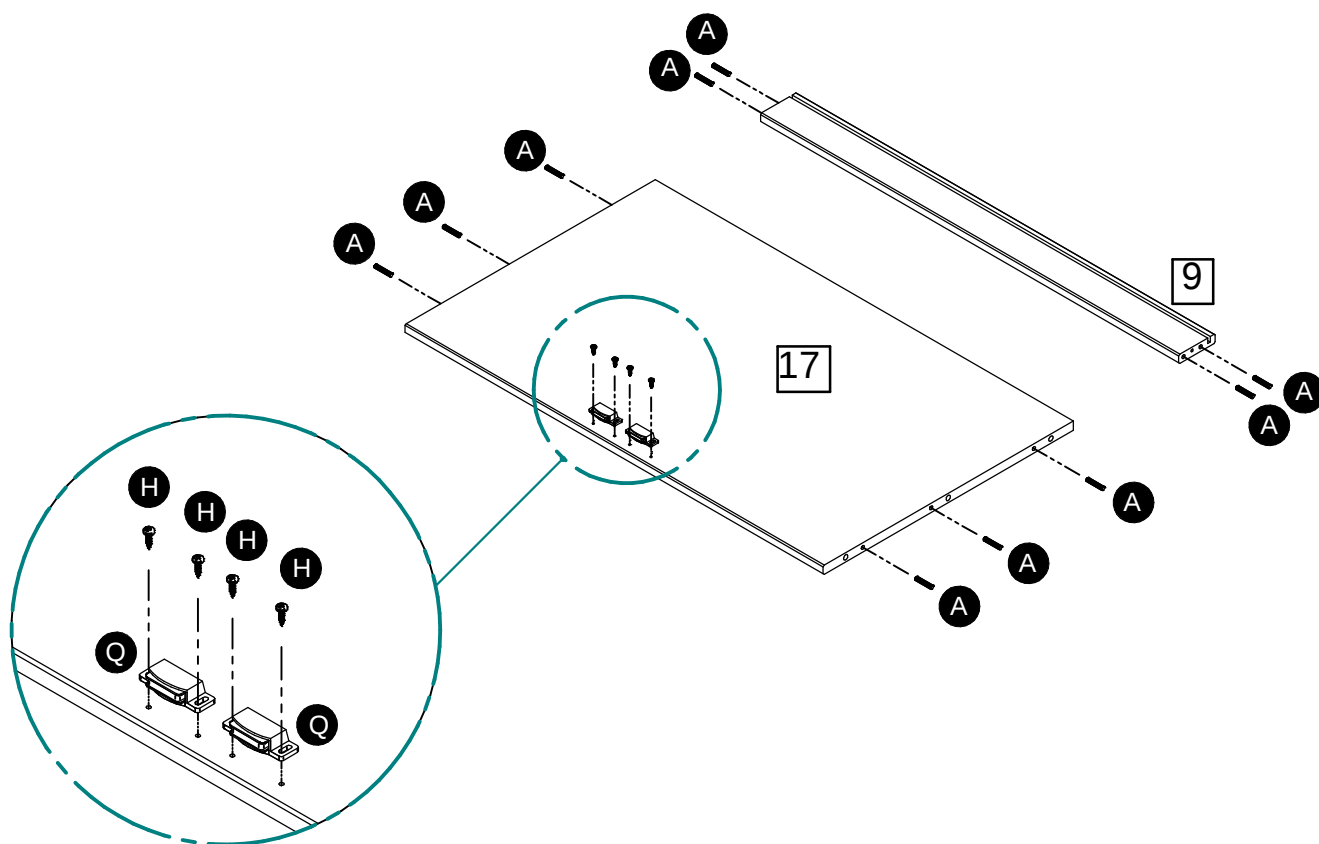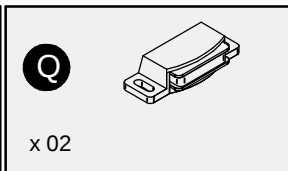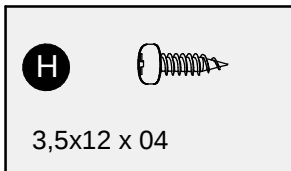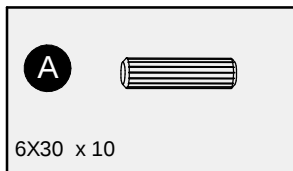



6

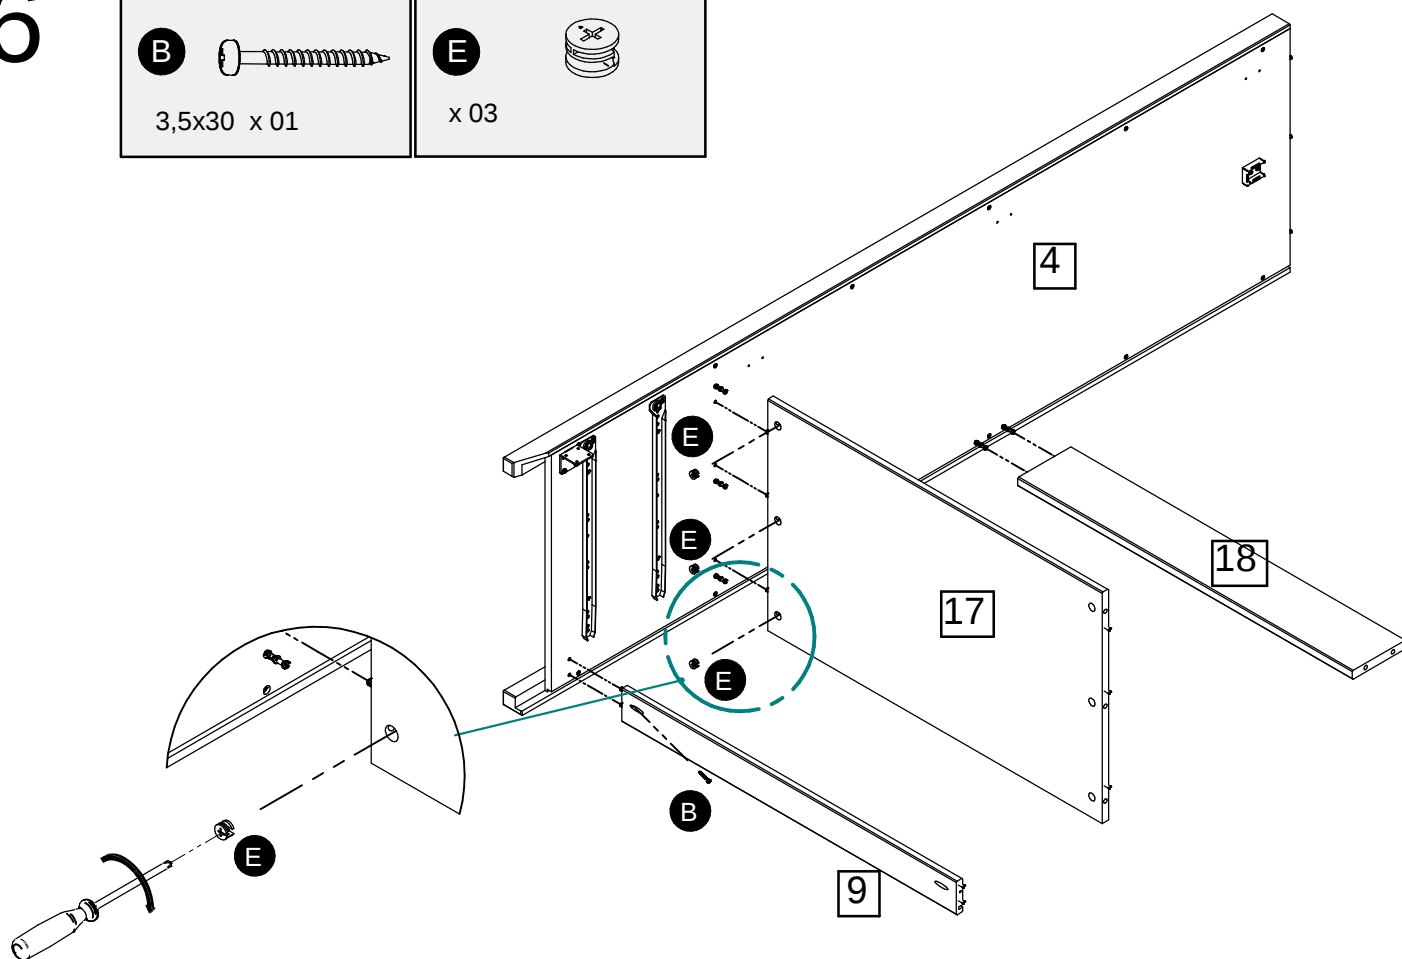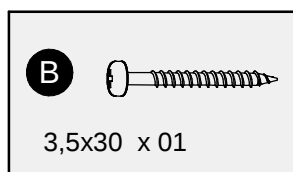


7

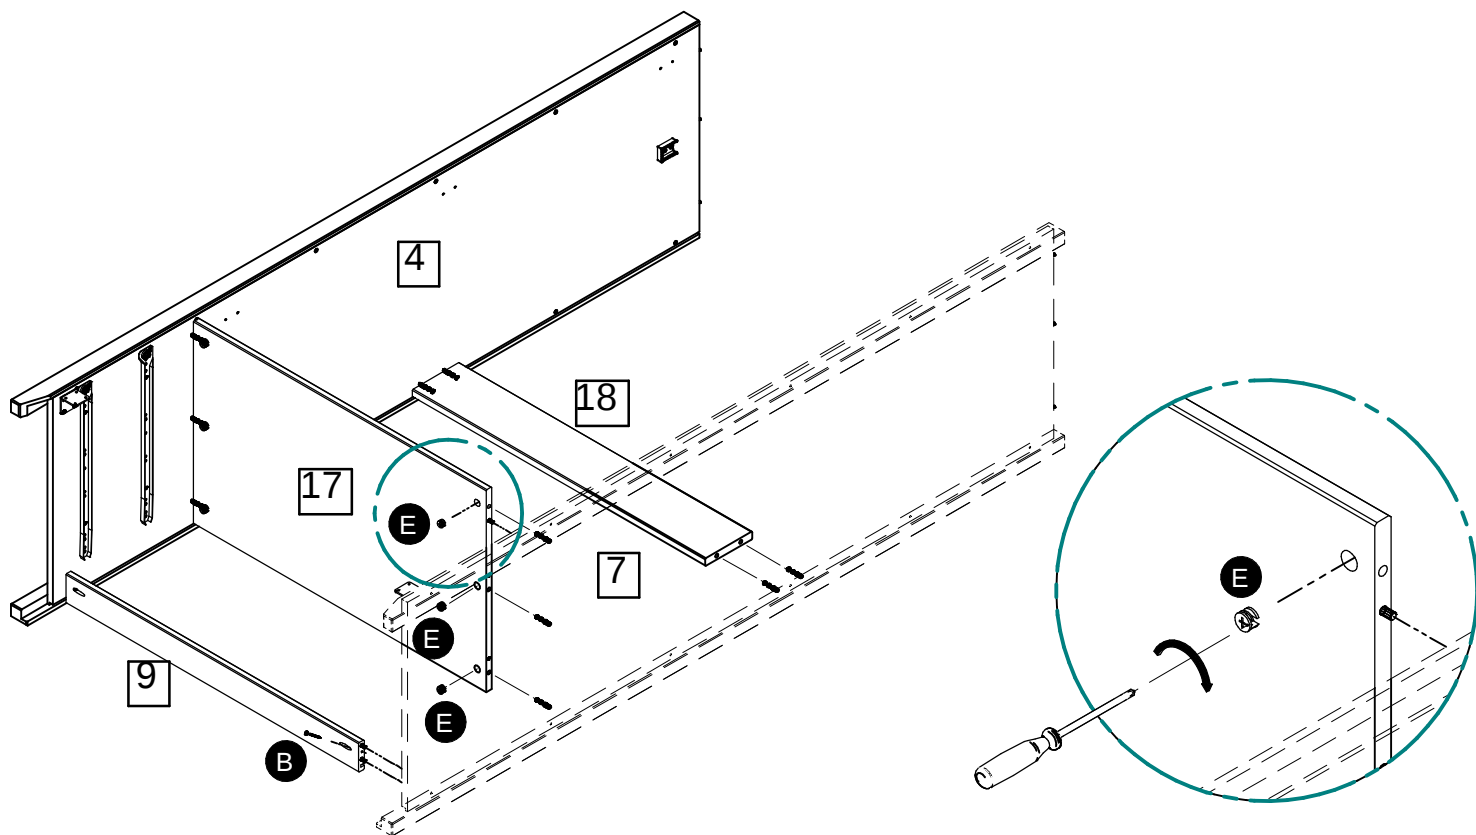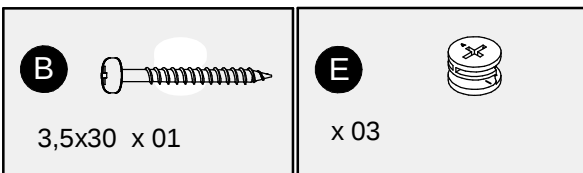





8

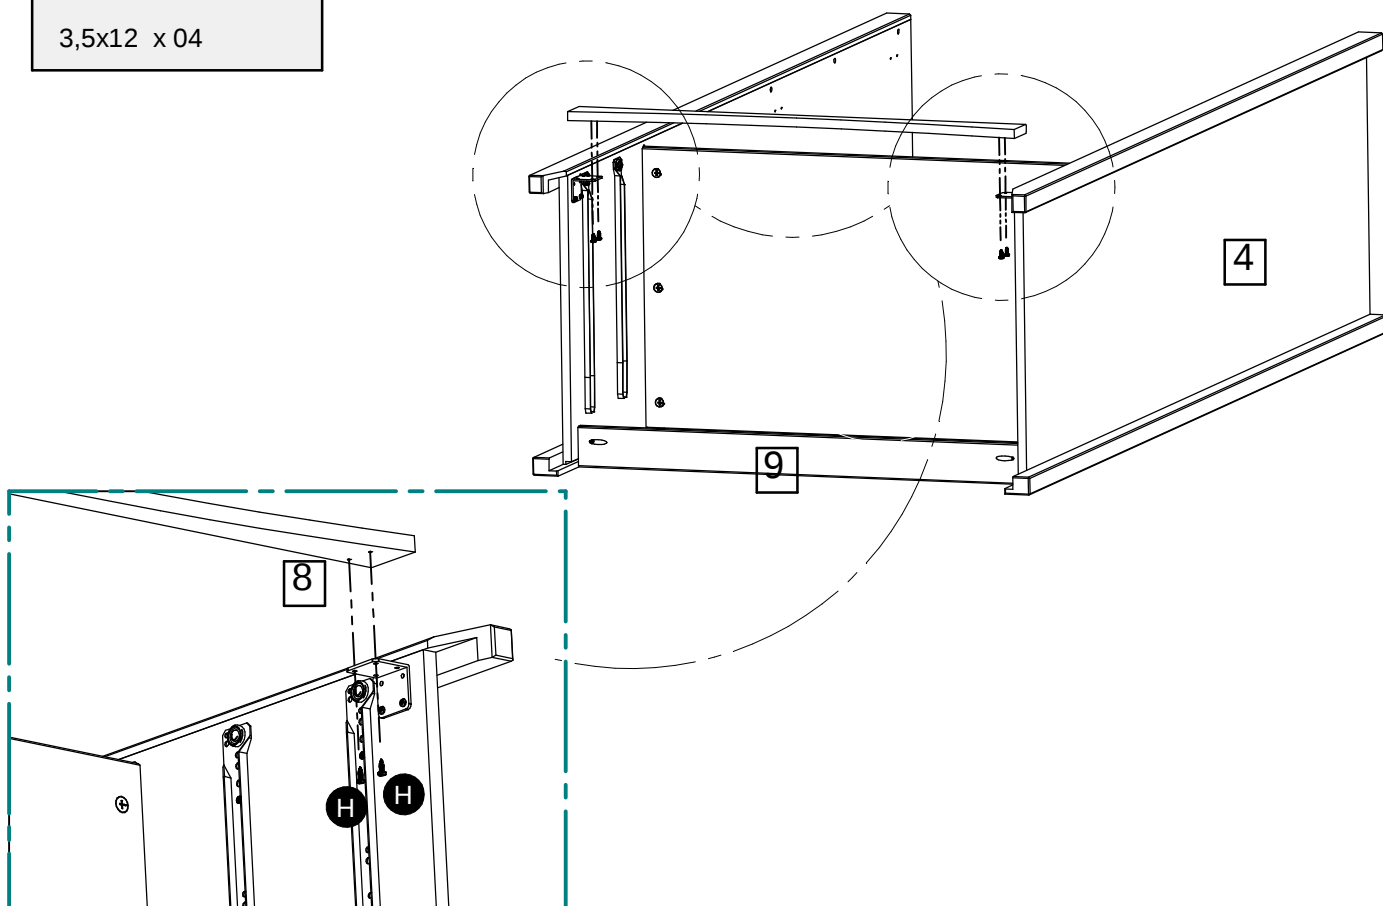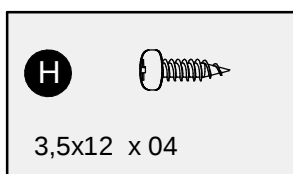


9

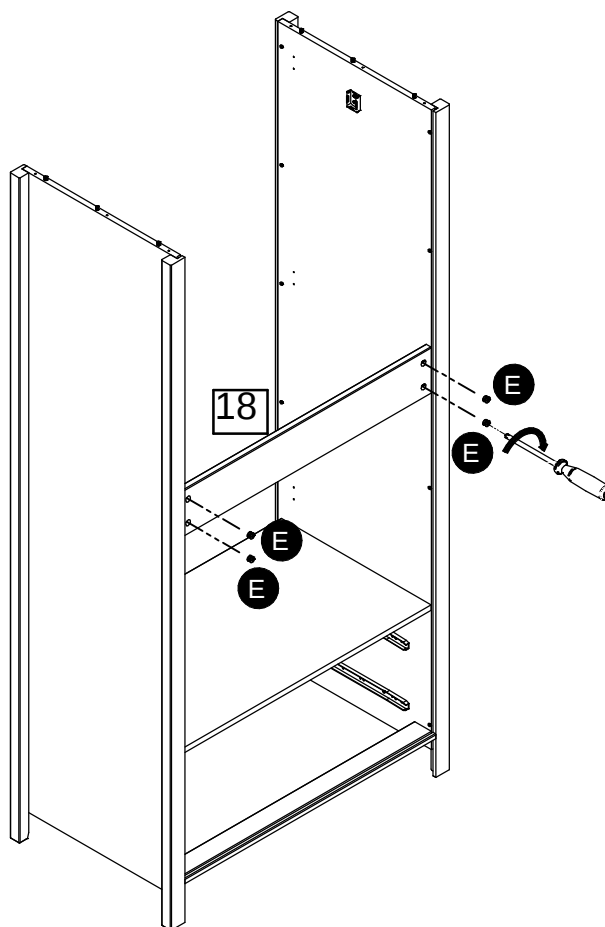



10

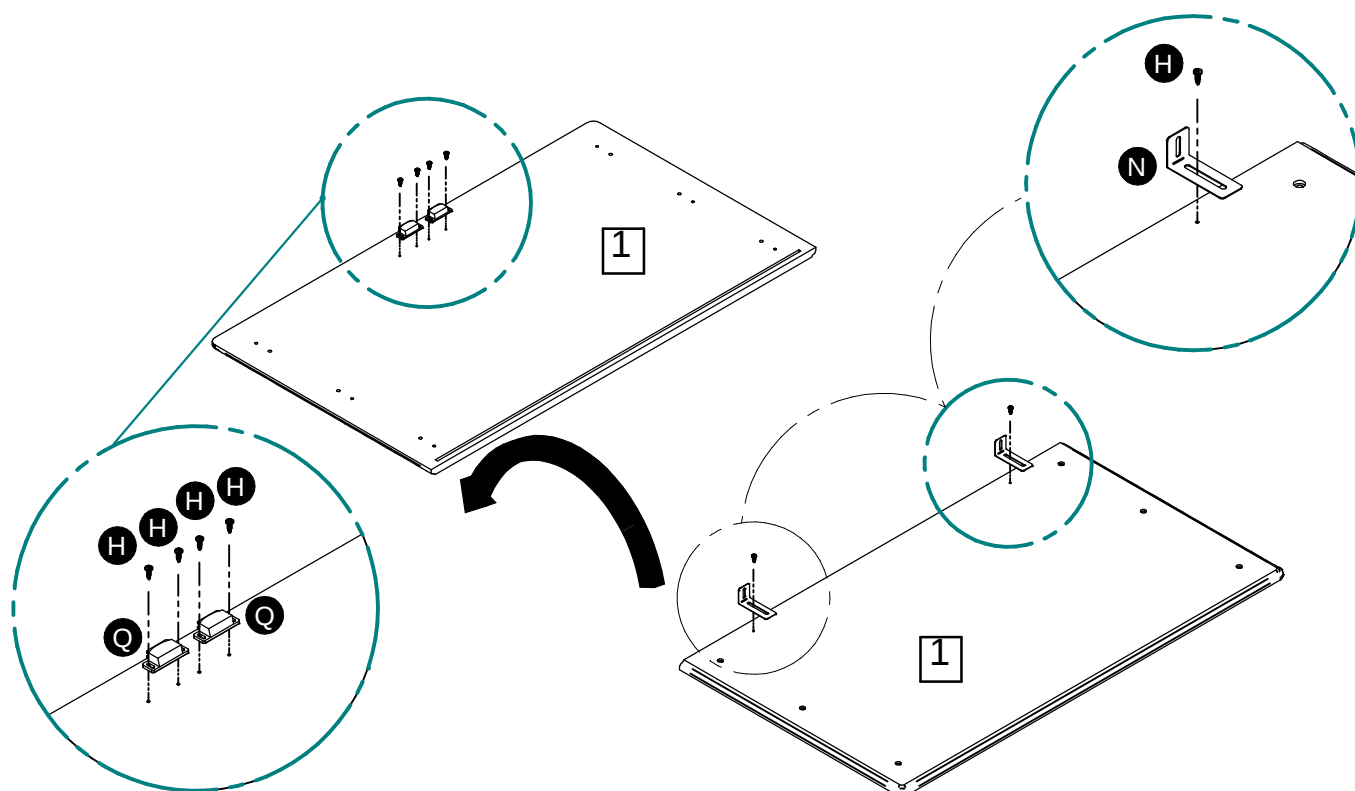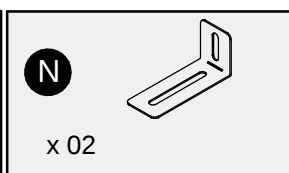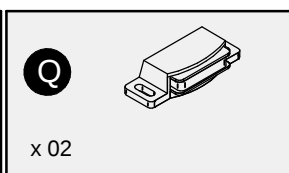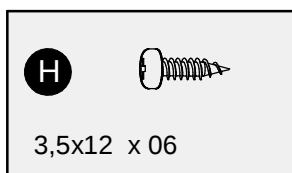




11

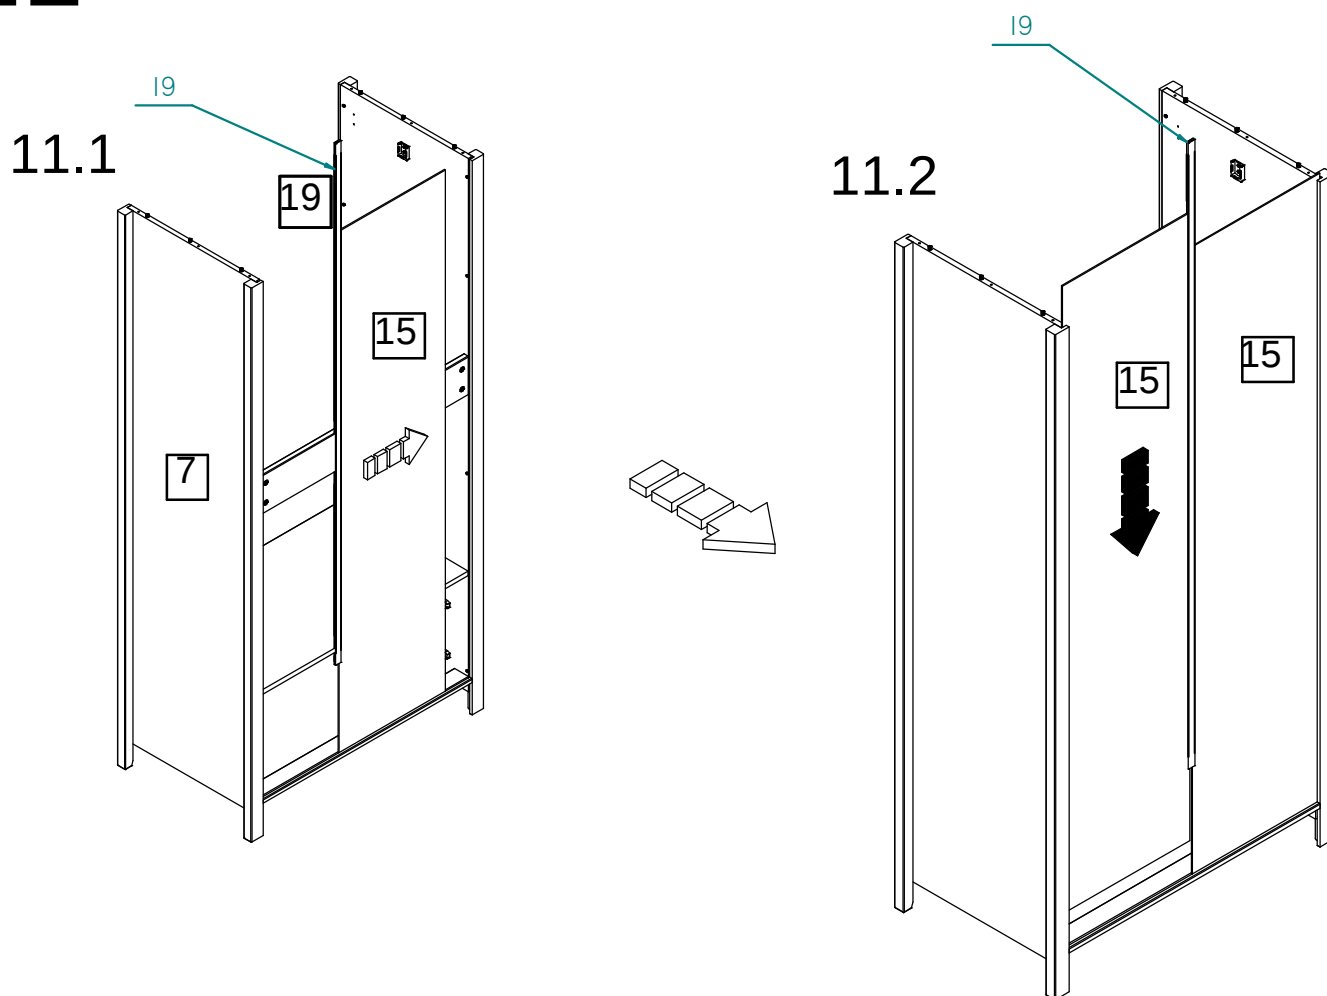

12

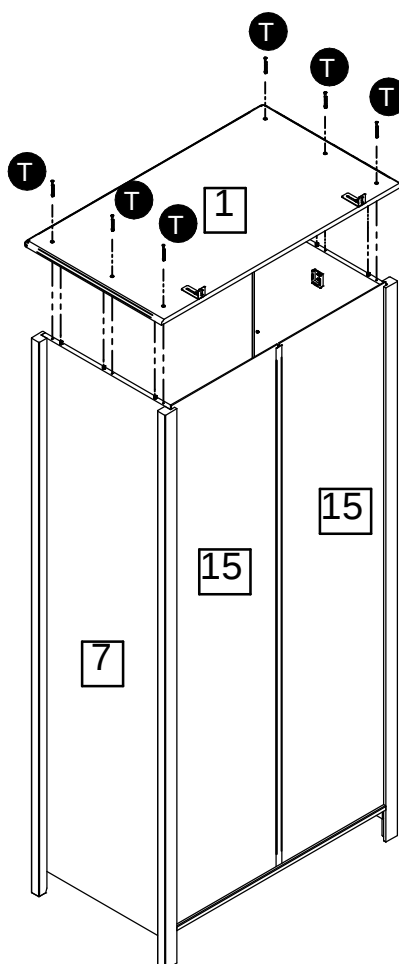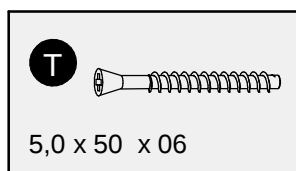

13

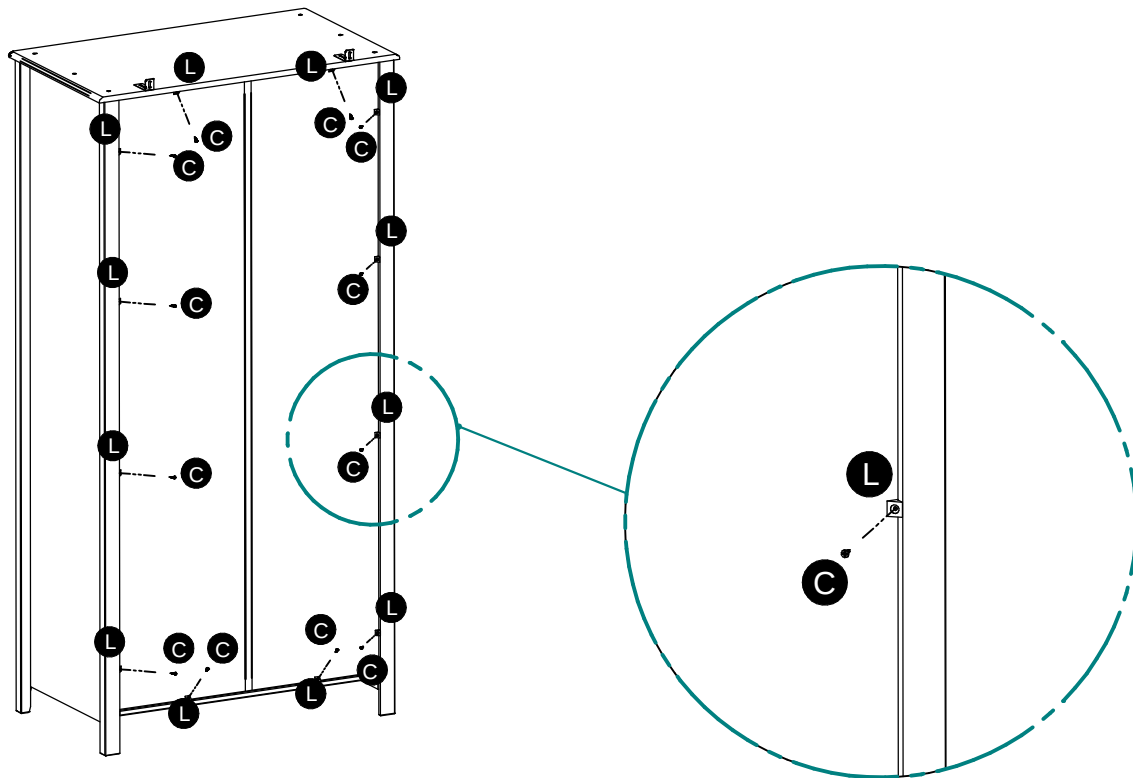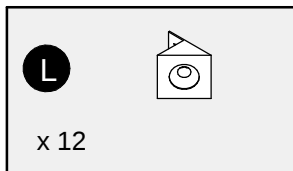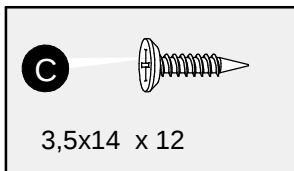



14

ATENÇÃO !

A FIM DE PREVENIR TOMBAMENTO, ESTE PRODUTO DEVE SER USADO UTILIZANDO O FIXADOR JUNTO À PAREDE

ATENCIÓN !




PARA EVITAR EL VUELCO, ESTE PRODUCTO DEBE UTILIZARSE CON EL SUJETADOR CERCA DE LA PARED.

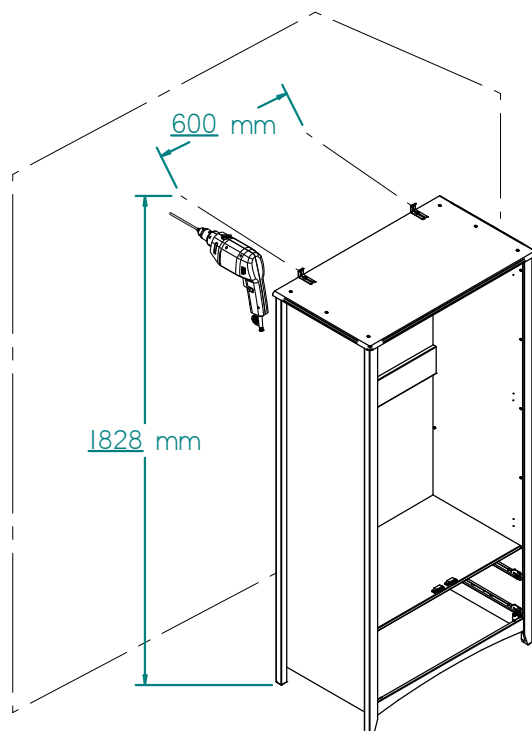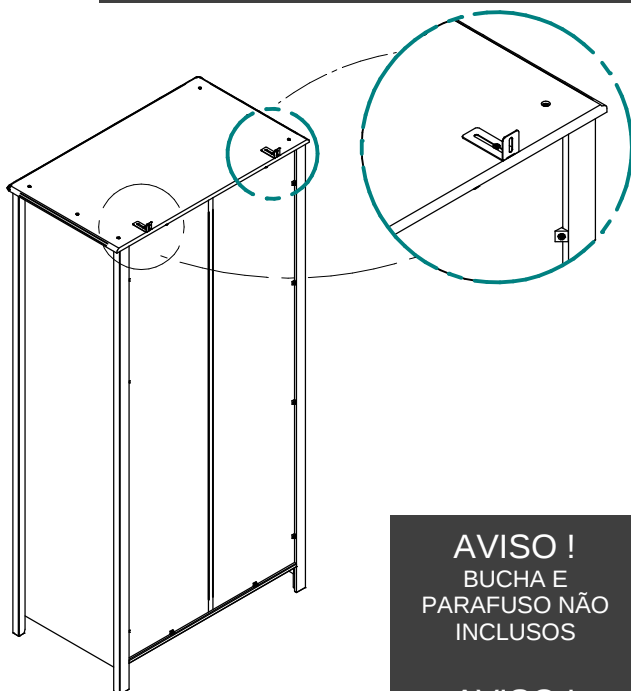

AVISO !
BUCHA E
PARAFUSO NÃO
INCLUSOS


AVISO !
BUJE Y TORNILLO
NO INCLUIDOS

15

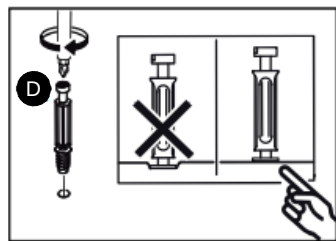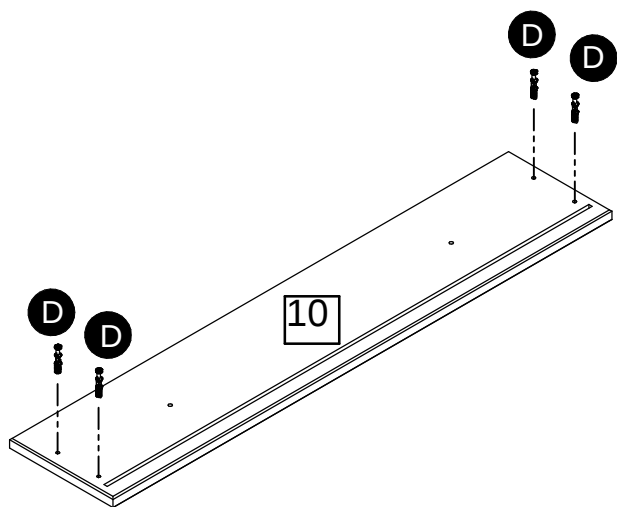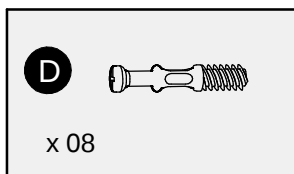


x2

16

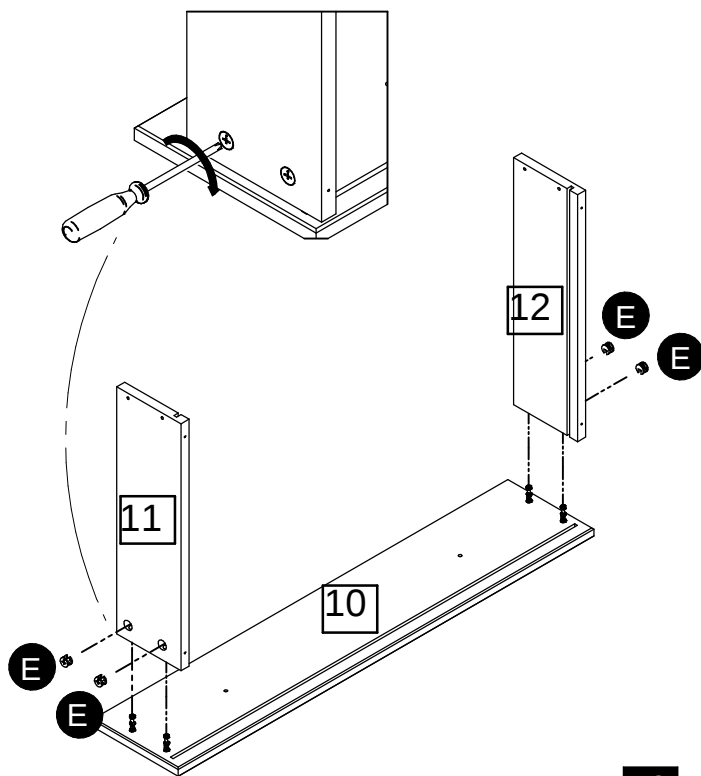



x2

17

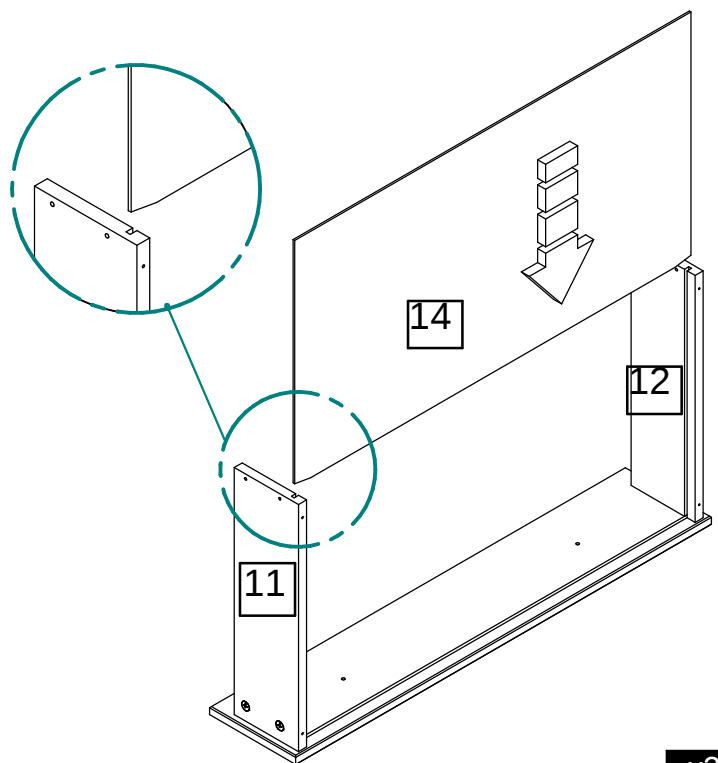





x2

18


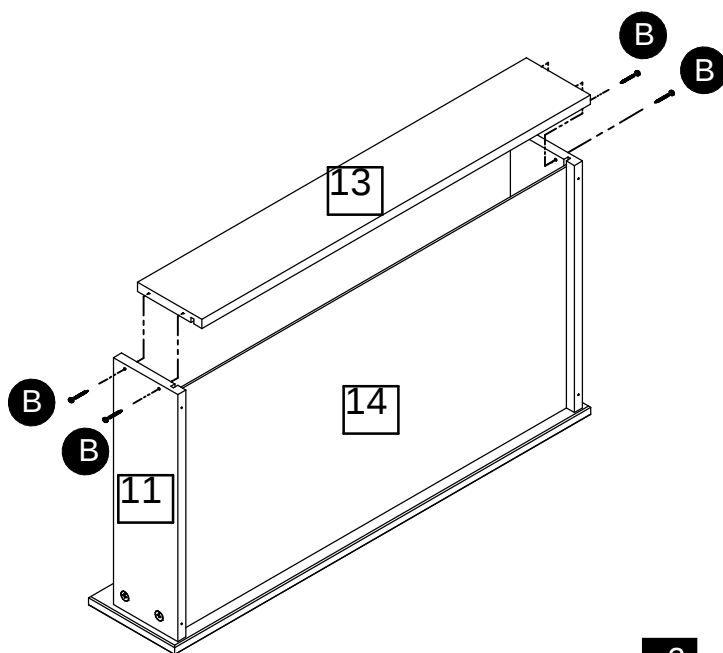
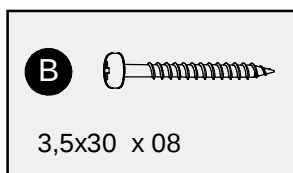


x2


19

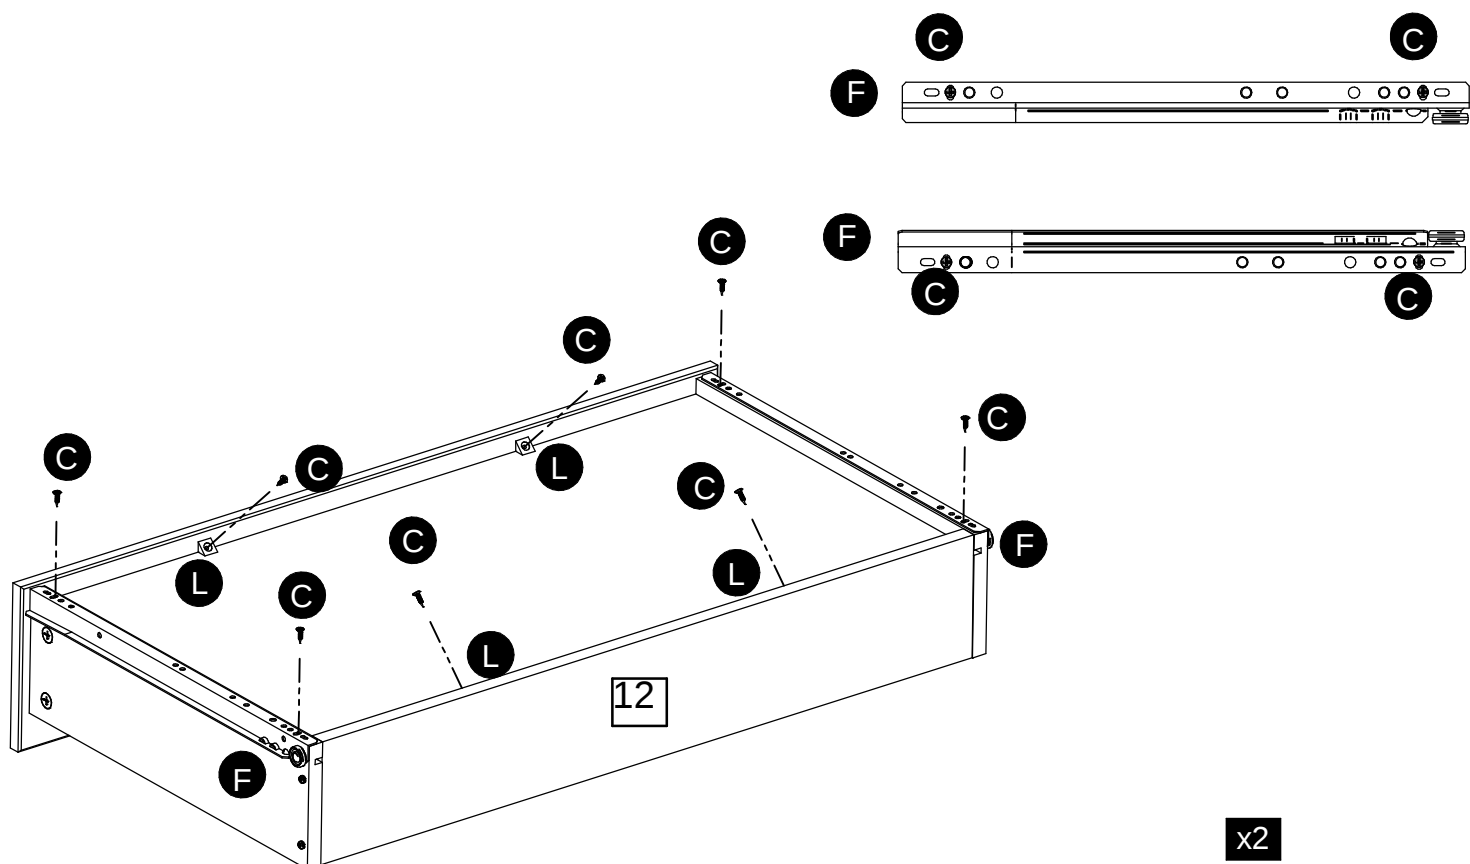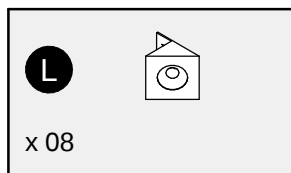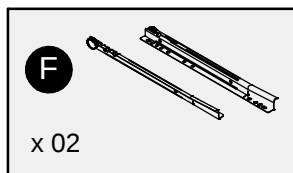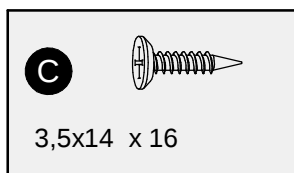



20

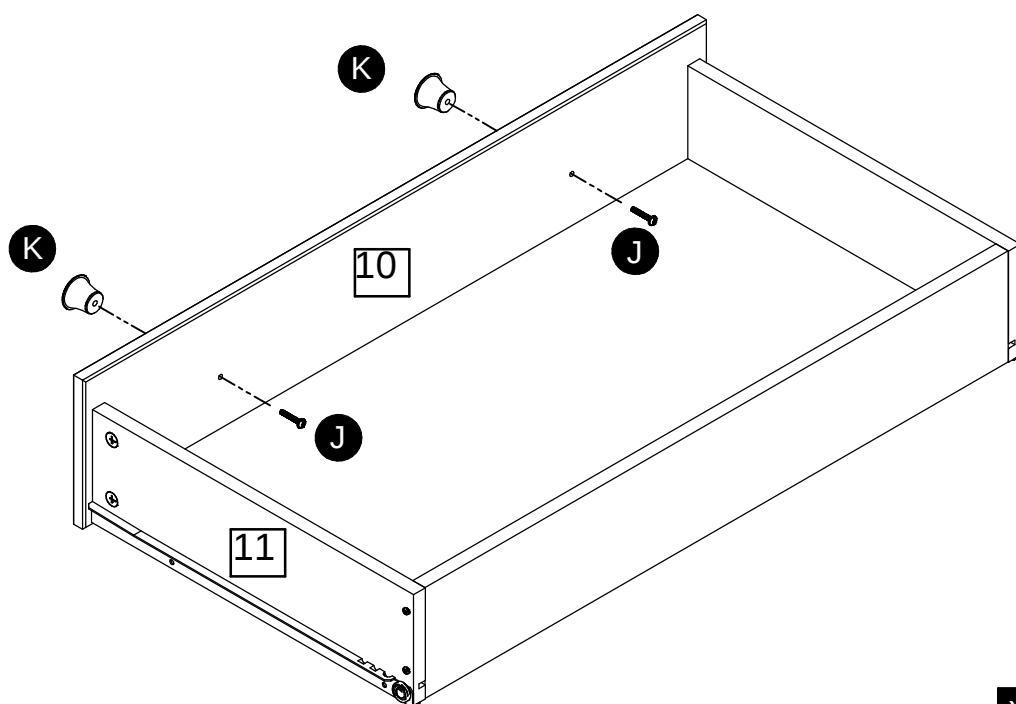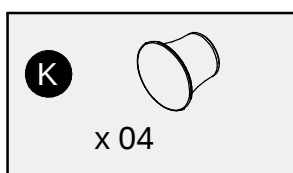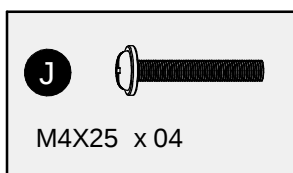


21

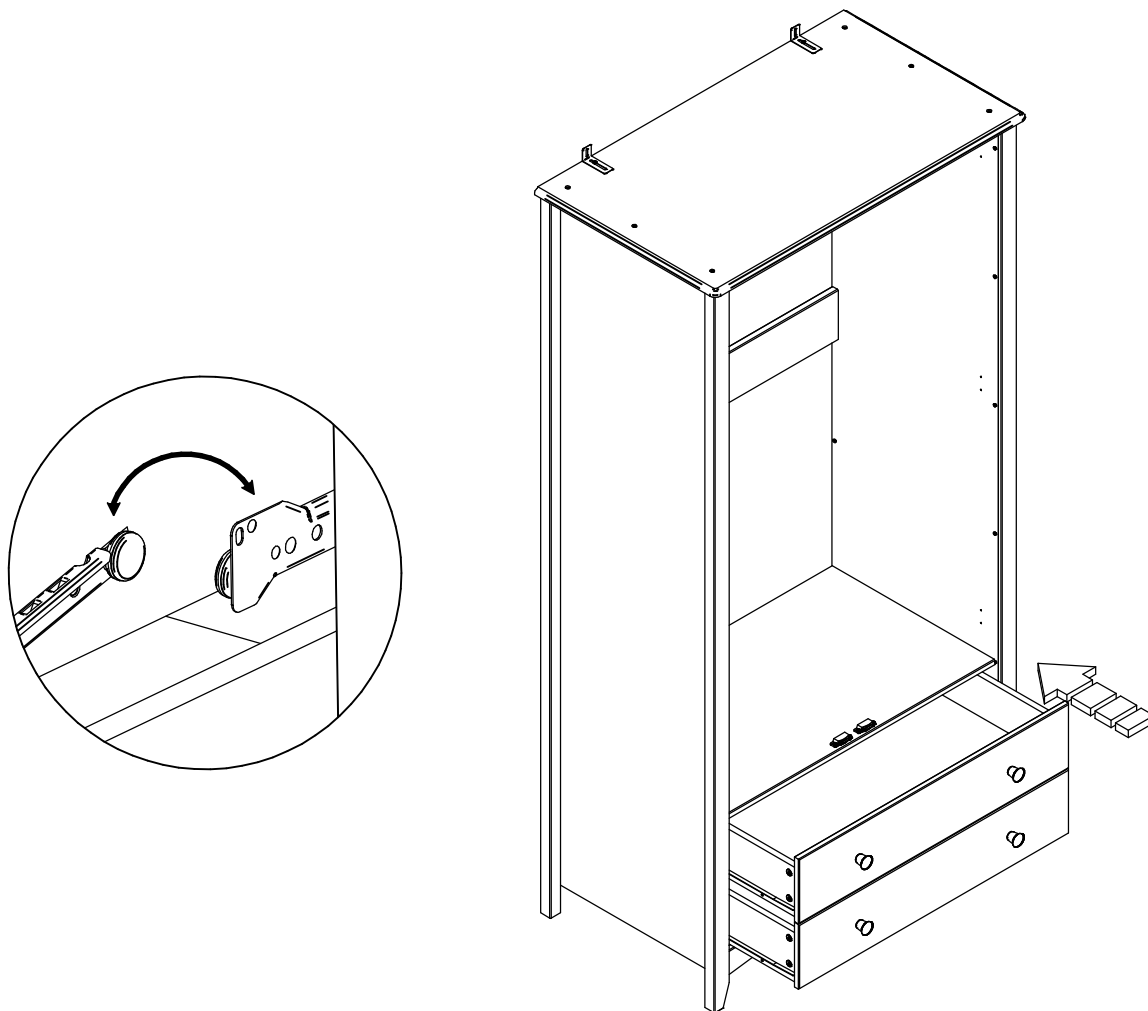


22

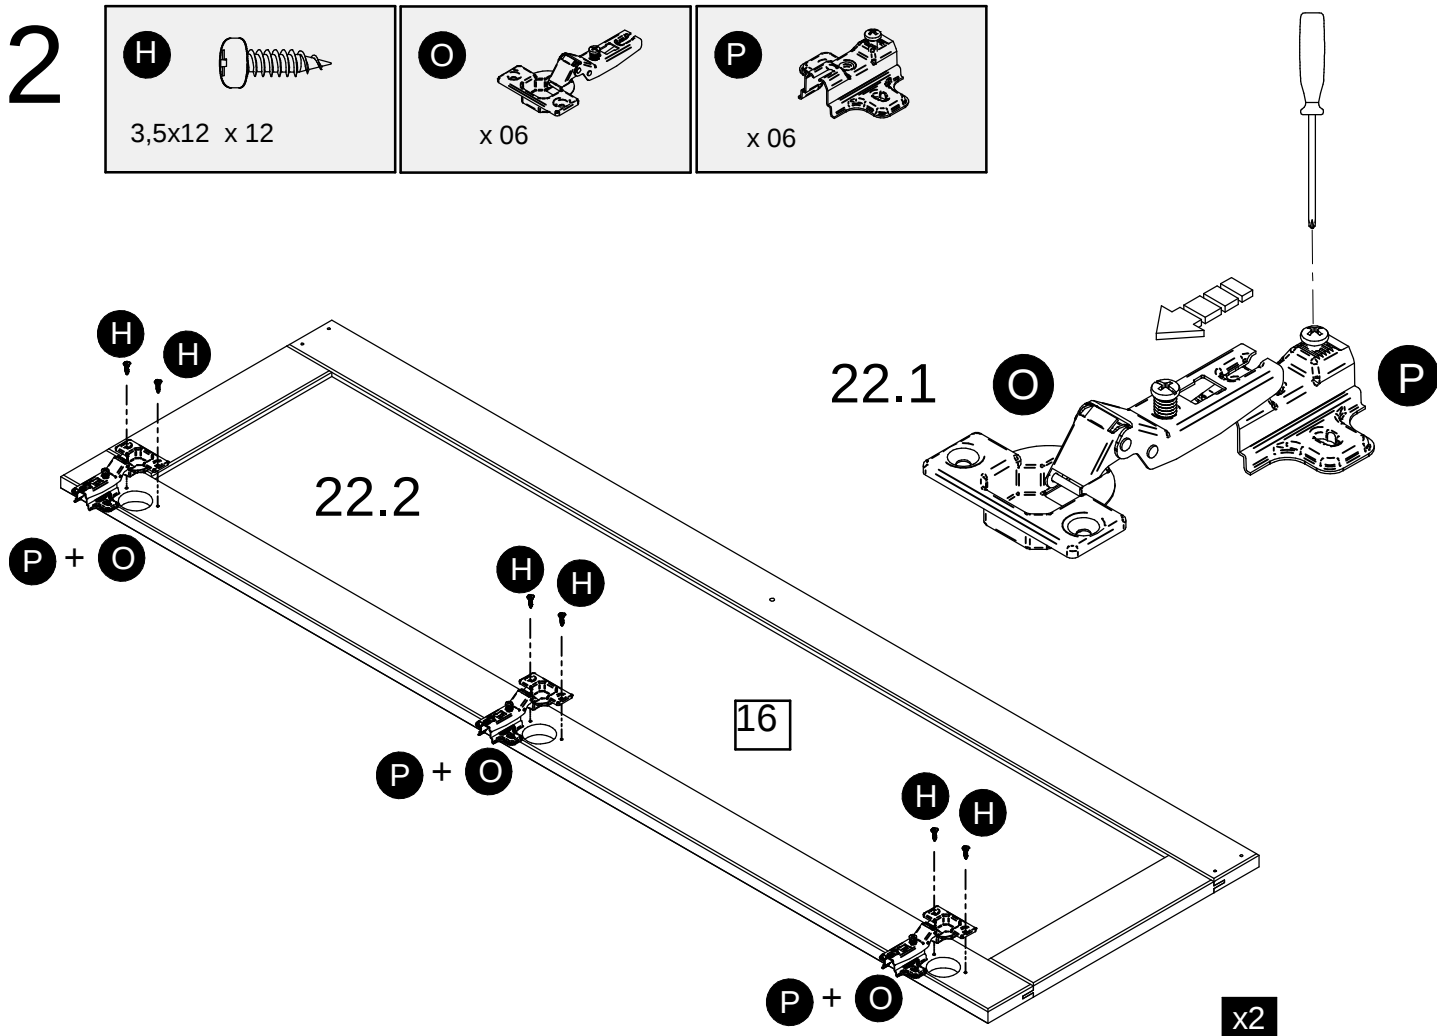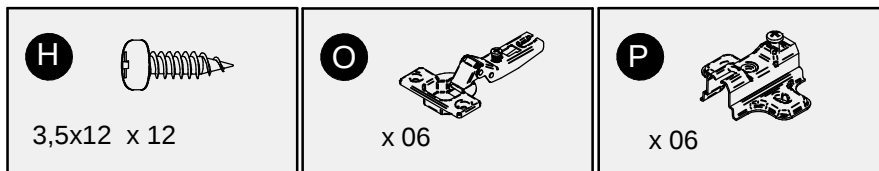


23

C  3,5x14 x 08	R  x 04	J  M4X25 x 02	K  x 02
--	---	--	---

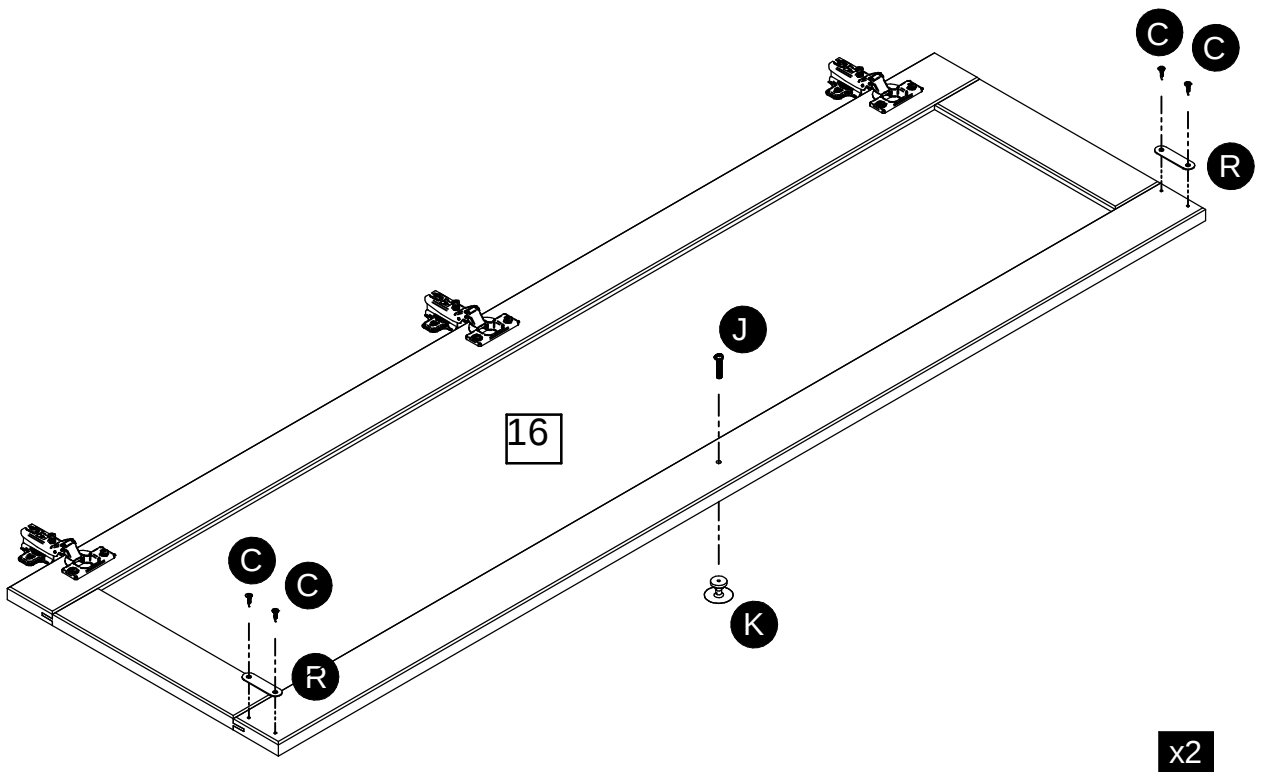


24




H  3,5x12 x 12

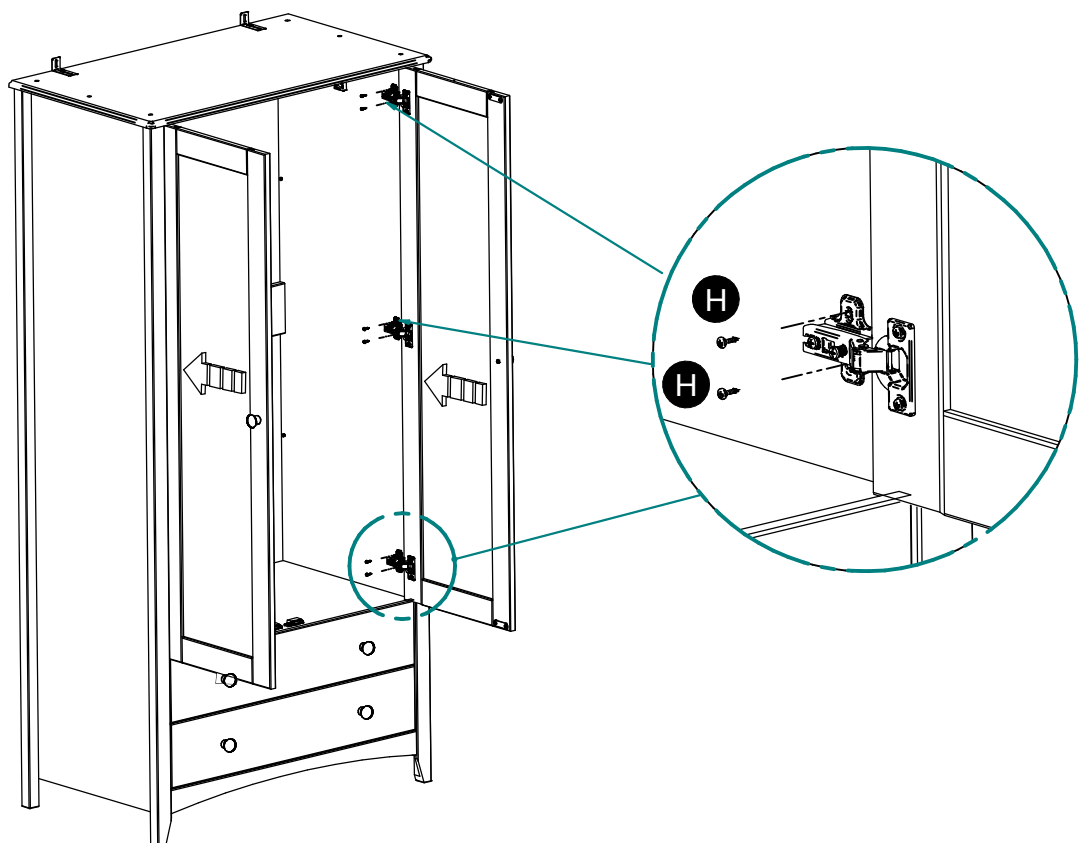







25

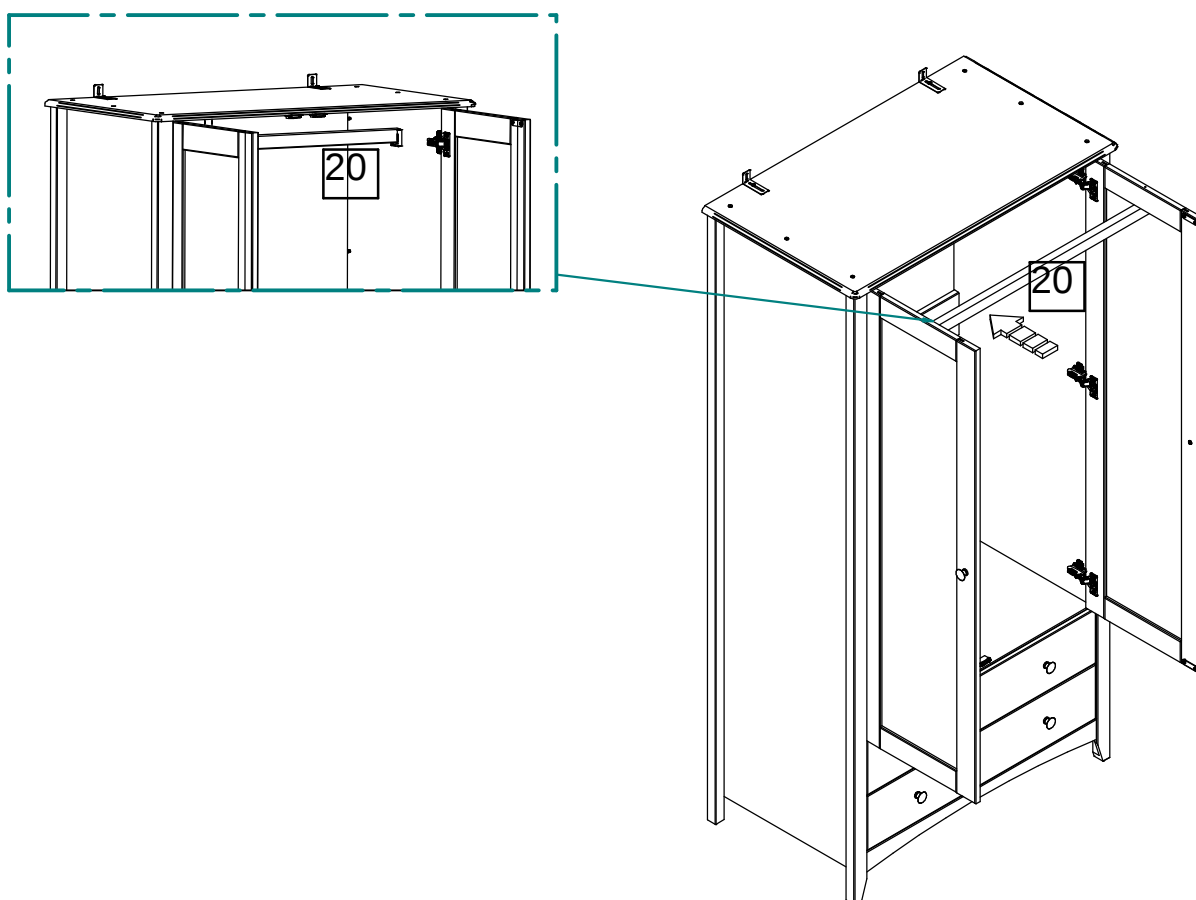



26

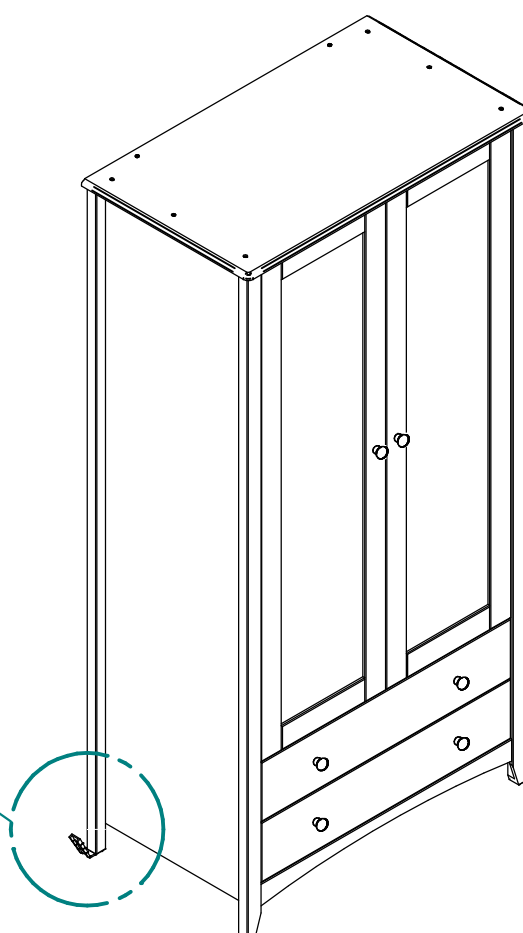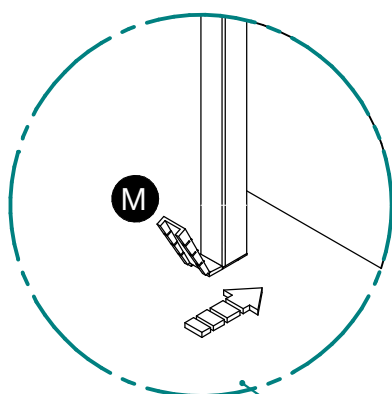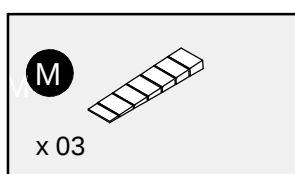


Se necessário usar peça (J) para nivelar o produto com o chão.
Si es necesario, utilice la pieza (J) para nivelar el producto con el suelo.

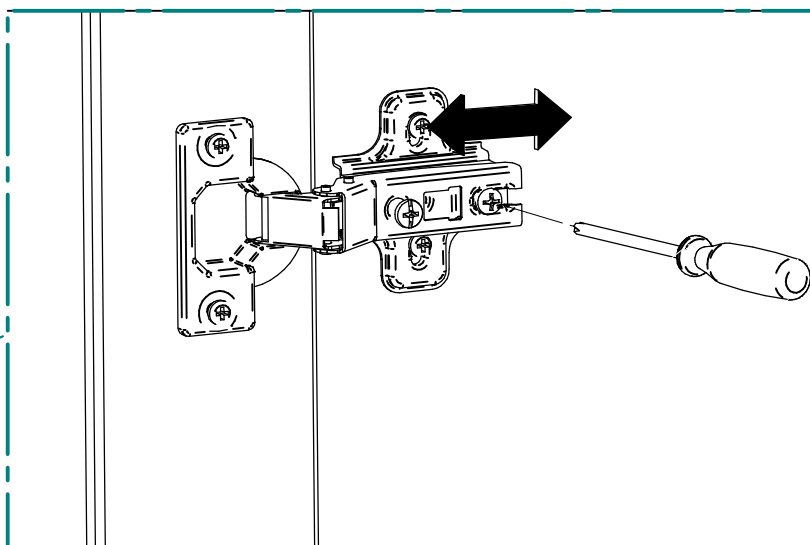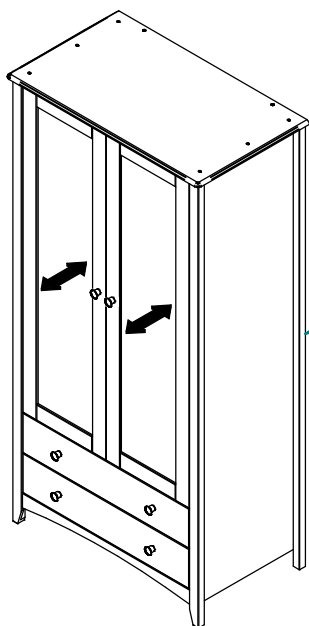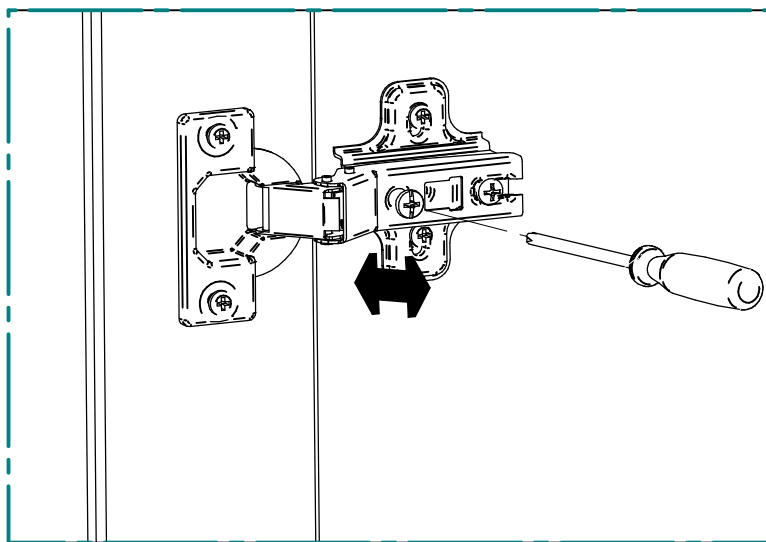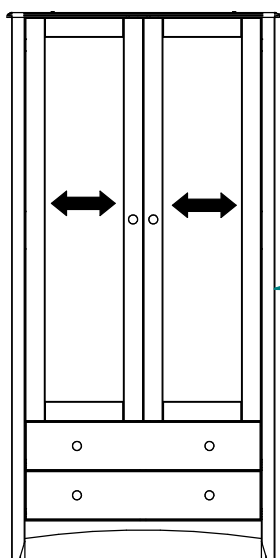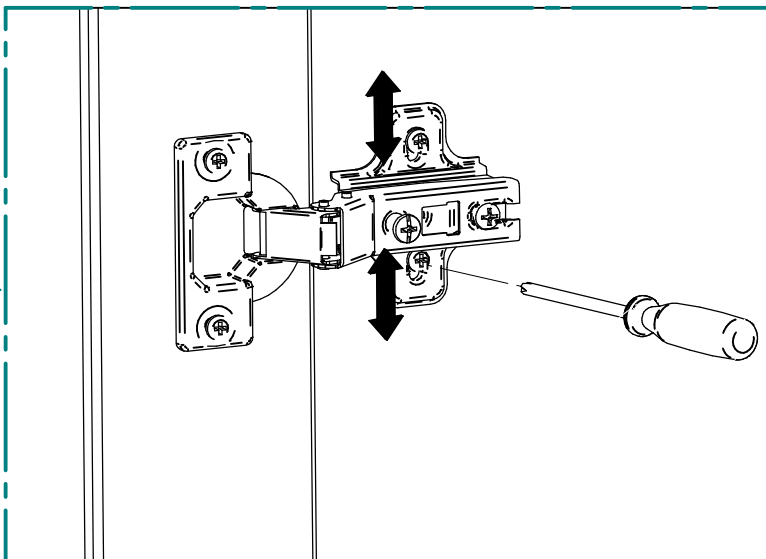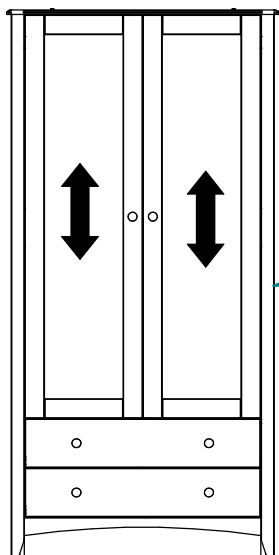


28

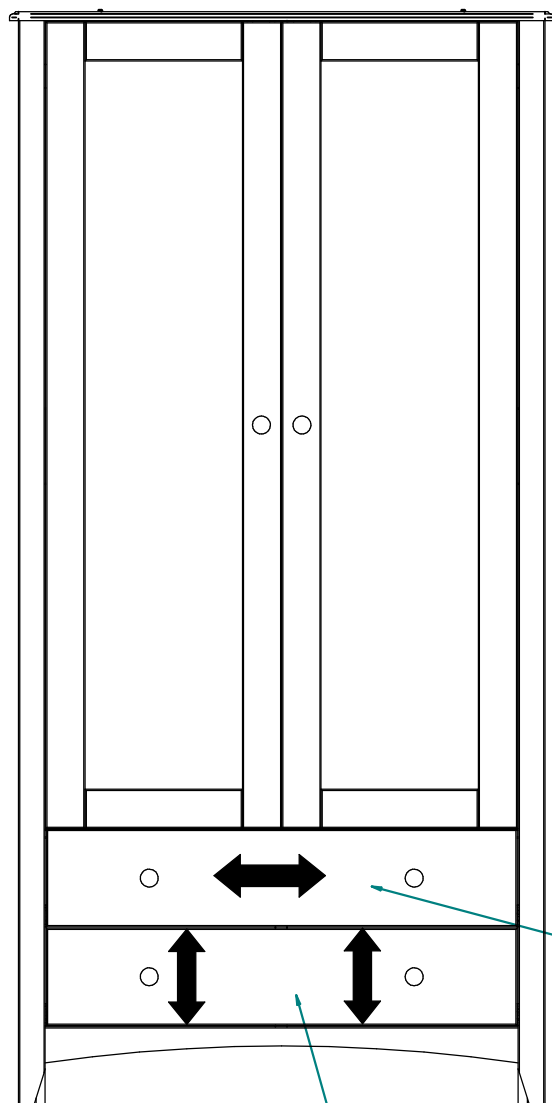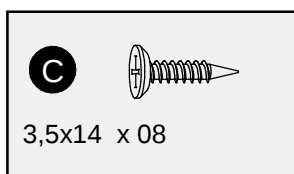

ajuste lateral

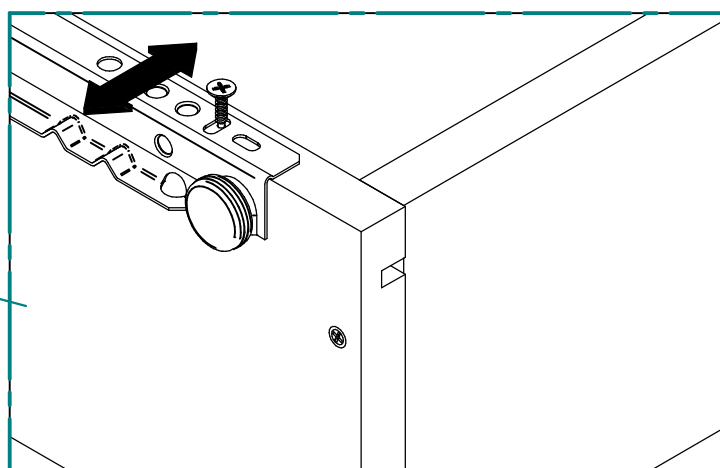

ajuste de altura

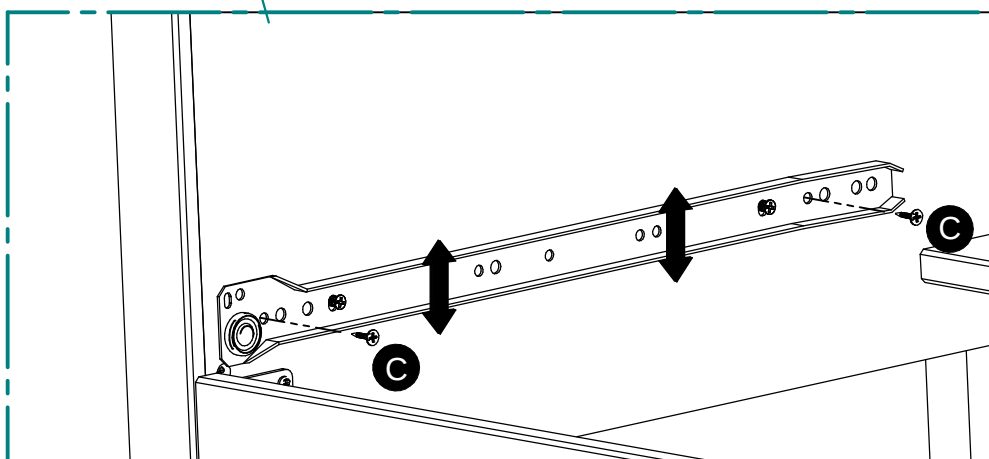

Após ajustar a altura, fixe as corredeiras da gaveta com o parafuso(C) como mostrado na imagem acima.

Después de ajustar la altura, asegure las guías del cajón con el tornillo (C) como se muestra en la imagen de arriba.