

## INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

# CABECEIRA 160 / CABECERA 160



Pessoas necessárias para montagem:  
02 Pessoas



Tempo estimado de montagem: 15 min.

Personas necesarias para el montaje:  
02 personas

Tempo estimado de montagem: 15 minutos

### ADVERTÊNCIAS PRÉ INSTALAÇÃO:


- Toda a instalação é de responsabilidade do cliente;
- Em caso de dúvidas, procurar auxílio profissional.

### ADVERTENCIAS PREVIAS A LA INSTALACIÓN:

- Toda la instalación es responsabilidad del cliente;
- En caso de duda, busque asistencia profesional.

### Peças e Ferragens

REF.	IMAGE	QUAN	REF	IMAGE	TAM.	QUAN
I		1	A		10	8
			B		Ø5,0x50	2
			C		Ø8	2

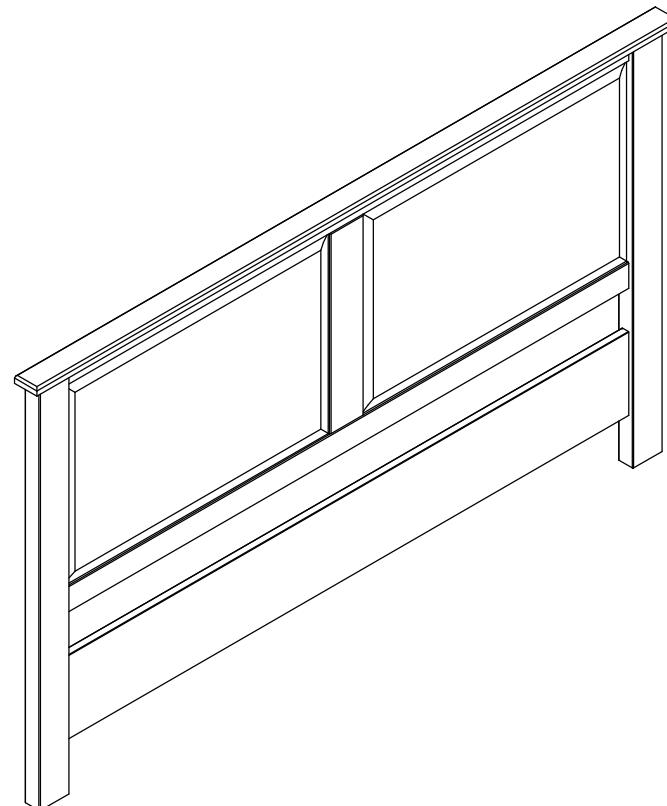

### ATENÇÃO

- 1- Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Reservar área livre para montagem do produto
- 4- Evitar batidas e contato com objetos cortantes.


### ATENCIÓN

- 1- Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar el montaje.
- 2- El producto debe montarse sobre una superficie limpia y plana. Recomendamos utilizar el propio embalaje para cubrir el suelo para evitar dañar el producto.
- 3- Reservar una zona libre para el montaje del producto
- 4- Evita golpes y contacto con objetos punzantes.


# INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

1


É imprescindível a fixação na parede.  
Imprescindible fijarlo a la pared.



C - Ø5,0x50 c.p.  
(2x)



D - Ø8mm (8x)

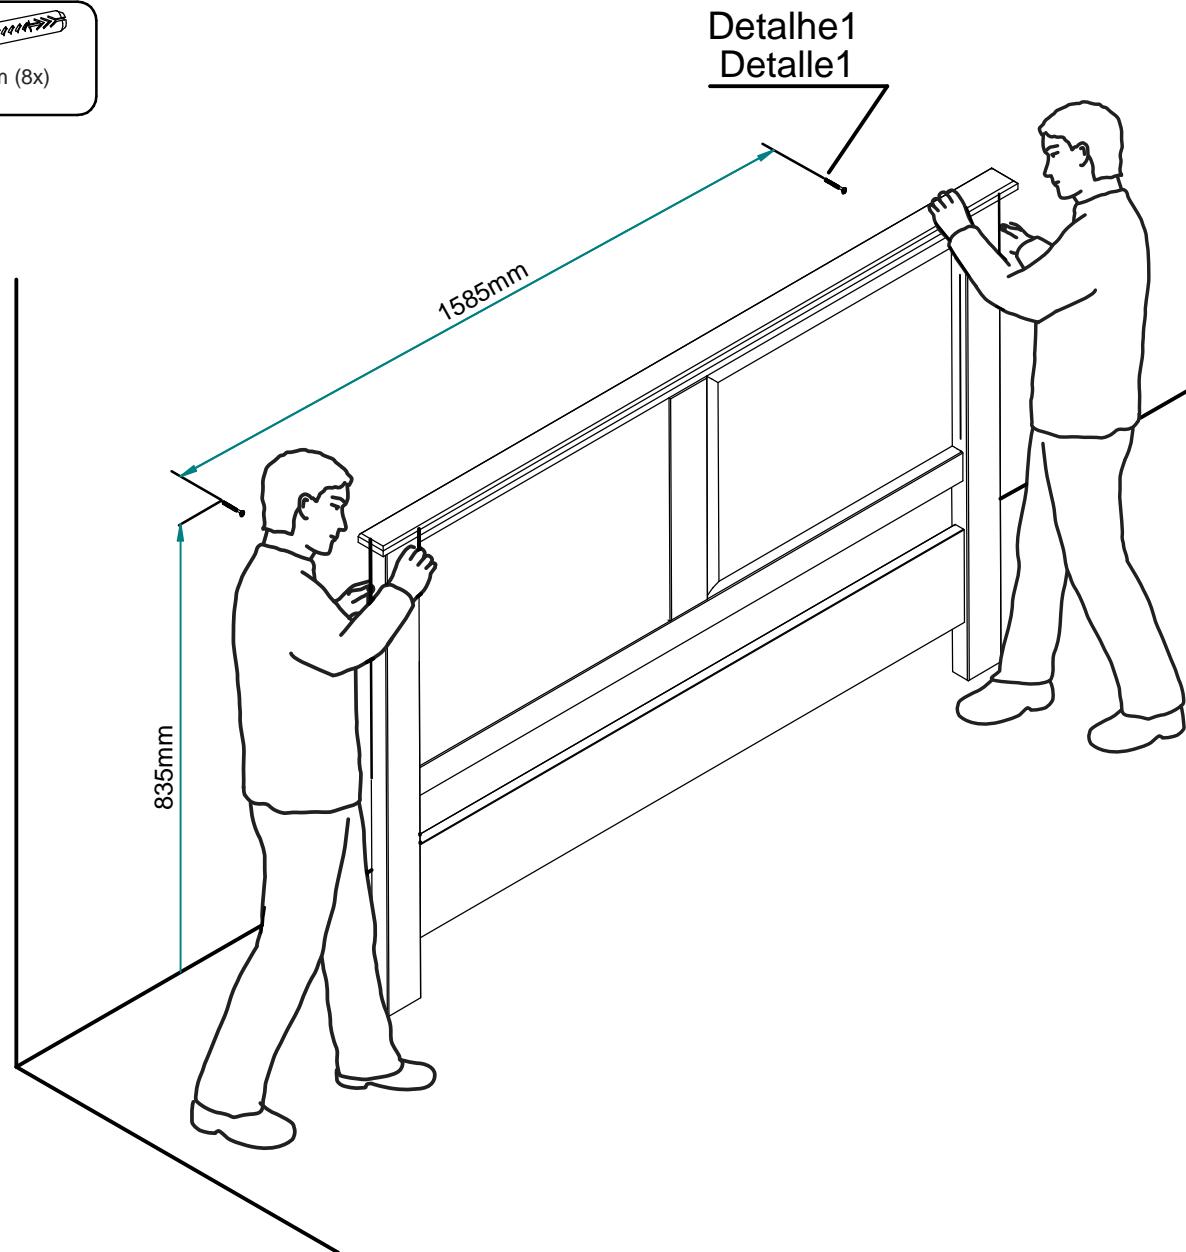

Detalhe1  
Detalle1

Detalhe1  
Detalle1

Com furadeira + broca  
de 8mm (não fornecida),  
prender o parafuso e bucha.  
Em seguida, encaixar a  
cabecera na parede.

Con taladro + taladro  
8 mm (no incluido),  
Asegure el tornillo y el casquillo.  
Luego ajuste el  
cabecero en la pared.