



GR VALÊNCIA 6 PORTAS


- Montagem do quadro do rodapé

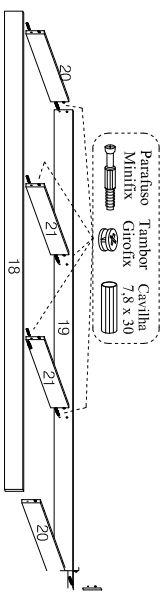


- Fixação dos pés no quadro

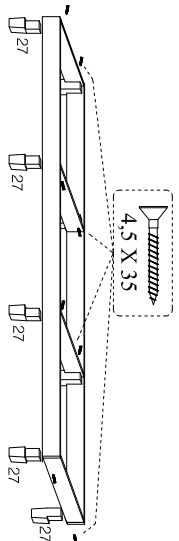


- Fixação da base no rodapé

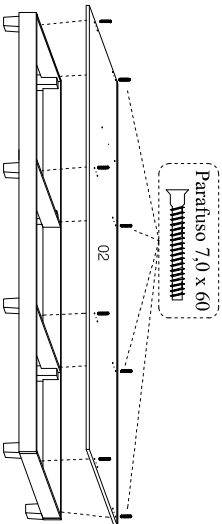


- Montagem das divisorias e prateleiras centrais

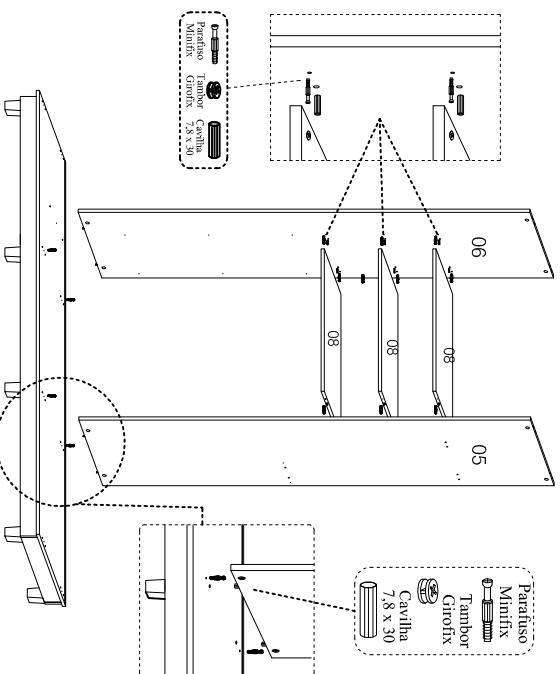


- Montagem da divis. calejeiro e prateleira inf. e distanciadores

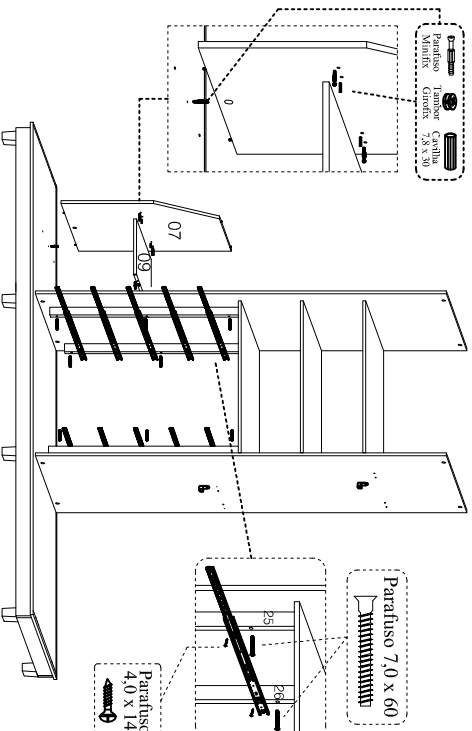

- Fixação das laterais externas e prateleiras laterais

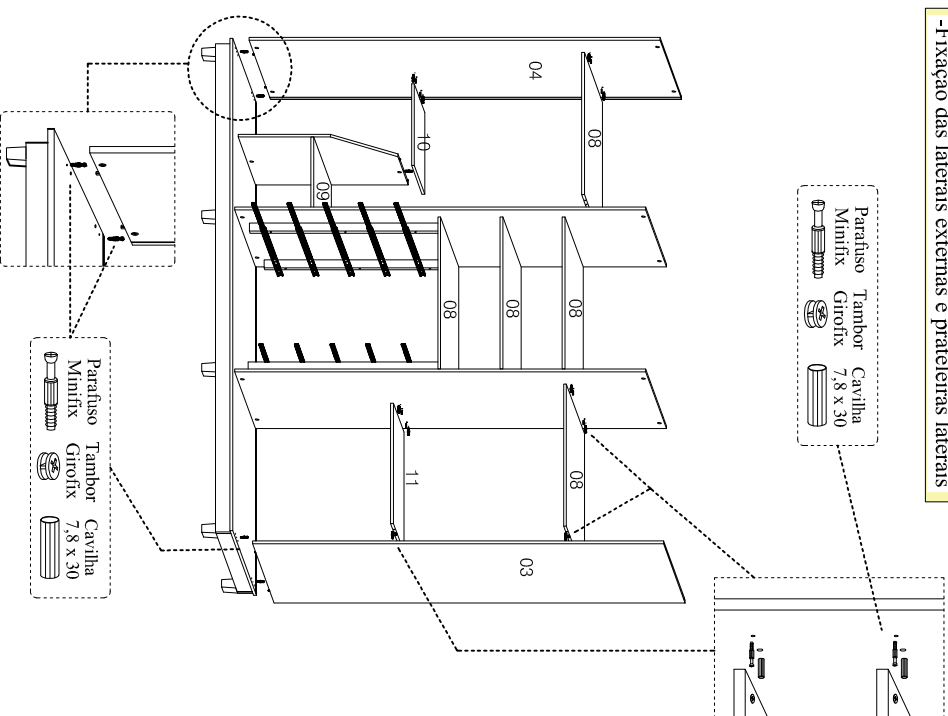


- Montagem do tampo e acabamentos superiores

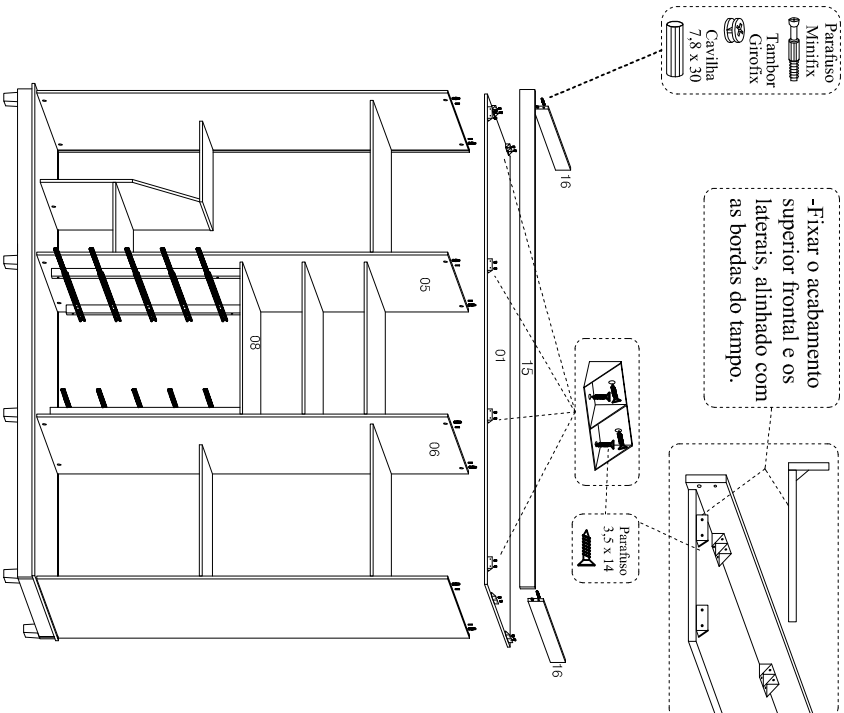



-Fixar o acabamento superior frontal e os laterais, alinhado com as bordas do tampo.

- Fixação dos suportes cabideiro e batente das portas

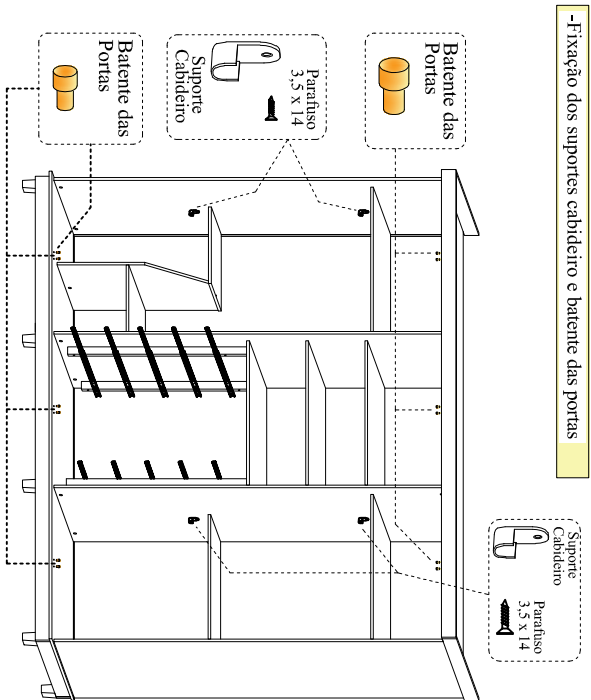



-Montagem e fixação do fundo traseiro

MONTAGEM DOS FUNDOS

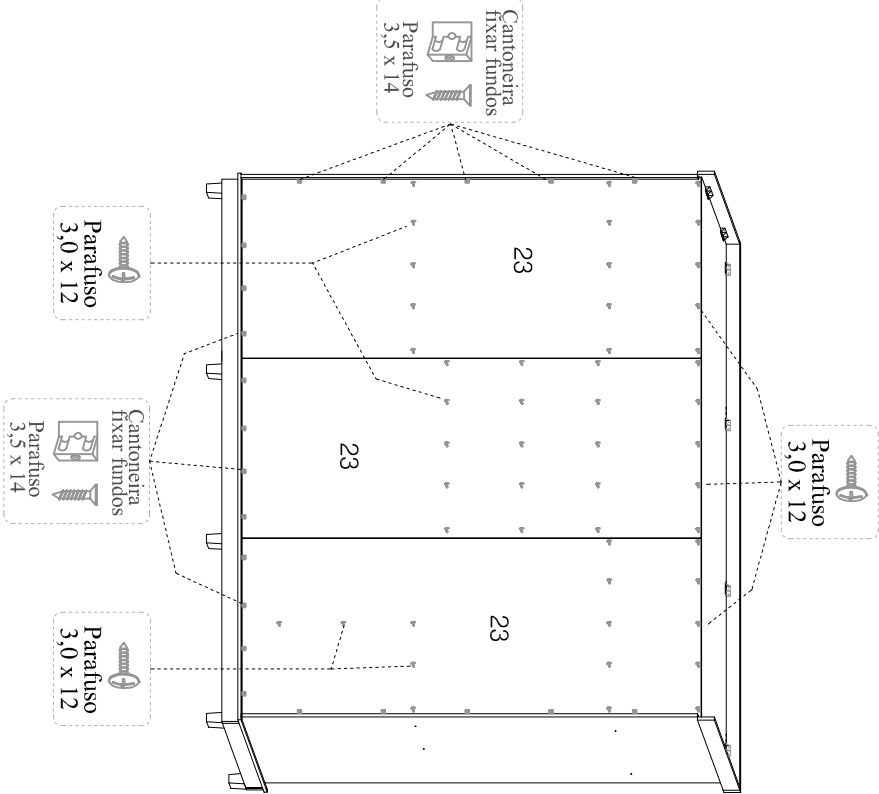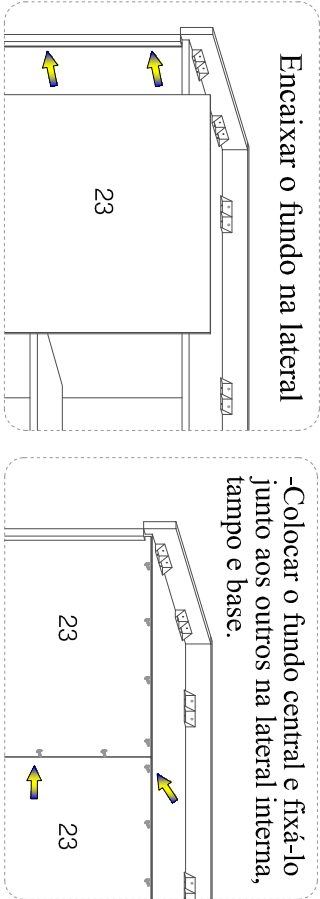


-Montagem da gavetas

MONTAGEM DA GAVETA

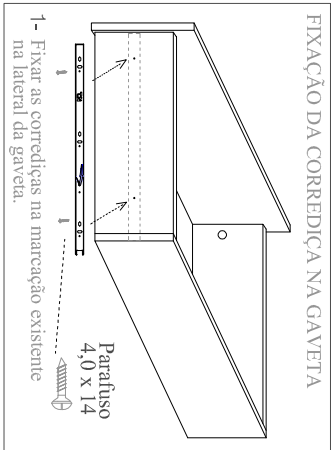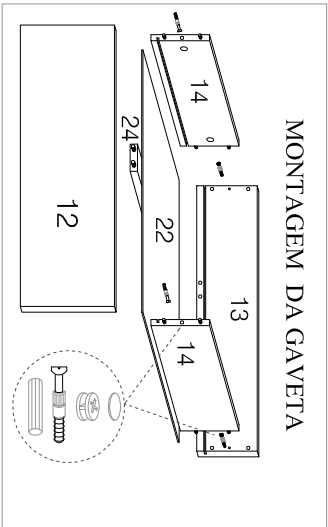


-Montagem das portas

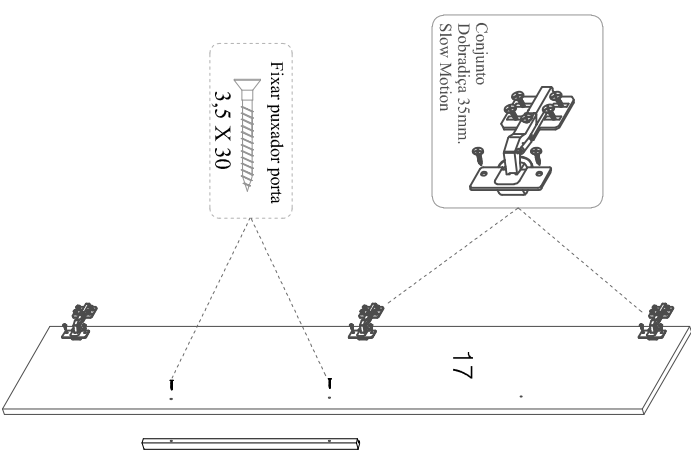

ESQUEMA DE MONTAGEM

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	22432	Tampo superior	01
02	22431	Base inferior	01
03	22444	Lateral externa direita	01
04	22445	Lateral externa esquerda	01
05	22442	Lateral interna direita	01
06	22443	Lateral interna esquerda	01
07	22450	Divisória calceiro esquerdo	01
08	22446	Prateleira maior/ tampo gav.	05
09	22440	Prateleira inf. pequena	01
10	22454	Tampo calceiro menor	01
11	22433	Tampo calceiro maior	01
12	22452	Frete gaveta	05
13	22451	Contra fundo gaveta	05
14	22448	Lateral gaveta	10
15	22435	Acabamento frontal superior	01
16	22434	Acabamento sup. lateral	02
17	22428	Portas	06
18	22439	Rodapé frontal	01
19	22438	Rodapé traseiro	01
20	22437	Rodapé lateral	02
21	21947	Trava do rodapé	02
22	22502	Fundo gaveta	05
23	22505	Fundo traseiro	03
24	21952	Reforço gaveta	05
25	22436	Distanciador correção frontal	02
26	22968	Distanciador correção traseiro	02
27	22965	Pé Gr.	08

-Produto Montado

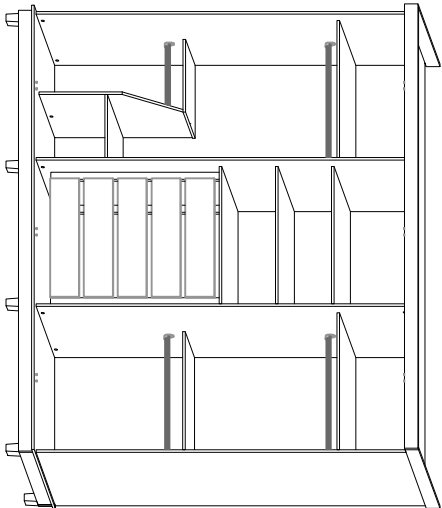

INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA



Rodovia Euclides da Cunha km 594,5

Urânia - SP


Cep:15760-000

Fone: (17) 3634-3001

www.fazzio.com.br

GR VALÊNCIA 6 PORTAS

MONTAGEM FINAL

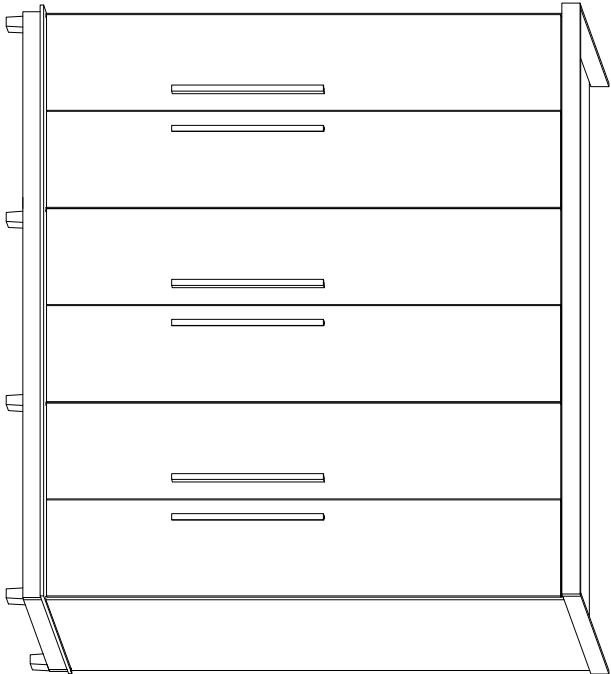

(L x A x P) 2630 X 2420 X 560 C/PÉS

2630 X 2360 X 560 S/PÉS

FERRAGENS E ACESSÓRIOS	QT.
PARAFUSO 3,5 x 14 ZINCADO	32
FIXAR SUPORTE CABIDEIRO CANTONEIRAS	
PARAFUSO 3,5 x 14 PRETO	34
FIXAR FUNDO TRASEIRO	
PARAFUSO 7,0 x 60	20
FIXAR BASE NO RODAPÉ E DISTANCIADORES DE CORREDIÇA	
TAMPA ADESIVA	80
TAMBOR MINIFIX	81
PINO MINIFIX	
PARAFUSO 4,5 x 35	08
FIXAR PÉS GR.	
PARAFUSO 3,5 x 30	12
FIXAR PUXADOR PORTAS	
PARAFUSO 4,0 x 14 ZINCADO	108
FIXAR DOBRADIÇAS	
PARAFUSO 4,0 x 14 OXIDADO	40
FIXAR CORREDIÇAS DAS GAVETAS	
PARAFUSO 3,0 X 12	83
FIXAR FUNDO TRASEIRO	
PREGO 10 x 10	08
FIXAR SAPATA "L" NO CASO DE MONTAGEM SEM OS PÉS	

FERRAGENS E ACESSÓRIOS	QT.
CORREDIÇA TELESCÓPICA 350mm - par	05
SUPORTE CABIDEIRO	08
CAVILHA 7,8 x 30	116
TUBO CABIDEIRO 425mm	01
TUBO CABIDEIRO 835mm	03
SAPATA "L"	08
BATENTE PORTAS	12
CANTONEIRA PLÁSTICA	08
DOBRADIÇAS SLOW MOTION	18
PUXADOR PORTA	06
FIXADOR FUNDOS	16
FIXAR FUNDO TRASEIRO NAS LATERAIS EXTERNAS	