



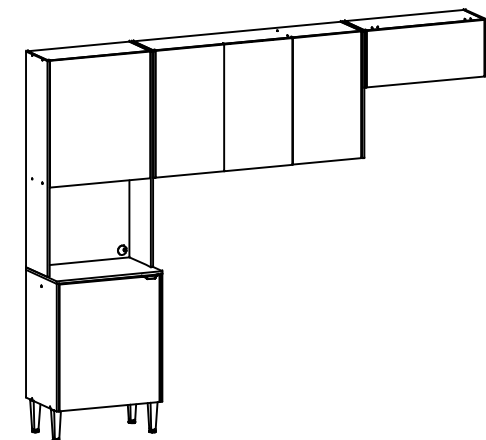

ASPECTO TRASEIRO / BOTTOM ASPECT /
ASPECTO TRASERO

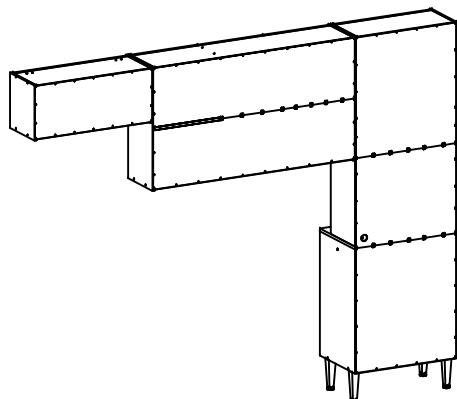

ASPECTO MONTADO / ASSEMBLY ASPECT /
ASPECTO LISTO

LISTA DE PEÇAS / LIST OF PIECE / LISTAJE DE PIEZAS

Nº	CÓDIGO	NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA	MEDIDA	QTDE	MAT. PRIMA
VOLUME 01					
01	115893.1140.0268	LATERAL SUP DIR PAN / PANTRY UPPER RIGHT LATERAL / LATERAL SUP DER ALACENA	1140x268x12	01	MDP
02	115894.1140.0268	LATERAL SUP ESQ PAN / PANTRY UPPER LEFT LATERAL / LATERAL SUP IZQ ALACENA	1140x268x12	01	MDP
03	115895.0576.0251	CHAPÉU PANELEIRO / PANTRY HAT / CUBIERTA ALACENA	576x251x12	01	MDP
04	115896.0576.0251	BASE I PANELEIRO / PANTRY BASE I / BASE I ALACENA	576x251x12	01	MDP
05	115897.0576.0251	PRATELEIRA I SUP PAN / PANTRY UPPER SHELF I / REPISA I SUP ALACENA	576x251x12	01	MDP
06	115899.0600.0385	TAMPO PANELEIRO / PANTRY COVER / TAPA ALACENA	600x385x15	01	MDP
07	115900.0576.0070	SUPORTE PANELEIRO / PANTRY SUPPORT / APOYO ALACENA	576x70x12	01	MDP
08	115901.0675.0385	LATERAL INF DIR PAN / PANTRY LOWER RIGHT LATERAL / LATERAL INF DER ALACENA	675x385x12	01	MDP
09	115902.0675.0385	LATERAL INF ESQ PAN / PANTRY LOWER LEFT LATERAL / LATERAL INF IZQ ALACENA	675x385x12	01	MDP
10	115903.0576.0335	PRATELEIRA I INF PAN / PANTRY LOWER SHELF I / REPISA I INF ALACENA	576x335x12	01	MDP
11	115904.0576.0368	BASE II PANELEIRO / PANTRY BASE II / BASE II ALACENA	576x368x12	01	MDP
12	115905.0656.0595	TRASEIRO SUP PANELEIRO / PANTRY UPPER BOTTOM / TRASERO SUP ALACENA	656x595x03	01	MADEFIBRA
13	115907.0678.0595	TRASEIRO INF PANELEIRO / PANTRY LOWER BOTTOM / TRASERO INF ALACENA	678x595x03	01	MADEFIBRA
14	115908.0670.0268	LATERAL DIR ARM SUSP / WALL CABINET RIGHT LATERAL / LATERAL DER MUEBLE SUP	670x268x12	01	MDP
15	115909.0670.0268	LATERAL ESQ ARM SUSP / WALL CABINET LEFT LATERAL / LATERAL IZQ MUEBLE SUP	670x268x12	01	MDP
16	115910.1176.0251	CHAPÉU ARM SUSPENSO / WALL CABINET HAT / CUBIERTA MUEBLE SUPERIOR	1176x251x12	01	MDP
17	115911.1176.0251	BASE ARM SUSPENSO / WALL CABINET BASE / BASE MUEBLE SUPERIOR	1176x251x12	01	MDP
18	115912.0641.0251	DIVISÃO ARM SUSPENSO / WALL CABINET DIVISION / DIVISIÓN MUEBLE SUPERIOR	641x251x12	01	MDP
19	115913.0776.0251	PRATELEIRA II ARM SUSPENSO / WALL CABINET SHELF II / REPISA II MUEBLE SUP	776x251x12	01	MDP
20	115915.1195.0330	TRASEIRO ARM SUSPENSO / WALL CABINET BOTTOM / TRASERO ARM SUSPENSO	1195x330x03	02	MADEFIBRA
21	115916.0300.0268	LATERAL DIR ARM REFRIG / FRIDGE CABINET RIGHT LATERAL / LATERAL DER MUEBLE REFRIG	300x268x12	01	MDP
22	115917.0300.0268	LATERAL ESQ ARM REFRIG / FRIDGE CABINET LEFT LATERAL / LATERAL IZQ MUEBLE REFRIG	300x268x12	01	MDP
23	115918.0675.0251	CHAPÉU ARM REFRIG / FRIDGE CABINET HAT / CUBIERTA MUEBLE REFRIGERADOR	675x251x12	01	MDP
24	115919.0675.0251	BASE ARM REFRIGERADOR / FRIDGE CABINET BASE / BASE MUEBLE REFRIGERADOR	675x251x12	01	MDP
25	105617.0695.0290	TRASEIRO ARM. REFRIG / FRIDGE CABINET BOTTOM / TRASERO MUEBLE REFRIG	695x290x03	01	MADEFIBRA
VOLUME 02					
26	115892	ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ASSEMBLY ACCESSORY / ACCESORIO DE MONTAJE	-	01	DIVERSOS
27	915157	PÉS / FEET / PATA	170MM	04	PLÁSTICO
28	915283	PERFIL I 388MM / PLASTIC PROFILE I 388MM / PERFIL I 388MM	388MM	01	PLÁSTICO
29	115898.0670.0568	PORTA SUP - INF PANELEIRO / PANTRY UPPER - LOWER DOOR / PUERTA SUP - INF ALACENA	670x568x15	02	MDP
30	115906.0490.0595	TRASEIRO CENTRAL PANELEIRO / PANTRY CENTRAL BOTTOM / TRASERO CENTRAL ALACENA	490x595x03	01	MADEFIBRA
31	115914.0670.0388	PORTA DIR - ESQ ARM SUSP / WALL CABINET RIGHT - LEFT DOOR / PUERTA DER - IZQ MUEBLE SUP	670x388x15	03	MDP
32	115920.0668.0299	PORTA BASC ARM REF / FRIDGE CABINET HORIZONTAL DOOR / PUERTA HORIZONTAL MUEBLE REF	668x299x15	01	MDP

CÓDIGOS IDENTIFICADOS NO TOPO DA MAIORIA DAS PEÇAS DO PRODUTO.
THESE CODES ARE IDENTIFIED ON THE SIDE OF MOST PARTS OF THE PRODUCT.
CÓDIGO IMPRESO EN EL CANTO CRUDO DE LA MAYORIA DE LAS PIEZAS.









- PESSOAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM.
- REQUIRED PEOPLE FOR ASSEMBLY.
- CANTIDAD DE PERSONAS NECESSARIAS P/ ARMAR.










2 PESSOAS
2 PERSONAS
2 PEOPLE

LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO - 1X1

  911268 - PARAFUSO 3,5X12 CHATA CABEÇA 6,1	A 30   905126 - PORCA SEXTAVADA G 04
  903570 - PARAFUSO M4X18	B 04  904801 - PREGO 09X09 H 110
  913550 - PARAFUSO 3,5X22	C 08  900757 - SUPORTE DE PRATELEIRA I 08
  903557 - PARAF. 5,0X35 FLANGEADO	D 04  900198 - CAVILHA 6X25 J 42
  903542 - PARAF. 3,5x40	E 42  900201 - CAVILHA 6X40 K 02
  903563 - PARAF. 6,0X50	F 08  900053 - BUCHA 08 L 08

LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO

 903341 - FIXADOR L CANTONEIRA METÁLICA	M 08  900970 - PASSA FIO 55MM R 01
 901635 - FIXADOR L CAPA PLÁSTICA	N 08  915141 - KIT DOBRADIÇA SUPER ALTA SLOW C/ 2 S 04
 900456 - FIXADOR P/ FUNDO	O 18  915145 - KIT DOBRADIÇA ALTA SLOW C/ 2 T 01
 902900 - CANTONEIRA METÁLICA	P 04  903004 - DOBRADIÇA BAIXA 35MM C/ CALÇO 3MM U 02
 900431 - SUPORTE A GÁS	Q 01  915284 - PUXADOR V 01


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.
(NÃO SÃO FORNECIDAS)
REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY. (NOT PROVIDED)
HERRAMIENTAS NECESSARIAS.
(NO PROPORCIONADAS)




ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:

- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.
- PARA LA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR UN PAÑO SUAVE MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.
- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TALES COMO: CERAS, ALCOHOL, DISOLVENTES O DETERGENTES.
- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.
- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.


ESTRUTURA / STRUCTURE / ESTRUCTURA

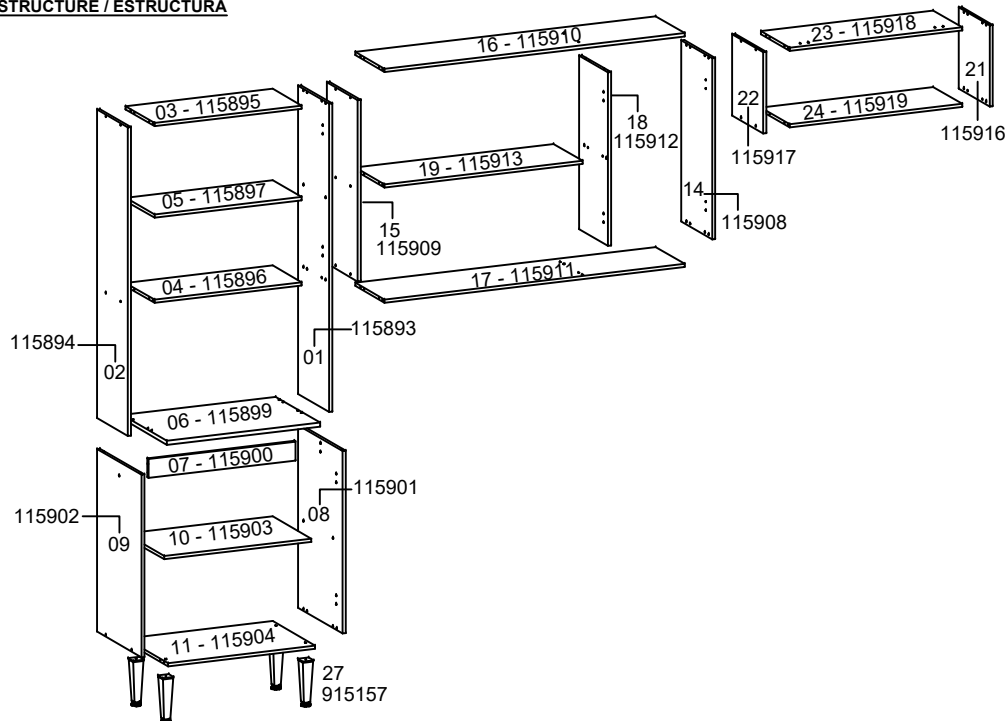


* LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG).
WEIGHT CAPACITY (KG).
CAPACIDAD DE PESO (KG).

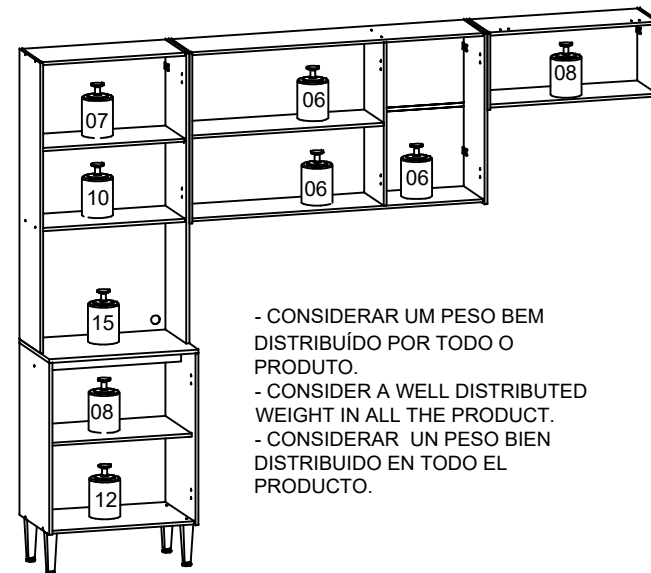



TRASEIRO / BOTTOM / TRASERO

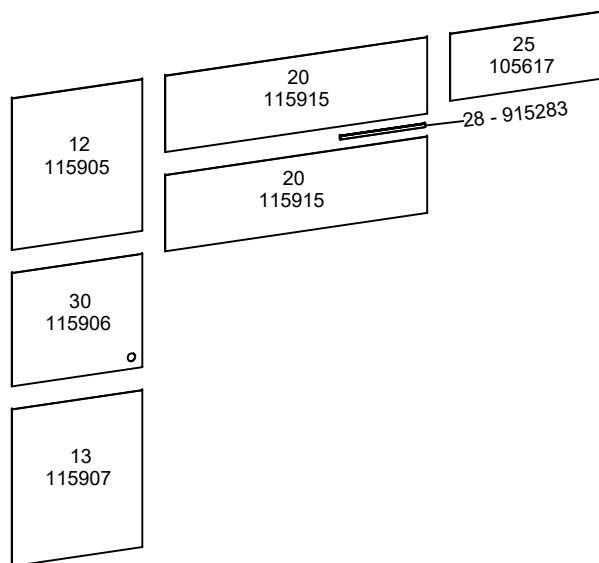


FRENTE / FRONT / FRENTE

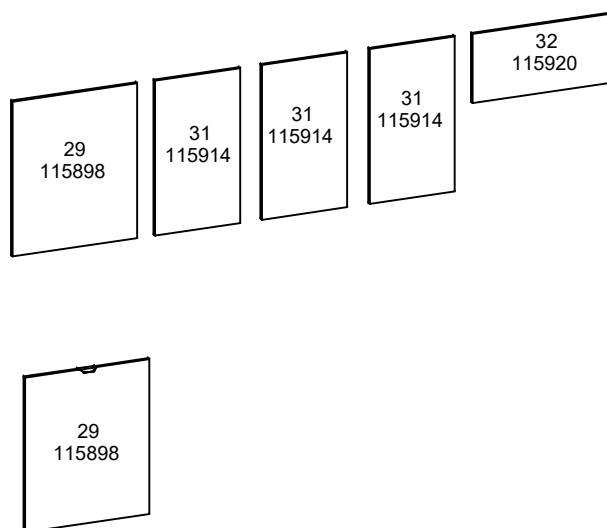


- PARA UNIÃO DOS MÓDULOS,
FAZER USO DO PARAF. 3,5X22 (C).
- FOR THE MODULES UNION,
USE SCREW 3,5X22 (C).
- PARA LA UNIÓN DE LOS MODULOS,
USE EL TORNILLO 3,5X22 (C).

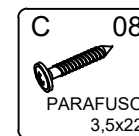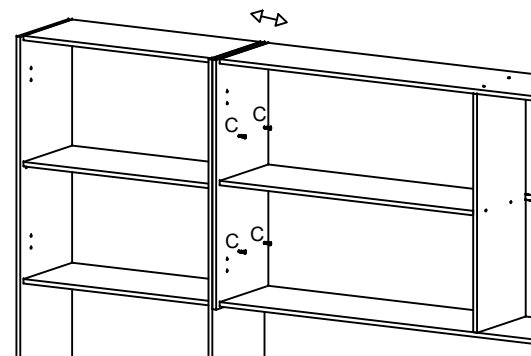


① MONTAGEM DA ESTRUTURA INF DO PANELEIRO.
PANTRY LOWER STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA INFERIOR ALACENA.

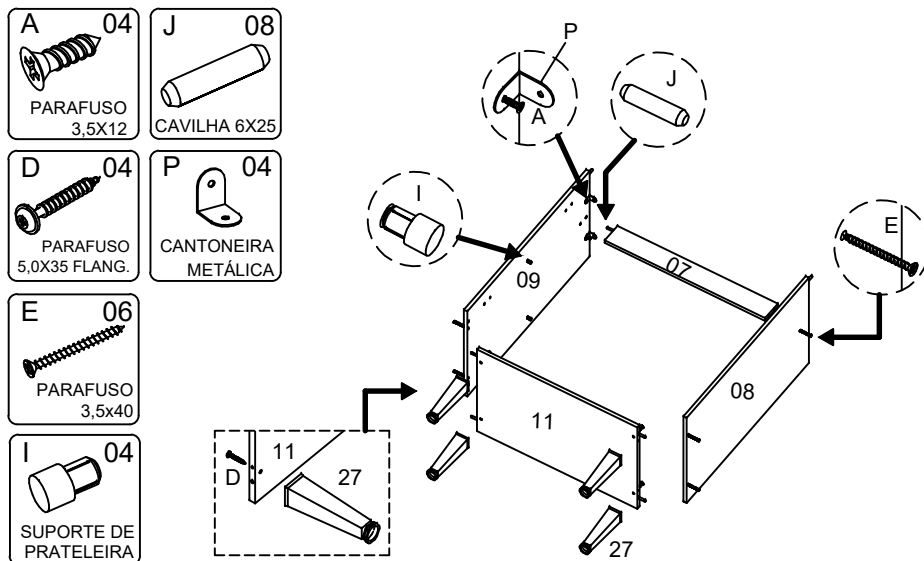


FIXAÇÃO DA ESTRUTURA INF. C/ A SUP.
③ UPPER STRUCTURE ATTACHMENT INTO LOWER.
FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA INF. CON LA SUP.

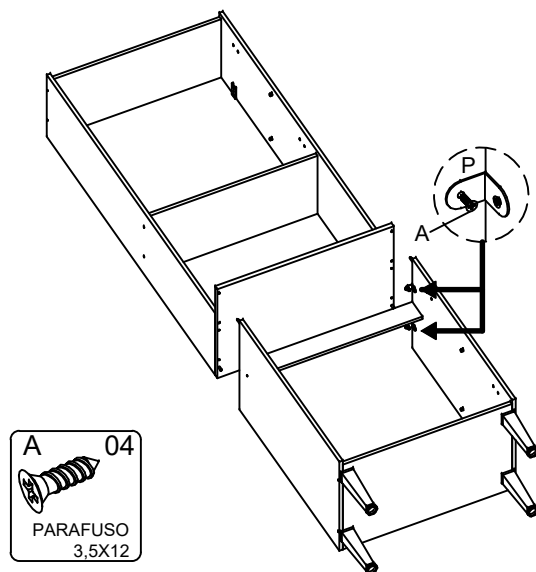


② MONTAGEM DA ESTRUTURA SUP DO PANELEIRO.
PANTRY UPPER STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA SUPERIOR ALACENA.

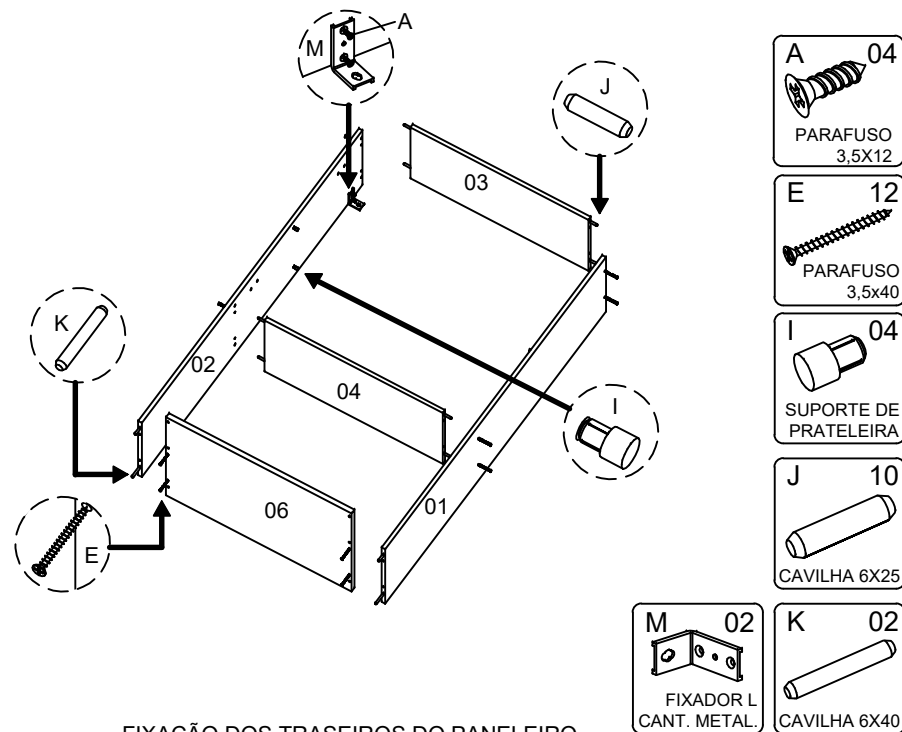

FIXAÇÃO DOS TRASEIROS DO PANELEIRO.
④ PANTRY BOTTOMS ATTACHMENT.
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS ALACENA.

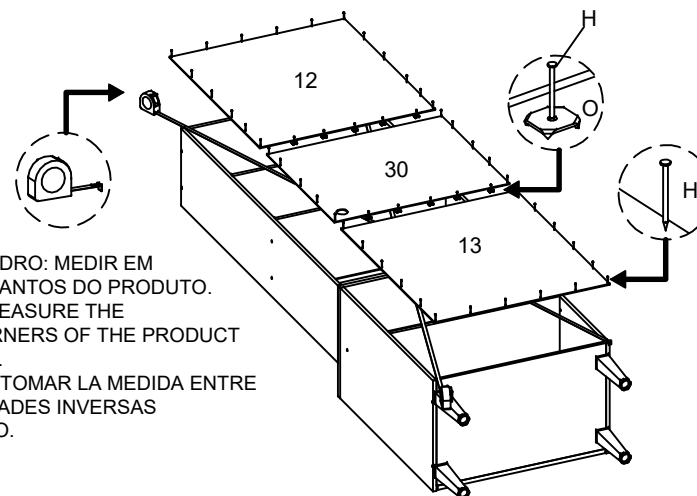


- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

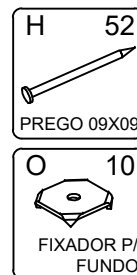

⑤ COLOCAÇÃO DAS PORTAS E PRAT. I DO PANELEIRO.
PANTRY DOORS AND SHELF I PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS Y REPISA I ALACENA.



FIXAÇÃO DO PUXADOR.
HANDLE ATTACHMENT.
FIJACIÓN DEL LA MANIJA.

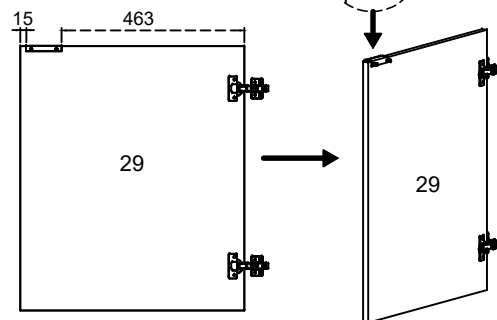

A ABERTURA DA PORTA PODE SER À DIREITA OU À ESQUERDA.
THE DOOR OPENING CAN BE TO THE RIGHT OR TO THE LEFT.
LA ABERTURA DE LA PUERTA PUEDE SER A LA DERECHA O IZQUIERDA.




COLOCAÇÃO DA DOBRADIÇA.
HINGE PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LA BISAGRA.

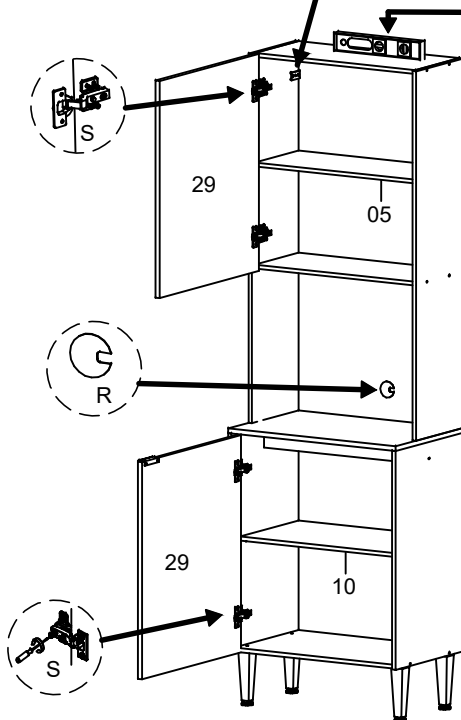
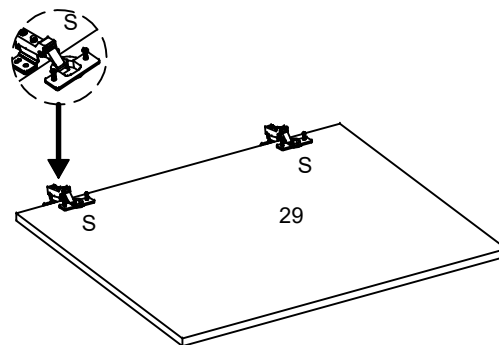


- VERIFICAR O NÍVEL DO PRODUTO, SE NECESSÁRIO FAZER AJUSTE DOS PÉS REGULÁVEIS.
- CHECK THE PRODUCT'S LEVELING, IF IT'S NECESSARY MAKE AN ADJUSTMENT ON THE ADJUSTABLE FEET.
- VERIFICAR LA NIVELACIÓN DEL PRODUCTO, SI ES NECESARIO REALIZAR UN AJUSTE EN LOS PIES REGULABLES.

- INFORMAÇÃO AO MONTADOR: USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER: USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR: UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.

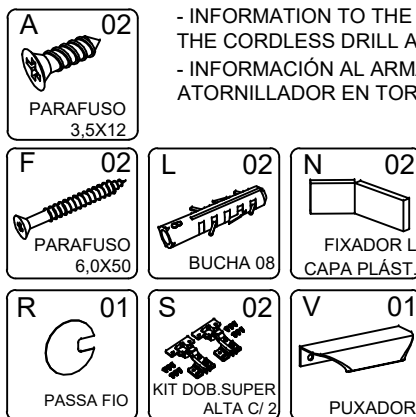


⑥ MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO.
WALL CABINET STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA MUEBLE SUP.

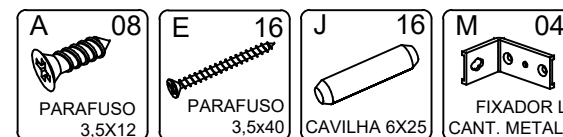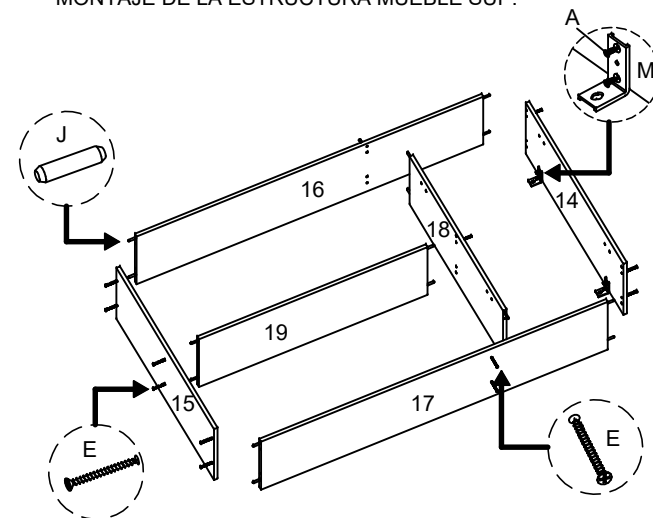




⑦ FIXAÇÃO DOS TRASEIROS DO ARMÁRIO.
WALL CABINET BOTTOMS ATTACHMENT.
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS MUEBLE SUP.

- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

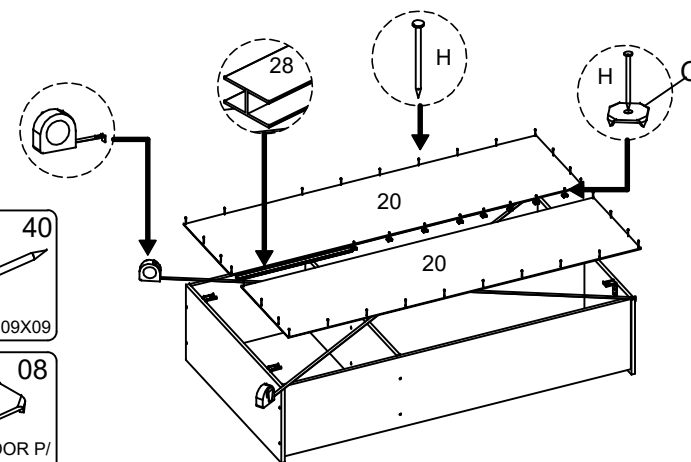


- 8 COLOCAÇÃO DAS PORTAS DO ARMÁRIO.
WALL CABINET DOORS PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS DEL MUEBLE SUP.

COLOCAÇÃO DA DOBRADIÇA.
HINGE PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LA BISAGRA.



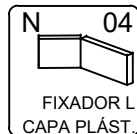
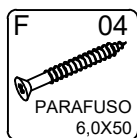
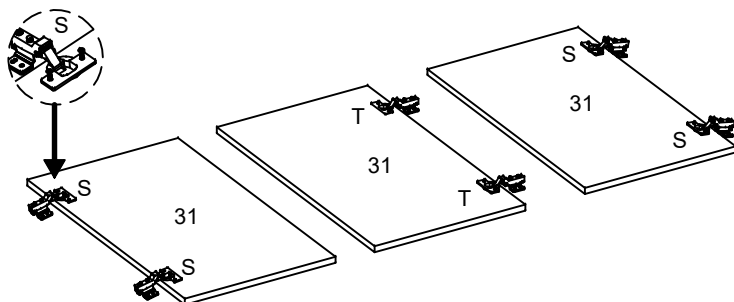


- VERIFICAR O NÍVEL DO PRODUTO.
- CHECK THE PRODUCT'S LEVELING.
- VERIFICAR LA NIVELACIÓN DEL PRODUCTO.

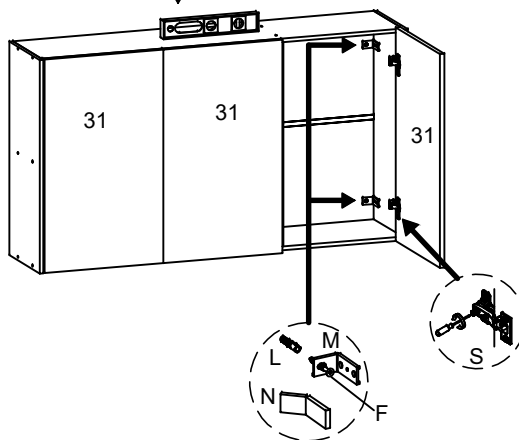


- INFORMAÇÃO AO MONTADOR: USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER: USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR: UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.

- 9 MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ARM. REFRIG.
FRIDGE CABINET STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA ARM. REFRIG.

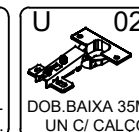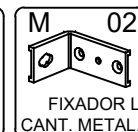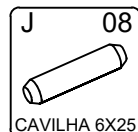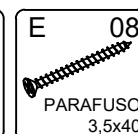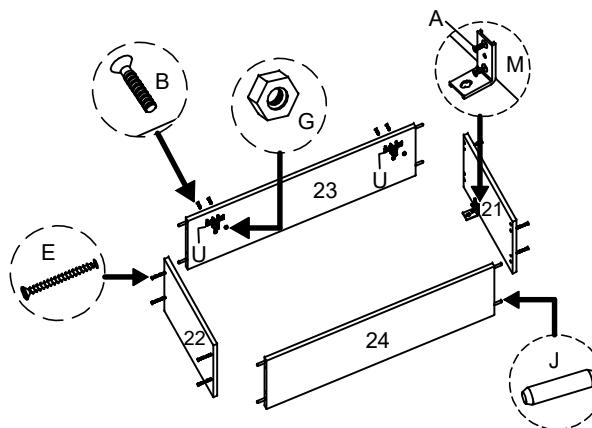

- 11 COLOCAÇÃO DAS PORTAS DO ARM. REF.
FRIDGE CABINET DOORS PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS MUEBLE REF.









- VERIFICAR O NÍVEL DO PRODUTO.
- CHECK THE PRODUCT'S LEVELING.
- VERIFICAR LA NIVELACIÓN DEL PRODUCTO.

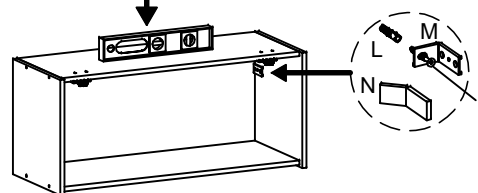


- INFORMAÇÃO AO MONTADOR: USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER: USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR: UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.


- 10 FIXAÇÃO DO TRASEIRO DO ARM. REFRIG.
FRIDGE CABINET BOTTOM ATTACHMENT.
FIJACIÓN DEL TRASERO ARM. REFRIG.

- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERVAS DEL PRODUCTO.

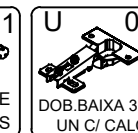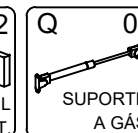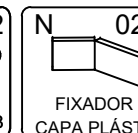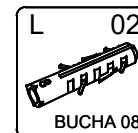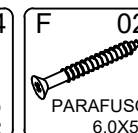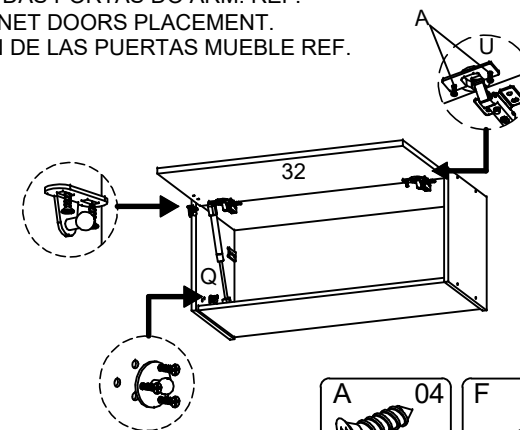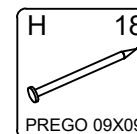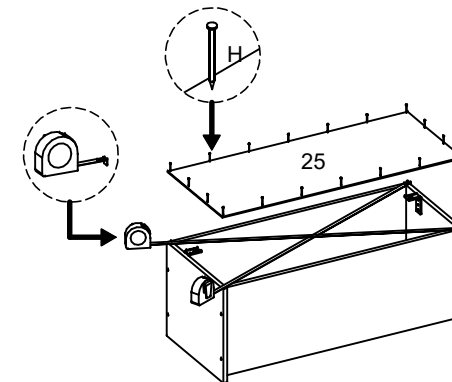

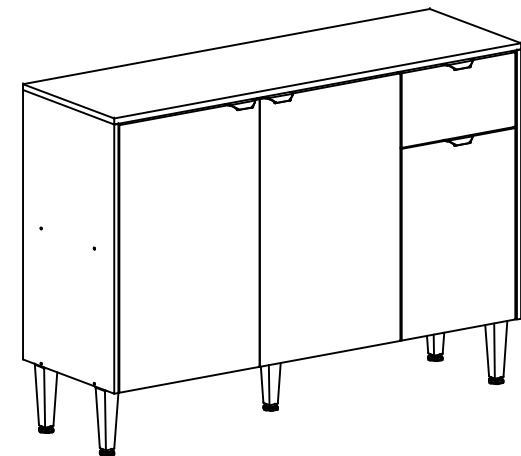

ASPECTO TRASEIRO / BOTTOM ASPECT /
ASPECTO TRASERO

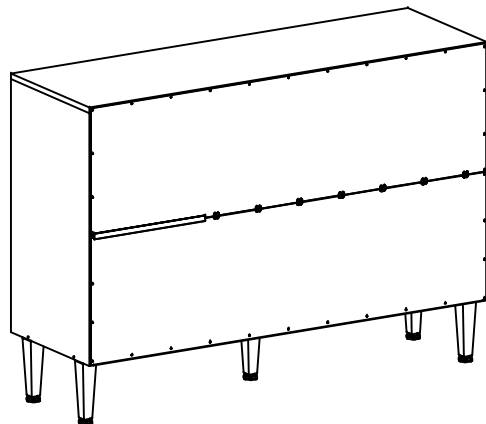

ASPECTO MONTADO / ASSEMBLY ASPECT /
ASPECTO LISTO

LISTA DE PEÇAS / LIST OF PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA					
Nº	COD	NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA	MEDIDA	QTDE	MAT. PRIMA
VOLUME 01					
01	115924	ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ACCESSORY ASSEMBLY / ACCESORIO DE MONTAJE	-	01	DIVERSOS
02	910096	CORREDIÇA (PAR) / SLIDING (EQUAL) / CORREDERA (PAR)	300MM	01	METAL
03	915157	PÉS / FEET / PATA	170MM	05	PLÁSTICO
04	915302	PERFIL I 335MM / PLASTIC PROFILE I 335MM / PERFIL I 335MM	335MM	01	PLÁSTICO
05	115925.0675.0385	LATERAL DIREITA / RIGHT LATERAL / LATERAL DERECHA	675x385x12	01	MDP
06	115926.0675.0385	LATERAL ESQUERDA / LEFT LATERAL / LATERAL IZQUIERDA	675x385x12	01	MDP
07	115927.0663.0368	DIVISÃO / DIVISON / DIVISIÓN	663x368x12	01	MDP
08	115928.0829.0070	SUORTE / SUPPORT / APOYO	829x70x12	01	MDP
09	115929.1176.0368	BASE / BASE / BASE	1176x368x12	01	MDP
10	115930.0829.0350	PRATELEIRA / SHELF / REPISA	829x350x12	01	MDP
11	115569.0350.0100	LATERAL DE GAV DIR / RIGHT DRAWER SIDEBBOARD / LATERAL DEL CAJÓN DER.	350x100x12	01	MDP
12	115570.0350.0100	LATERAL DE GAV ESQ / LEFT DRAWER SIDEBBOARD / LATERAL DEL CAJÓN IZQ	350x100x12	01	MDP
13	109320.0286.0080	CONTRA FUNDO GAVETA / DRAWER BOTTOM BOARD / CONTRA FONDO DEL CAJÓN	286x80x12	01	MDP
14	115291.0335.0187	FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN	335x187x15	01	MDP
15	115931.0480.0335	PORTA MENOR / DOWNSIZED DOOR / PUERTA MENOR	480x335x15	01	MDP
16	115932.0670.0414	PORTA DIREITA - ESQUERDA / RIGHT - LEFT DOOR / PUERTA DERECHA - IZQUIERDA	670x414x15	02	MDP
17	115933.1200.0385	TAMPO / COVER / TAPA	1200x385x15	01	MDP
18	115934.1195.0342	TRASEIRO / BOTTOM / TRASERO	1195x342x03	02	MADEFIBRA
19	115029.0355.0296	FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	355x296x03	01	MADEFIBRA

CÓDIGOS IDENTIFICADOS NO TOPO DA MAIORIA DAS PEÇAS DO PRODUTO.
THESE CODES ARE IDENTIFIED ON THE SIDE OF MOST PARTS OF THE PRODUCT.
CÓDIGO IMPRESO EN EL CANTO CRUDO DE LA MAYORIA DE LAS PIEZAS.



- PESSOAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.
- REQUIRED PEOPLE FOR ASSEMBLY.
- CANTIDAD DE PERSONAS NECESARIAS P/ ARMAR.




1 PESSOA
1 PERSON
1 PERSONA


LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO - 1X1	
	A 36 911268 - PARAFUSO 3,5X12 CHATA CABEÇA 6,1
	B 04 913550 - PARAFUSO 3,5X22
	C 05 903557 - PARAF. 5,0X35 FLANGEADO
	D 14 903542 - PARAF. 3,5 X 40
	E 45 904801 - PREGO 09X09
	F 24 900198 - CAVILHA 6X25

LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO				
 915141 - KIT DOB.SUPER ALTA SLOW C/ 2	 915145 - KIT DOB. ALTA SLOW C/ 2	 902900 - CANT. METÁLICA P/ VISTA	 900456 - FIXADOR P/ FUNDO	 915284 - PUXADOR


- FERRAMENTAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.
(NÃO SÃO FORNECIDAS)
- REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY. (NOT PROVIDED)
- HERRAMIENTAS NECESARIAS. (NO PROPORCIONADAS)

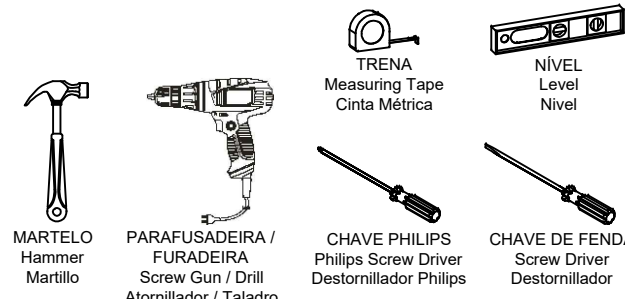


ESTRUTURA
STRUCTURE
ESTRUCTURA

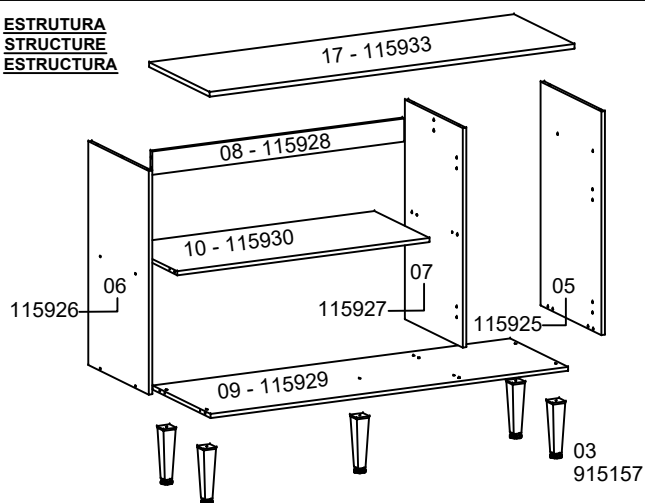


GAVETA
DRAWER
CAJÓN

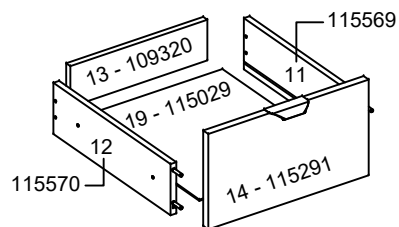

TRASEIRO
BOTTOM
TRASERO

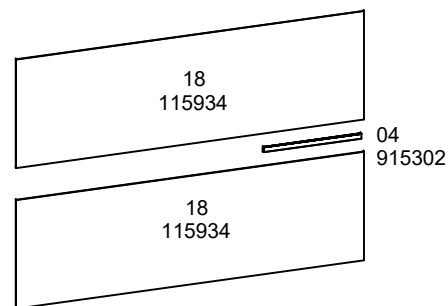

FRENTE
FRONT
FRENTE

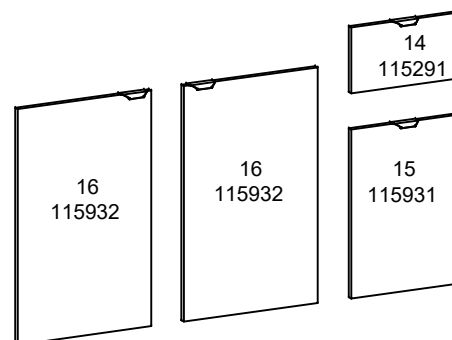

ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:

- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.

- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.

- PARA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR UN PAÑO SUAVE Y MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.

- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.

- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE:
WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.


- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TALES COMO: CERAS, ALCOHOL, DISOLVENTES O DETERGENTES.

- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.

- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.





- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.

* LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG).
WEIGHT CAPACITY (KG).
CAPACIDAD DE PESO (KG).



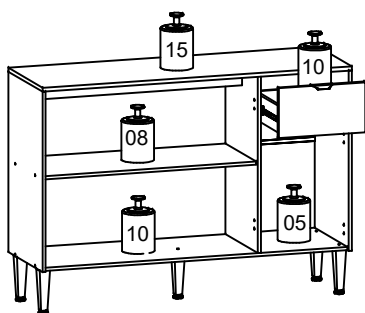


- CONSIDERAR UM PESO BEM DISTRIBUÍDO POR TODO O PRODUTO.
- CONSIDER A WELL DISTRIBUTED WEIGHT IN ALL THE PRODUCT.
- CONSIDERAR UN PESO BIEN DISTRIBUIDO EN TODO EL PRODUCTO.




COLOCAÇÃO DAS DOBRADIÇAS E PUXADORES.
① HINGE AND HANDLES ATTACHMENT.
FIJACIÓN DE LAS MANIJAS Y BISAGRA .

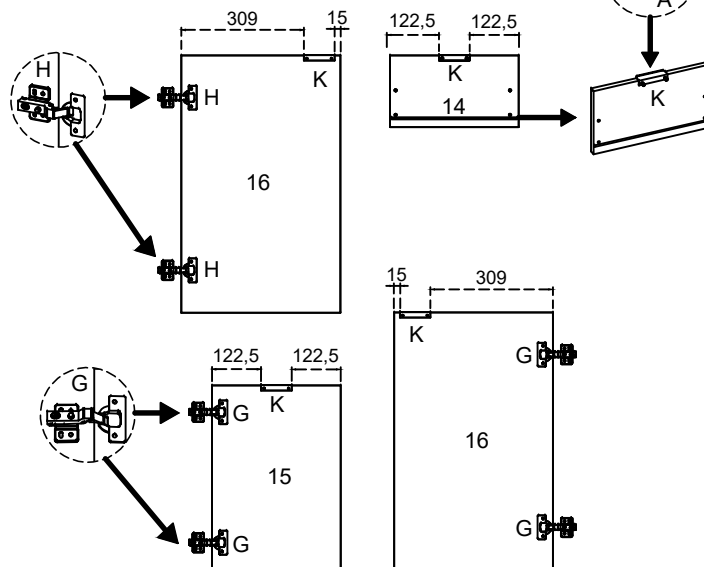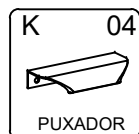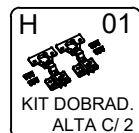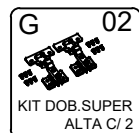


② MONTAGEM DAS GAVETAS.
DRAWERS ASSEMBLY.
MONTAJE DE LOS CAJONES.

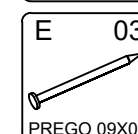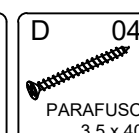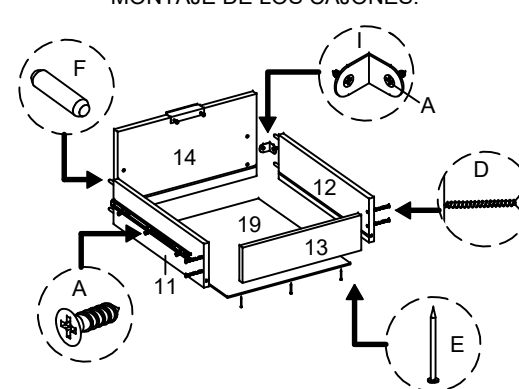



③ MONTAGEM DA ESTRUTURA.
ASSEMBLY STRUCTURE.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA.

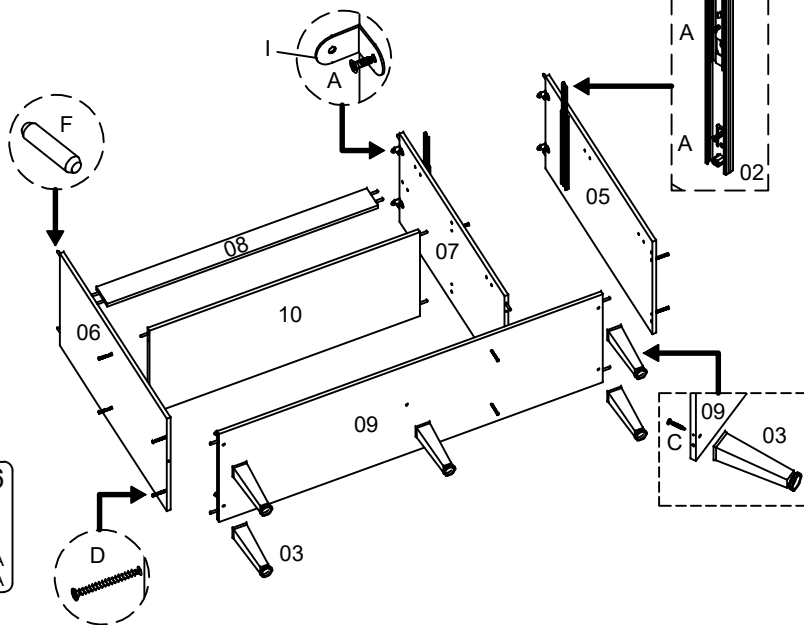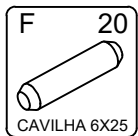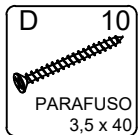


④ FIXAÇÃO DOS TRASEIROS.
BOTTOMS ATTACHMENT.
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS.

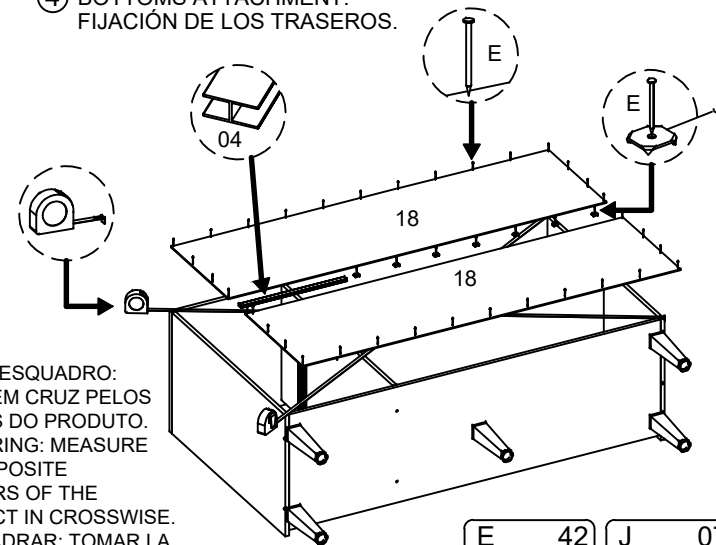


- TIRAR ESQUADRO:
MEDIR EM CRUZ PELOS
CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE
THE OPPOSITE
CORNERS OF THE
PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA
MEDIDA ENTRE LAS
EXTREMIDADES INVERSAS
DEL PRODUCTO.

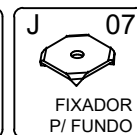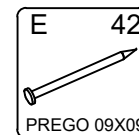

⑤ COLOCAÇÃO DO TAMPO.
COVER PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LA TAPA.


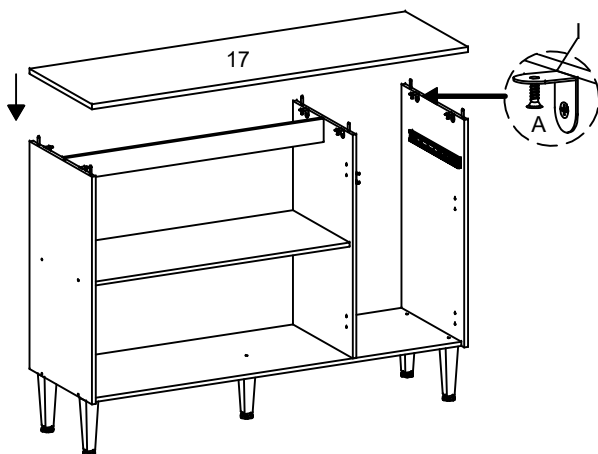


⑥ COLOCAÇÃO DAS PORTAS E GAVETAS.
DOORS AND DRAWERS PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS Y CAJONES.

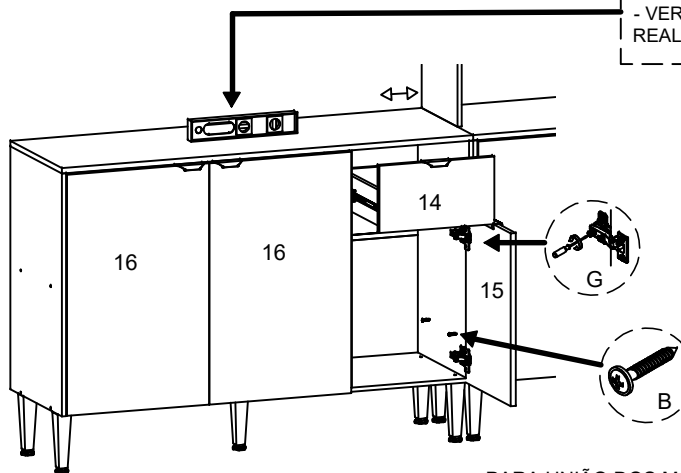

- VERIFICAR O NÍVEL DO PRODUTO,
SE NECESSÁRIO FAZER AJUSTE DOS PÉS REGULÁVEIS.
- CHECK THE PRODUCT'S LEVELING, IF IT'S NECESSARY MAKE AN
ADJUSTMENT ON THE ADJUSTABLE FEET.
- VERIFICAR LA NIVELACIÓN DEL PRODUCTO, SI ES NECESARIO
REALIZAR UN AJUSTE EN LOS PIES REGULABLES.

- INFORMAÇÃO AO MONTADOR:
USAR PARAFUSADEIRA NO
TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER:
USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR: UTILIZAR
ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.

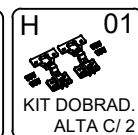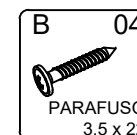

- PARA UNIÃO DOS MÓDULOS,
FAZER USO DO PARAF. 3,5X22 (B).
- FOR THE MODULES UNION,
USE SCREW 3,5X22 (B).
- PARA LA UNIÓN DE LOS MODULOS,
USE EL TORNILLO 3,5X22 (B).