


5

O estrado superior deve ser posicionado com a fita de tecido para baixo, em contato com a estrutura de madeira da base. Encaixar a fita de tecido do estrado nas guias localizadas nas laterais e deslizá-lo até o final, encaixando também na guia da outra extremidade da base. Nas bases 128/138/158 o estrado será posicionado pelas guias das laterais e da travessa central.

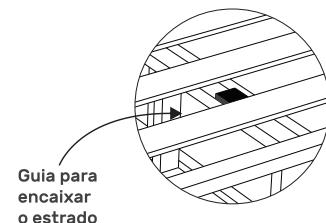

6

Iniciar a colocação da capa pelos 2 cantos da cabeceira, posicionando-a de forma regular e diagonal até a outra cabeceira, um canto de cada vez. Grudar a capa de tecido na base, prendendo o velcro da capa no velcro da base de madeira, em todo contorno, para que a capa fique ajustada.

hy homely
smart design

www.homelydesign.com.br
homely@homelydesign.com.br

© homelyhy | Homely Design

Patente requerida BR 20 2019 019247-5
Patente requerida. Direitos reservados, setembro de 2019. Imagens meramente ilustrativas.

GUARDA BOX

MEDIDAS DISPONÍVEIS GUARDA BOX	TAMANHO COLCHÃO	
SOLTEIRO	88 X 188	2 porta objetos
SOLTEIRO KING	96 X 203	2 porta objetos
VIÚVA	128 X 188	4 porta objetos
CASAL	138 X 188	4 porta objetos
QUEEN	158 X 198	4 porta objetos
KING	193 X 203	FORMADA POR 2 BASES SOLTEIRO KING

Altura bases: 40cm (33cm base + 7cm pé)

Abertura porta objetos: 57,50 cm



hy homely



Montagem

Apenas uma pessoa é suficiente para montar o Guarda Box!

1

Para bases

Em uma superfície plana, posicionar as cabeceiras, as laterais e a travessa central (travessa presente apenas nas bases 128, 138 e 158).




ATENÇÃO: as peças devem ficar posicionadas com o velcro para baixo. As cabeceiras devem estar posicionadas com o lado paralelo da travessa central para dentro (quando houver).

PARTES DO PRODUTO

Peça	Quant.	Quant.	Obs.	Modelo 88/96	Modelo 138/158
				Solteiro	Casal
Cabeceira solteiro	(2x)	-			
Cabeceira casal	-	(2x)			
Lateral	(2x)	(2x)			
Travessa central	-	(1x)			
Estrado superior	(1x)	(2x)			
Estrado inferior	(1x)	(2x)	Segue já acoplado no forro TNT dentro da caixa.		
Capa	(1x)	(1x)			
Parafusos e porca borboleta	(8x)	(12x)			
Pés (7 cm de altura)	(4x)	(6x)			
Chave de ajuste dos parafusos	(1x)	(1x)			


2

Unir as peças com os parafusos de união e as porcas borboleta, que ficam para dentro da base, usando a chave de aperto.

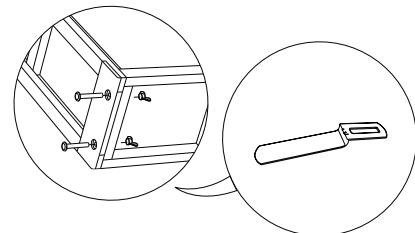

3

A) Com a estrutura montada, posicionar-a na vertical e rosquear os pés, girando-os no sentido horário, apertando até ficar firme.

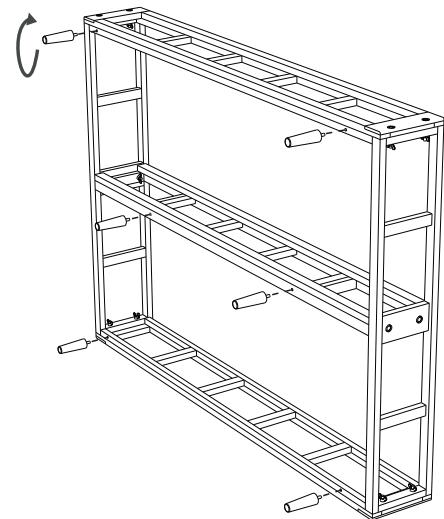

B) Tomar cuidado ao reposicionar a base, pois a mesma não deve ser apoiada em apenas 2 pés.

4

As bases 88/96 usam 1 estrado apoiado nas laterais do box.

As bases 128/138/158 usam 2 estrados apoiados nas laterais e na travessa central.



Estrados inferiores seguem "ensacados" na capa de TNT. Colocar na base, encaixar e prender as amarras nas cabeceiras