


STAAL AÇO DESIGN


16 MM



30 MM

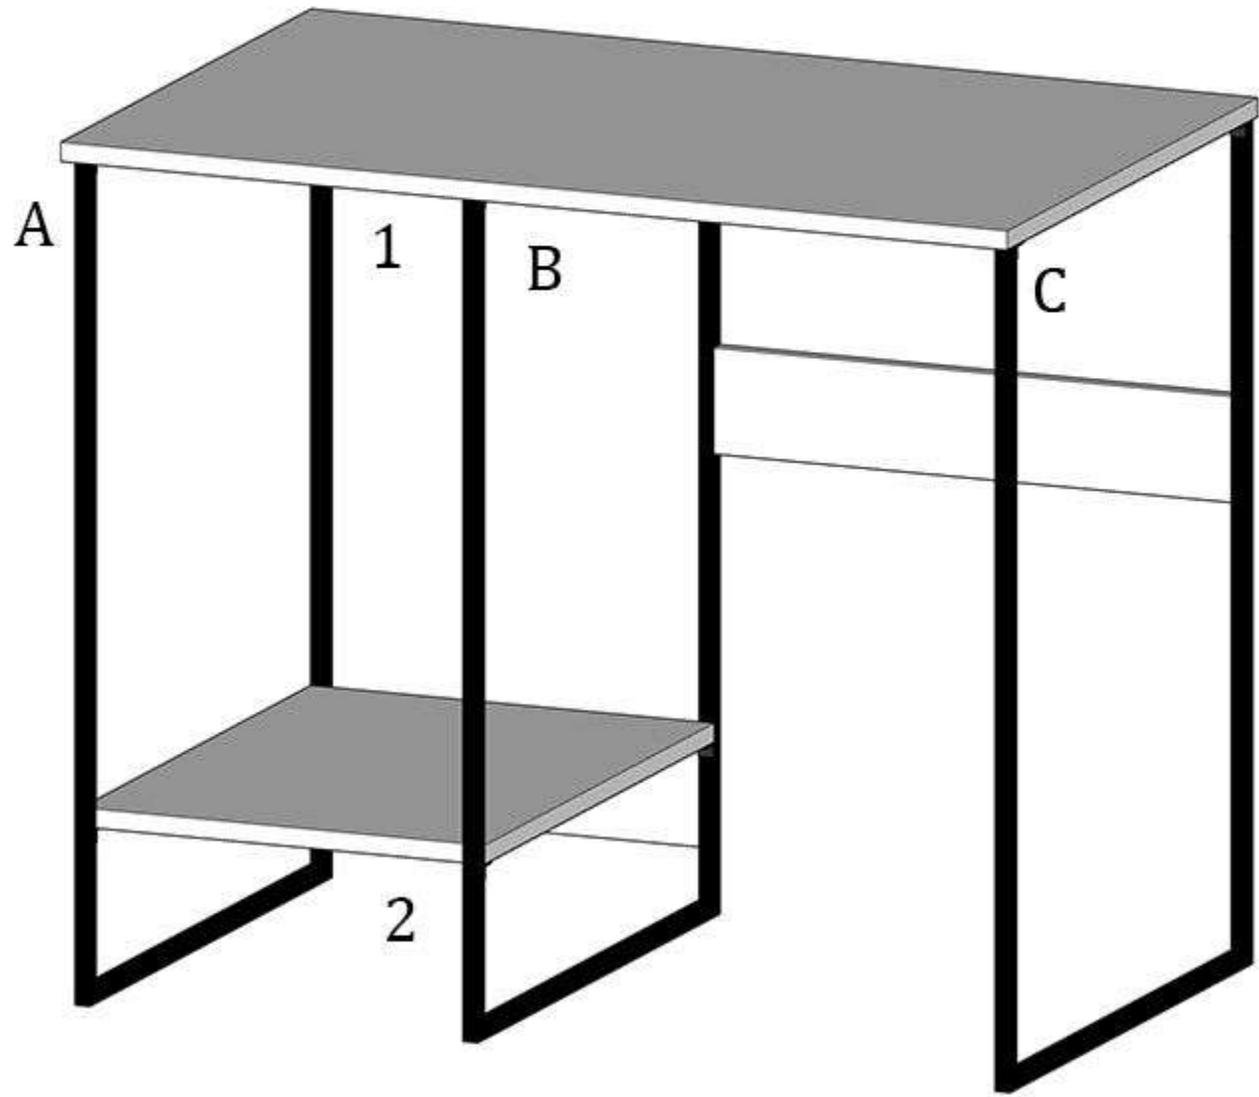


STAAL AÇO DESIGN

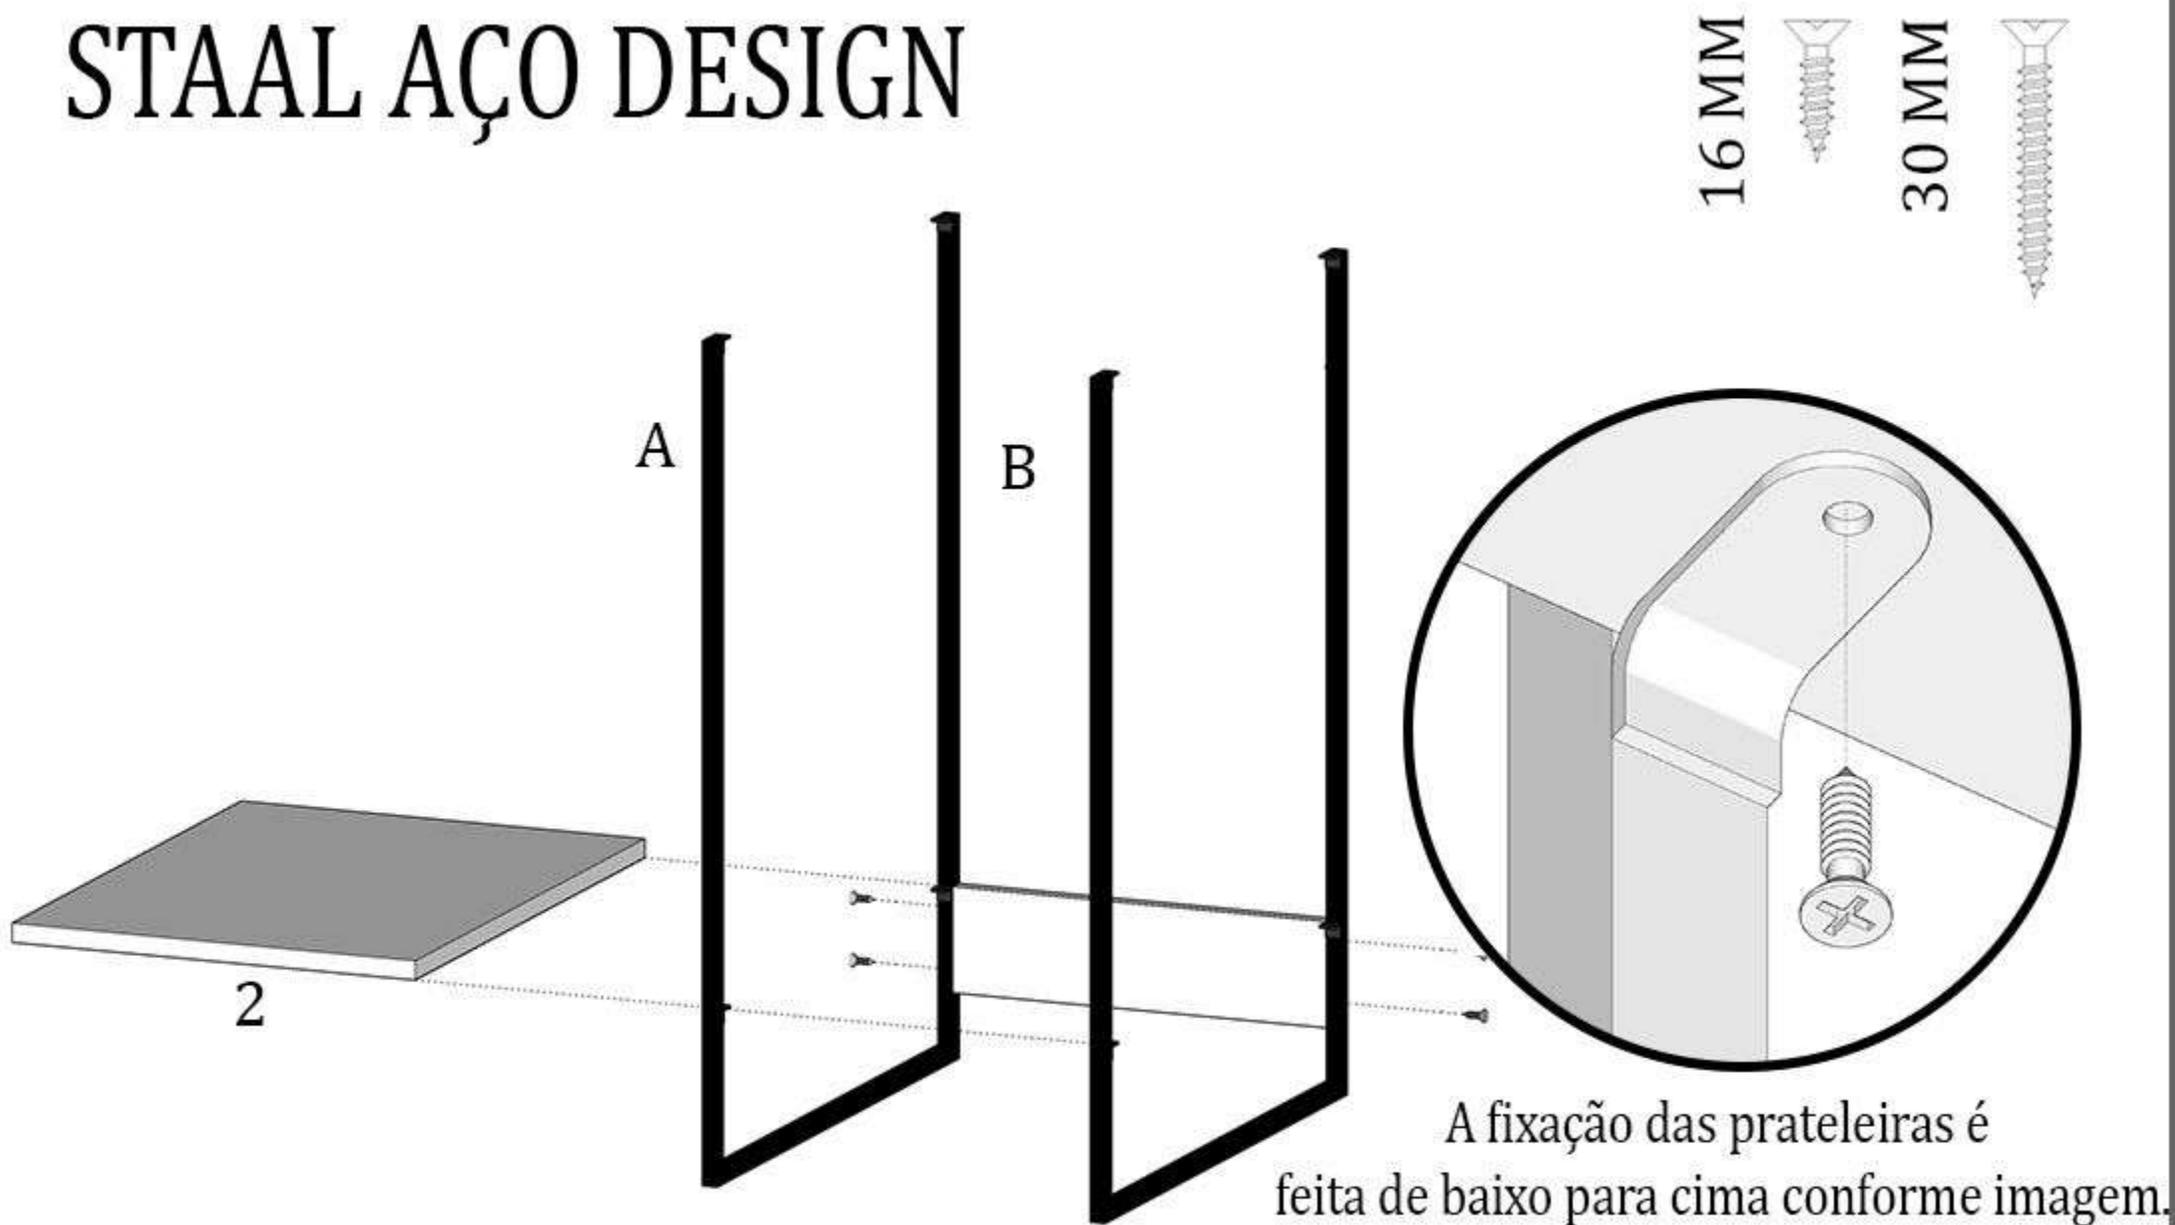

- 1- Realizar a montagem conectando as hastes A e B com o tampo 2 , fixar na parte posterior a ripa de travamento

A fixação das prateleiras é feita de baixo para cima conforme imagem.

STAAL AÇO DESIGN

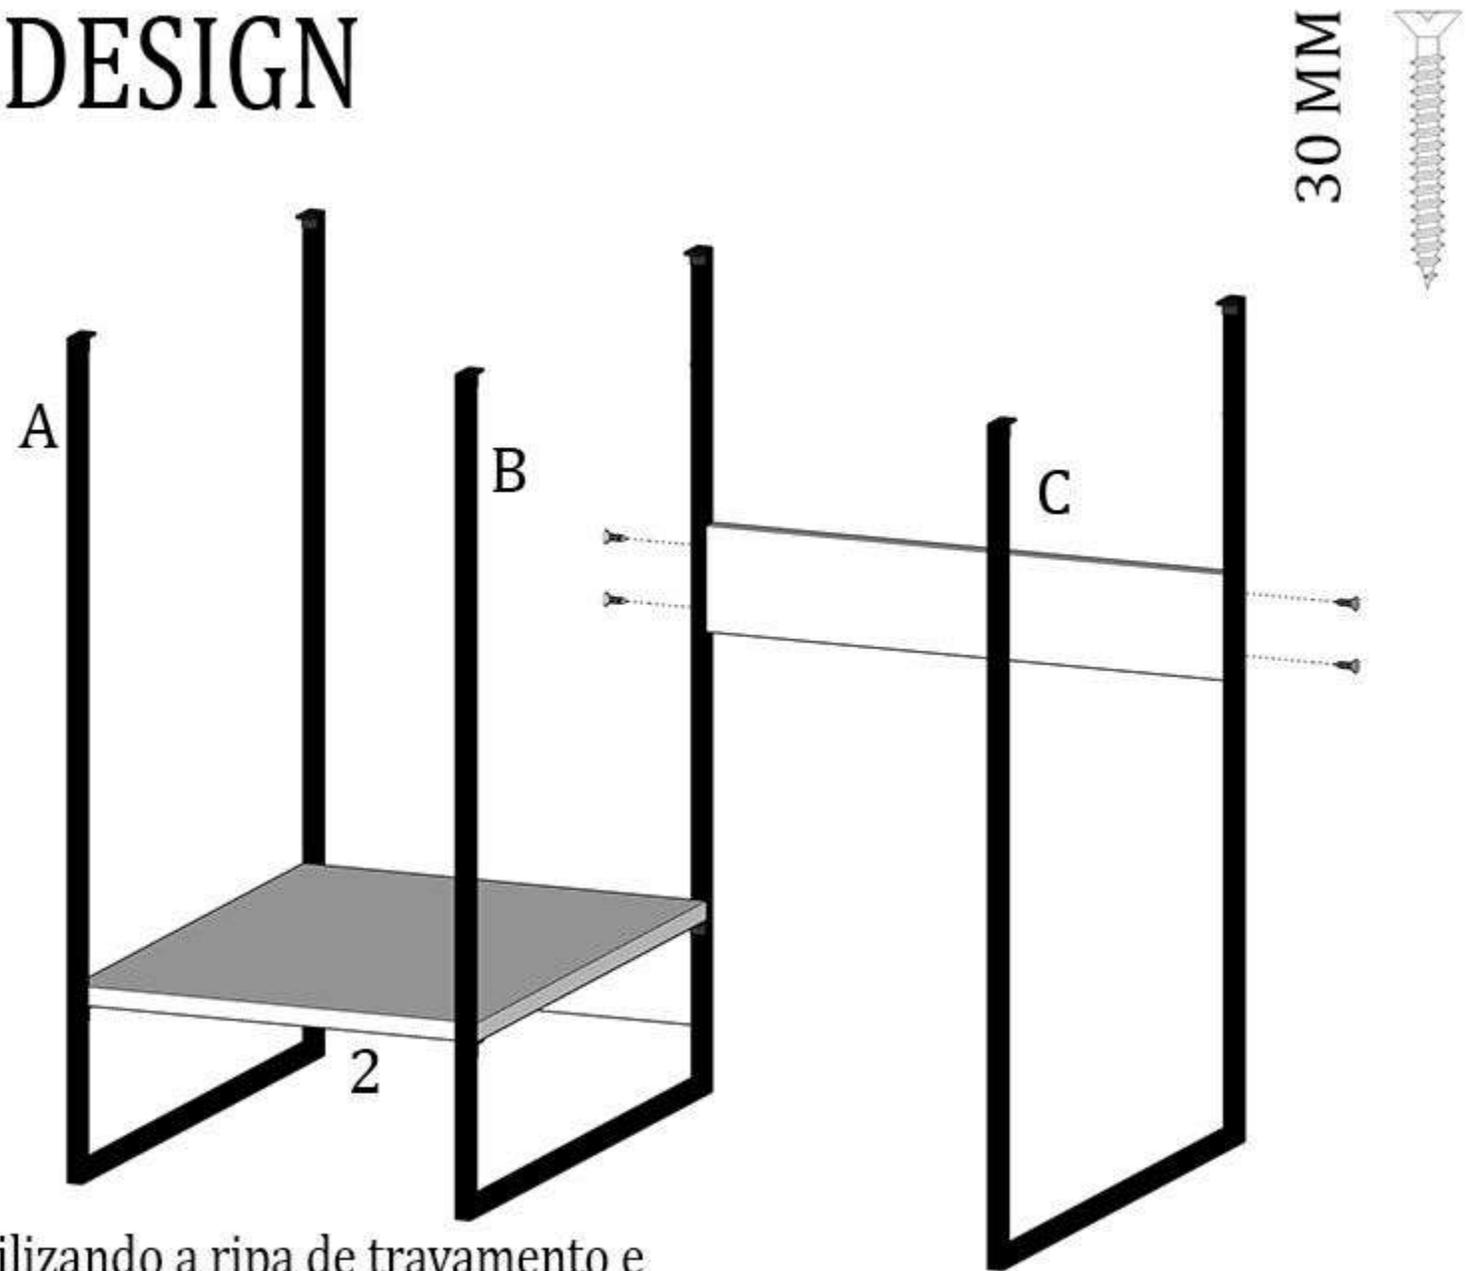

2- Juntar as hastes B e C utilizando a ripa de travamento e fixar o tampo superior com o parafuso de 16 MM.