





Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

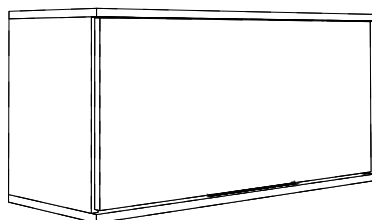










Ref. ATO02

Aéreo 800 Basc
Armario 800
Cozinha/Cocina
Toscana


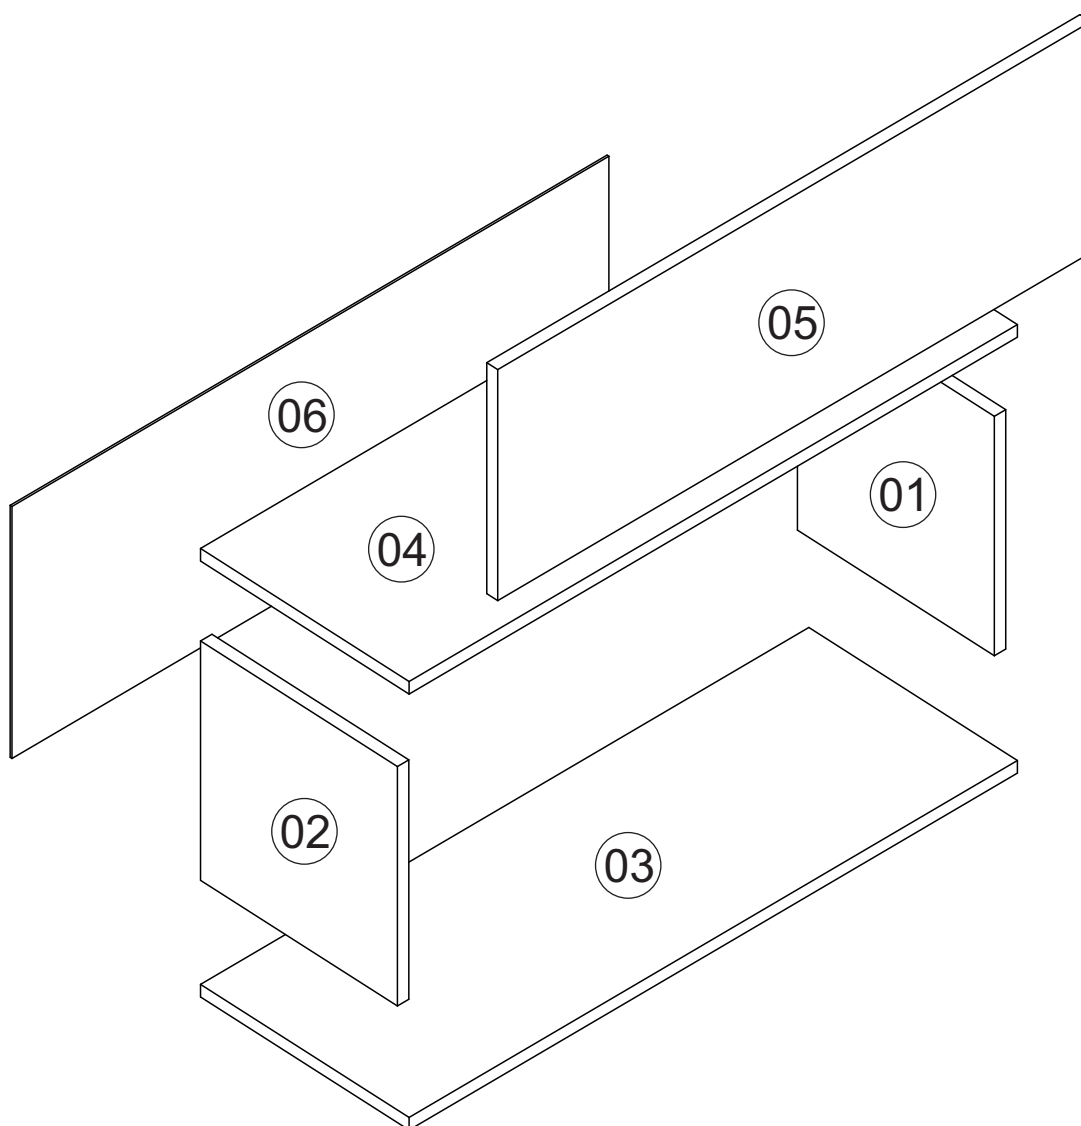


Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CÓDIGO DAS PEÇAS/ CÓDIGO PIEZAS
					FREIJÓ/FREIJÓ
01	ATO02.17.01	Lateral externa direita/Lateral derecha	340x270x15	01	209897
02	ATO02.18.01	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	340x270x15	01	209898
03	ATO02.01.01	Base inferior/Base inferior	800x290x15	01	208663
04	ATO02.05.01	Base superior/Base superior	800x290x15	01	208664
05	ATO02.25.01	Porta/Puerta	780x332x15	01	209889
06	ATO02.13.01	Forro/Revés	790x360x2.5	01	209899


Ferragens/Herrajes

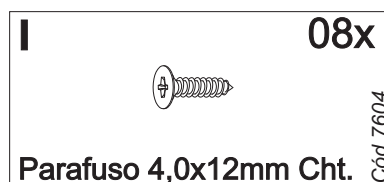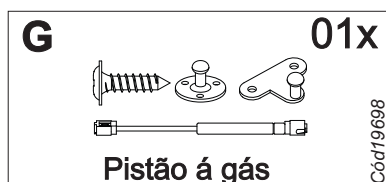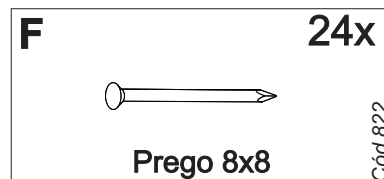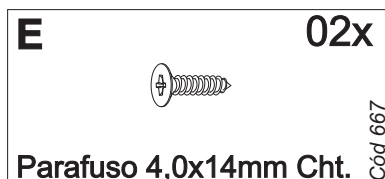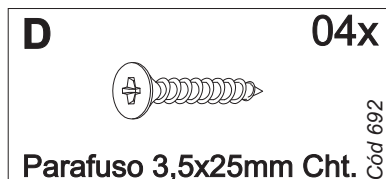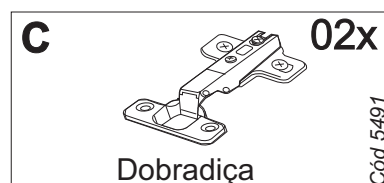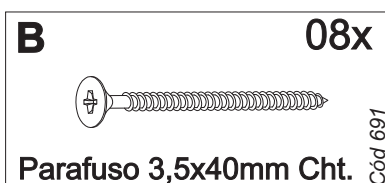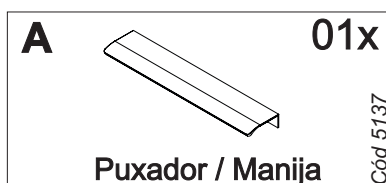


Medidas em mm

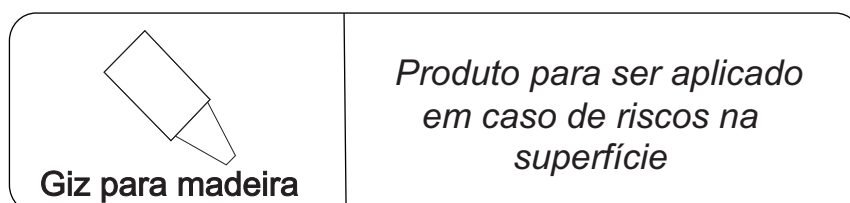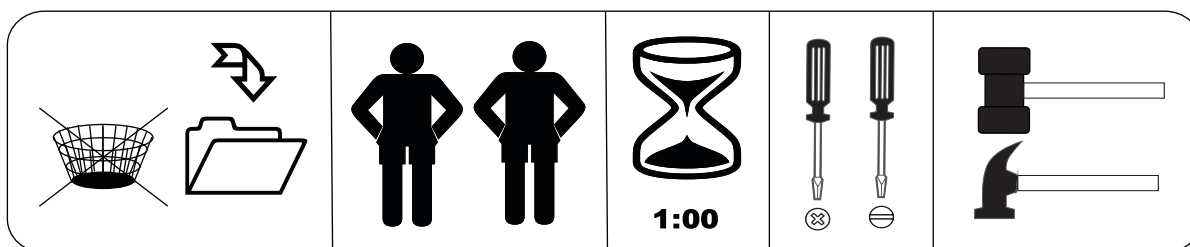

01 → Montagem/Montaje


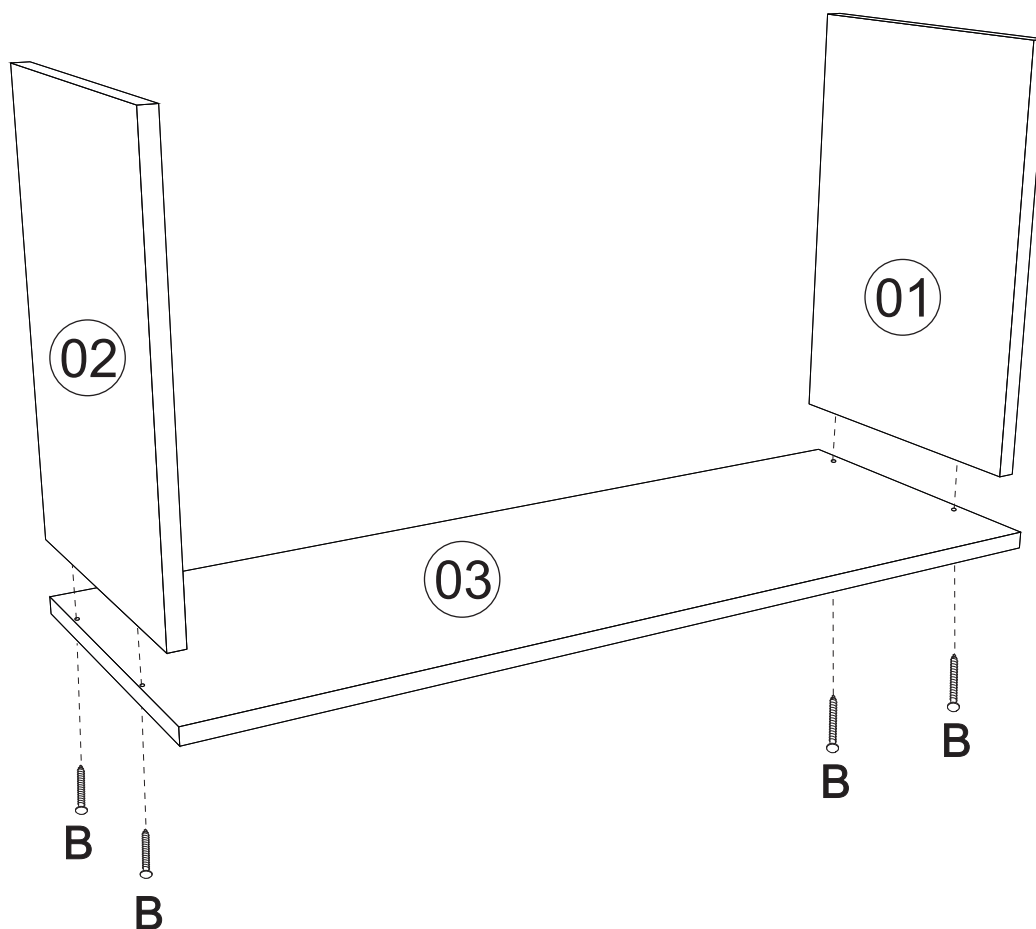


02 → Montagem/Montaje

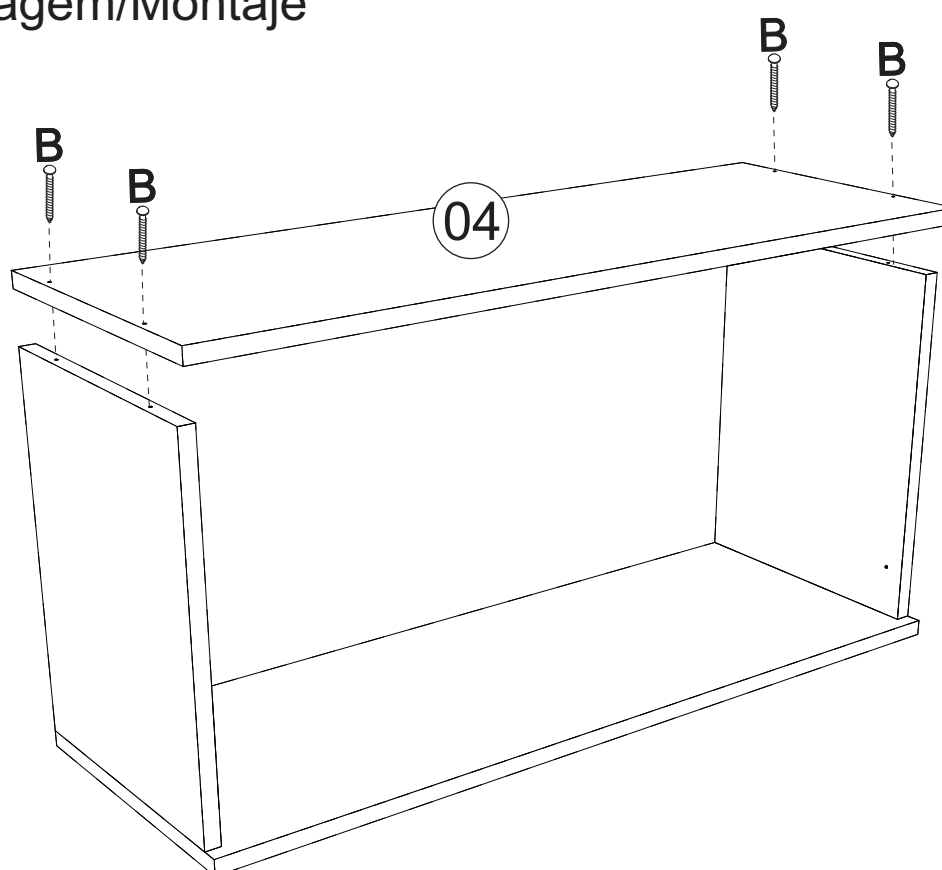

03



Montagem/Montaje

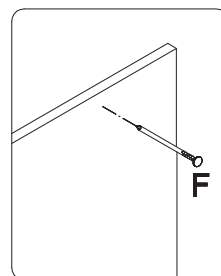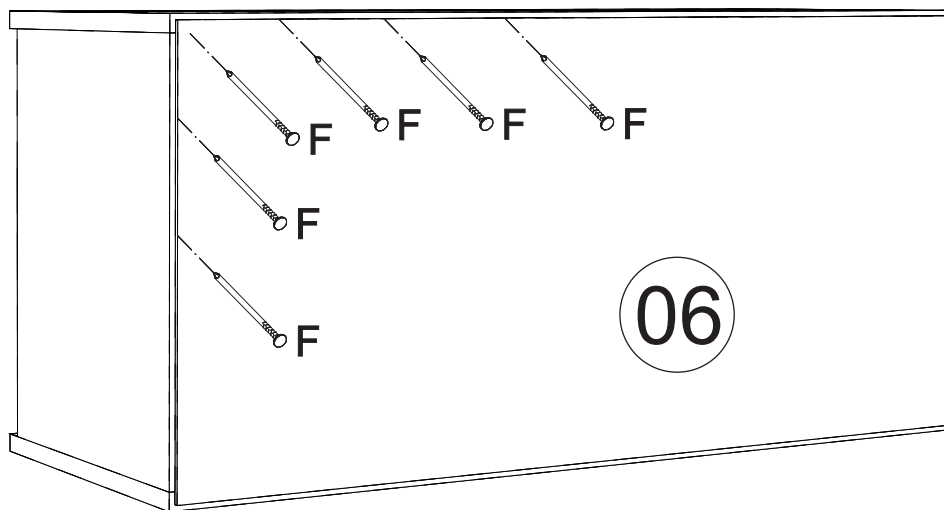

*Colocar um prego (F)
a cada 100mm


04

Montagem/Montaje

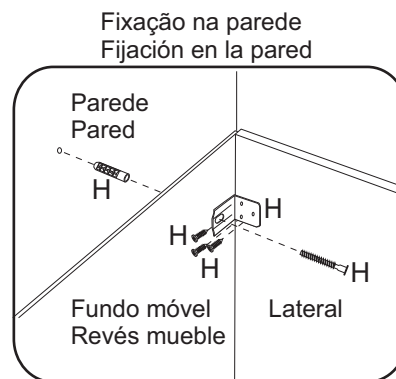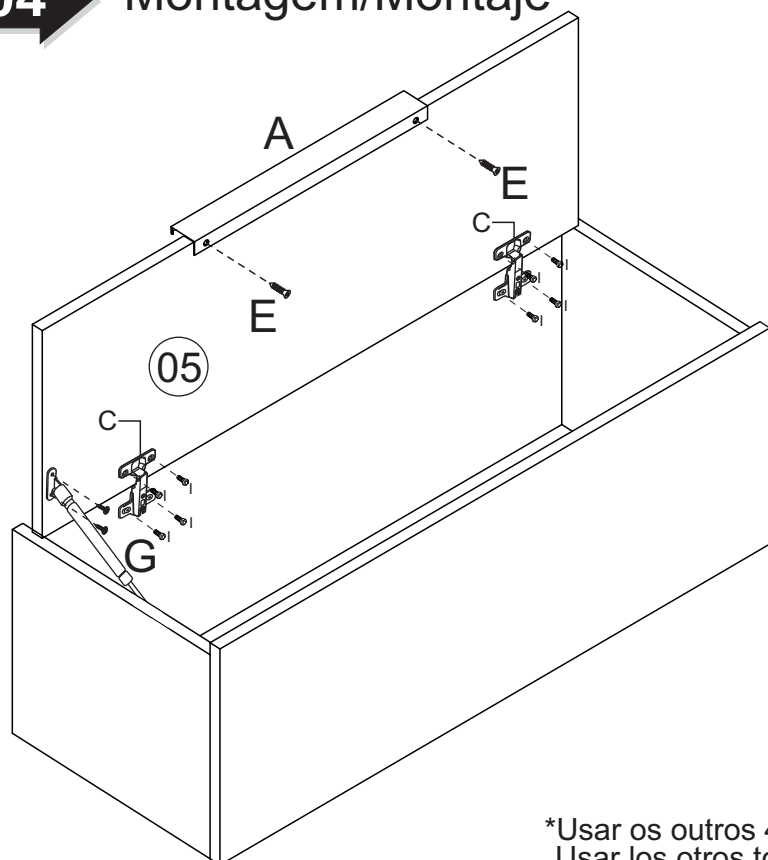


*Fixar a cantoneira na parte interna do móvel.
Fijar la pieza «H» en el interior del mueble.

1º

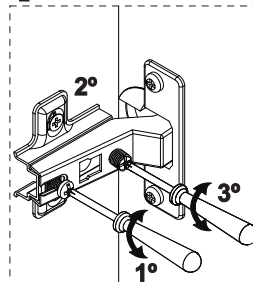


2º

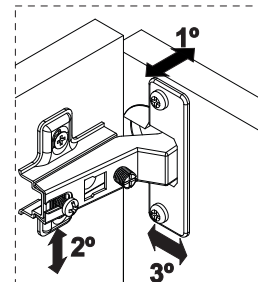

*Usar os outros 4 parafusos (D) para unir este módulo a outro.
Usar los otros tornillos (D) para unirse este modulo a otro.




Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

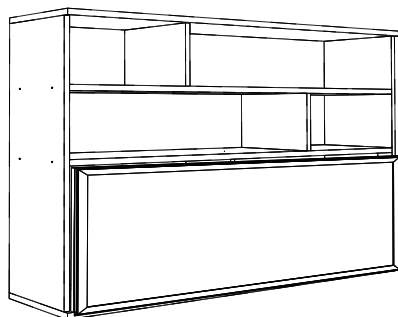

Ref. ATO03









Aéreo 1200
Armario 1200

Cozinha/Cocina
TOSCANA

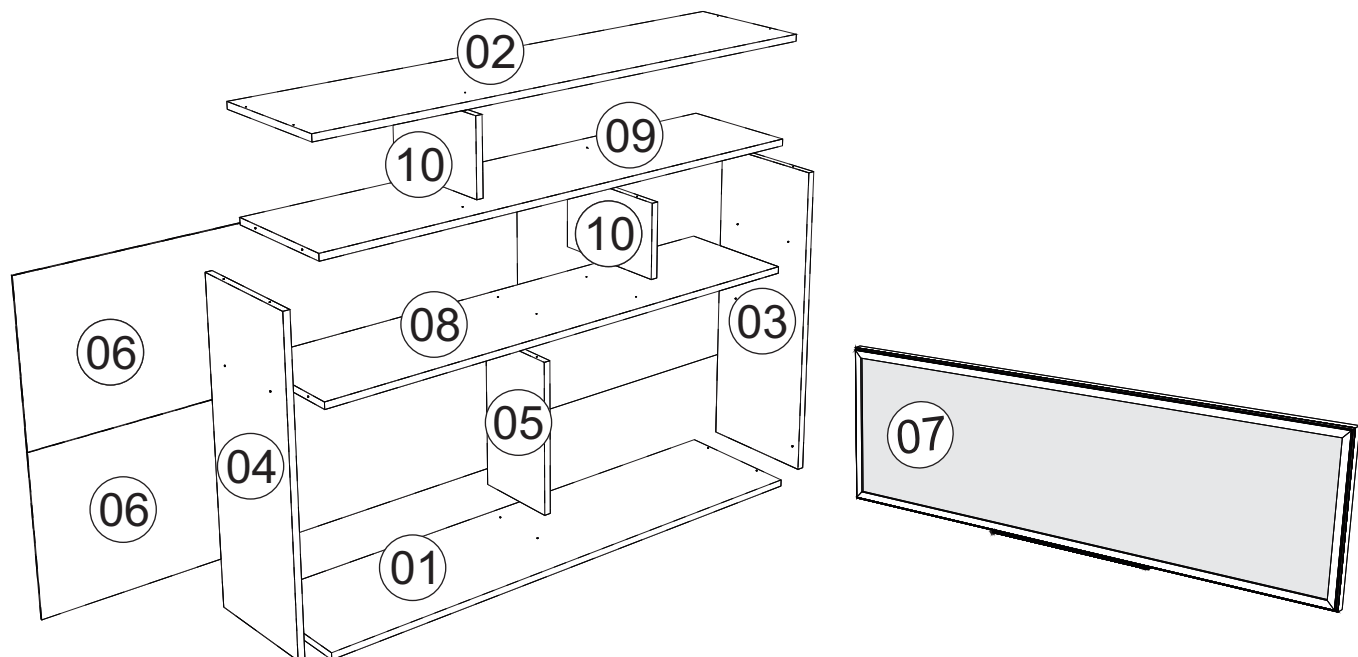

Nº	Código	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CÓDIGO DAS PEÇAS/ CÓDIGO PIEZAS
					FREIJÓ/FREIJÓ
01	ATO03.01.01	Base inferior/Base inferior	1200x290x15	01	208697
02	ATO03.05.01	Base superior/Base superior	1200x290x15	01	208698
03	ATO03.17.01	Lateral externa direita/Lateral derecha	710x270x15	01	209912
04	ATO03.18.01	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	710x270x15	01	209913
05	ATO03.19.00	Lateral interna/Divisoria	343x195x15	01	208693
06	ATO03.13.01	Forro/Revés	1190x361x2.5	02	209915
07	5268	Porta/Puerta	1180x348x20	01	
08	ATO03.02.01	Base interna/Base pequena	1170x270x15	01	208696
09	ATO03.02.00	Base interna/Base pequena	1170x270x15	01	208692
10	ATO03.19.02	Lateral interna inf. /Divisoria	267x168x15	02	209914


Ferragens/Herrajes

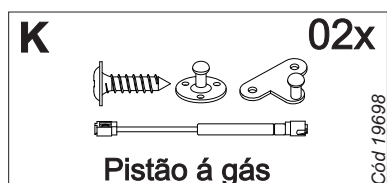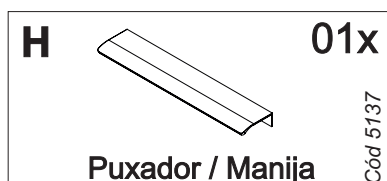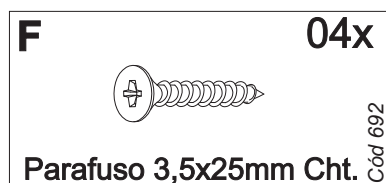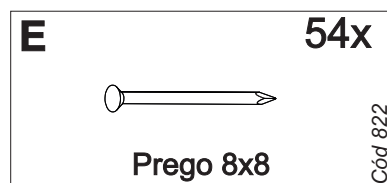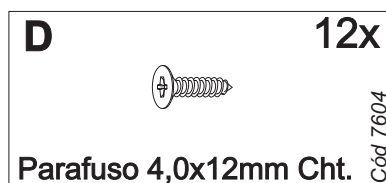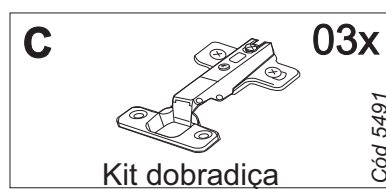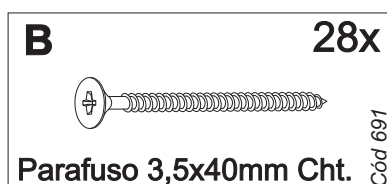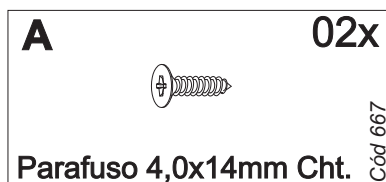

*Usar os parafusos (F) para unir este módulo a outro.
Usar los tornillos (F) para unirse este módulo a otro.




Medidas em mm

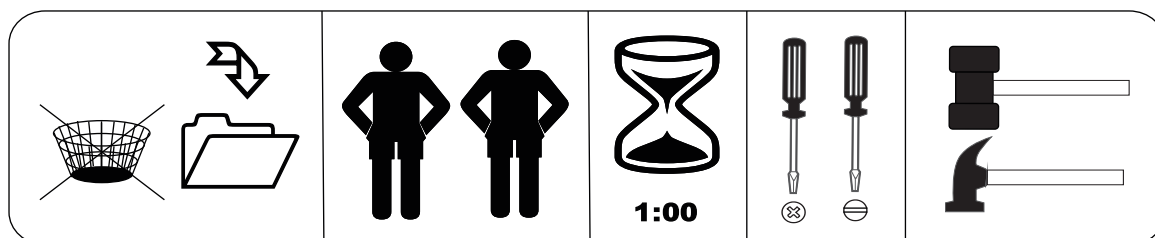


Produto para ser aplicado
em caso de riscos na
superfície


01 ➔ Montagem/Montaje

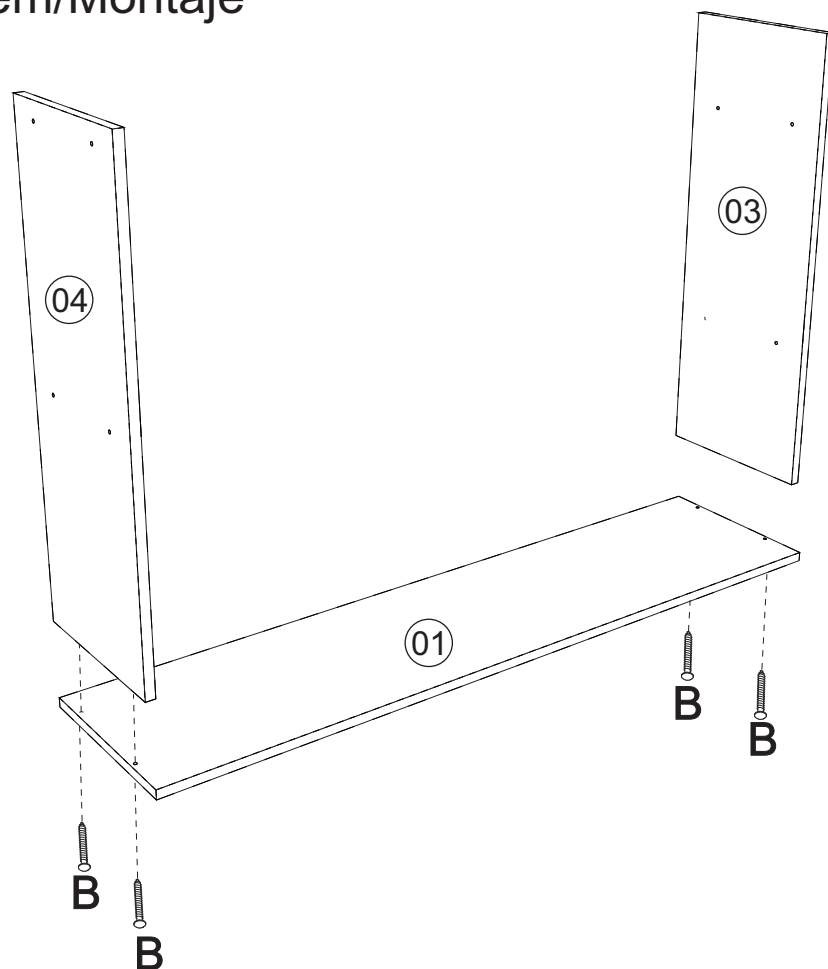


02 ➔ Montagem/Montaje

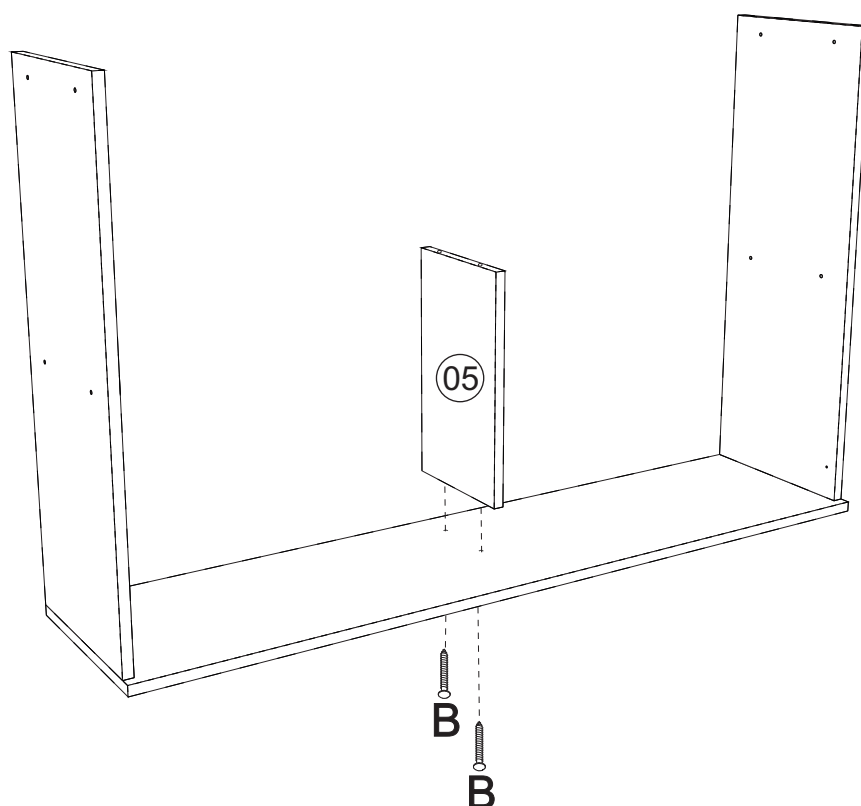



03 ➔ Montagem/Montaje

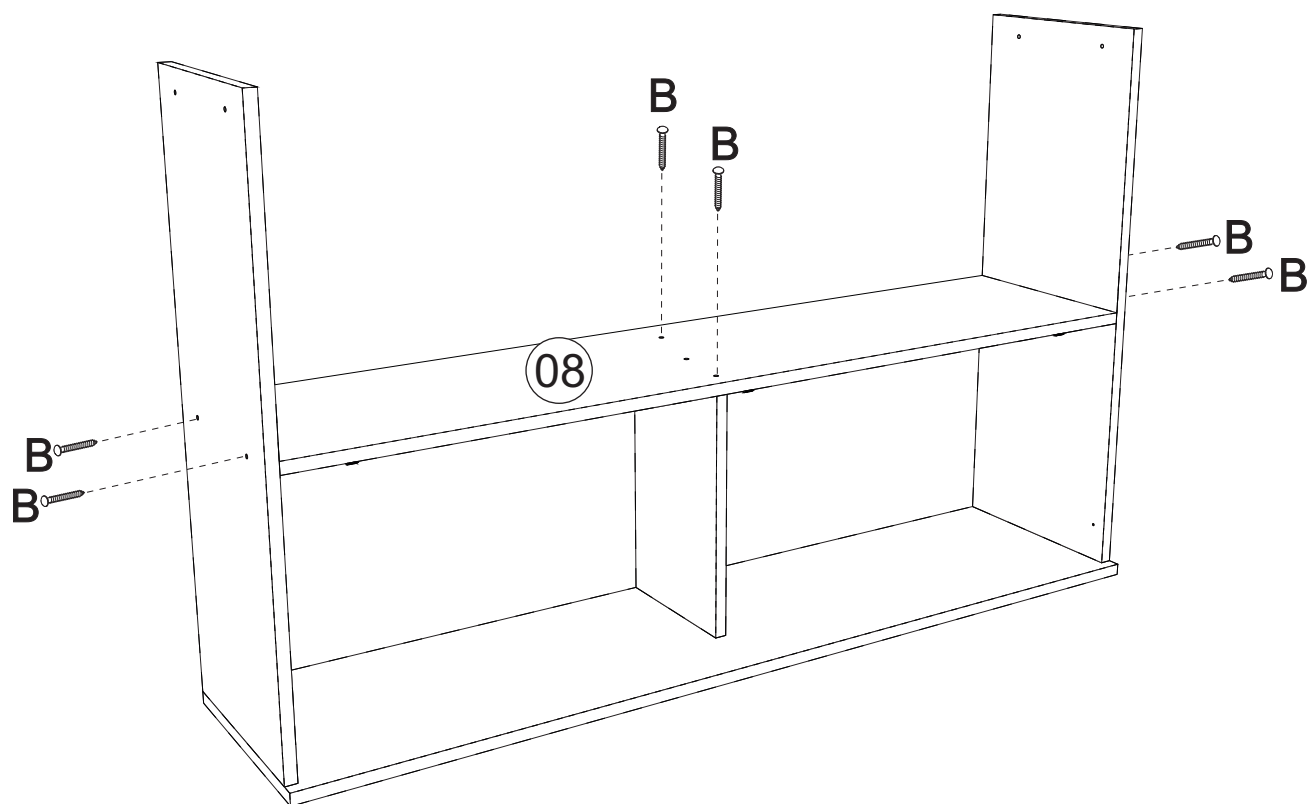


04 ➔ Montagem/Montaje

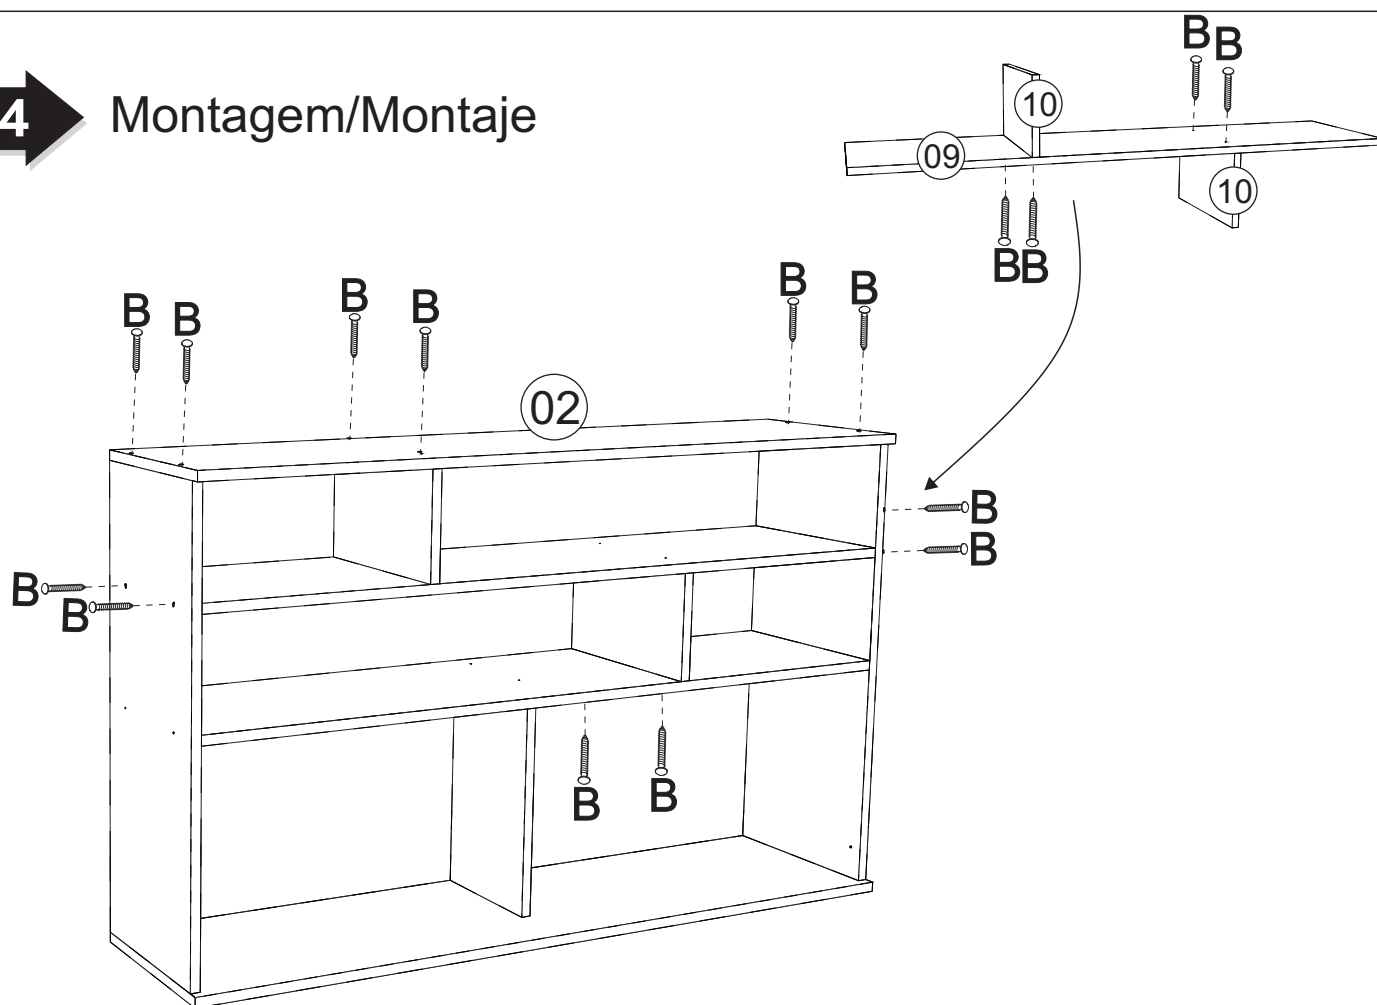

06 Montagem/Montaje

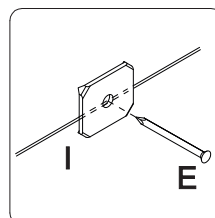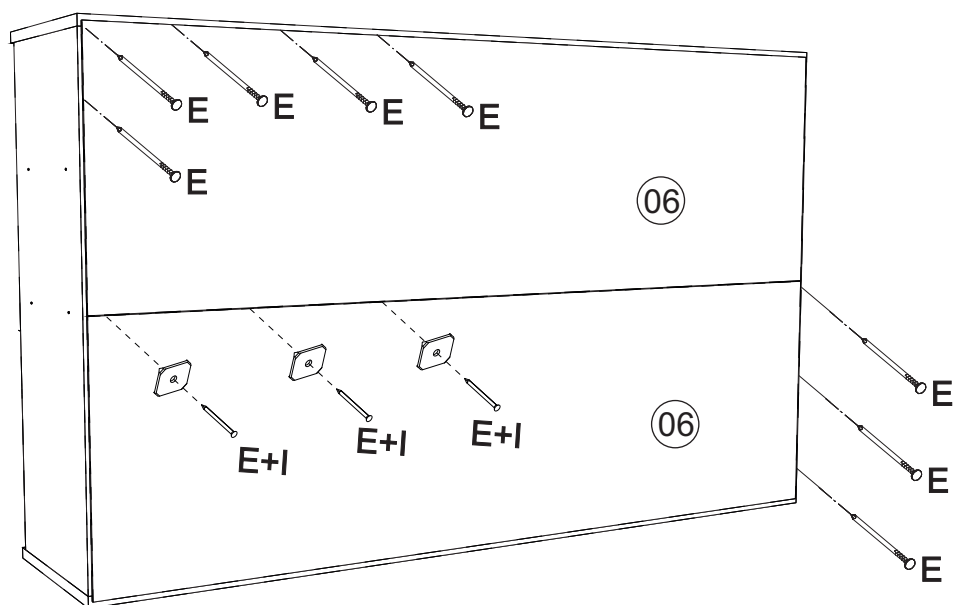


*Colocar o prego (E) e a junção (I) a cada 100mm


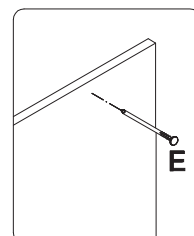


*Colocar um prego (E) a cada 100mm


07 Montagem/Montaje

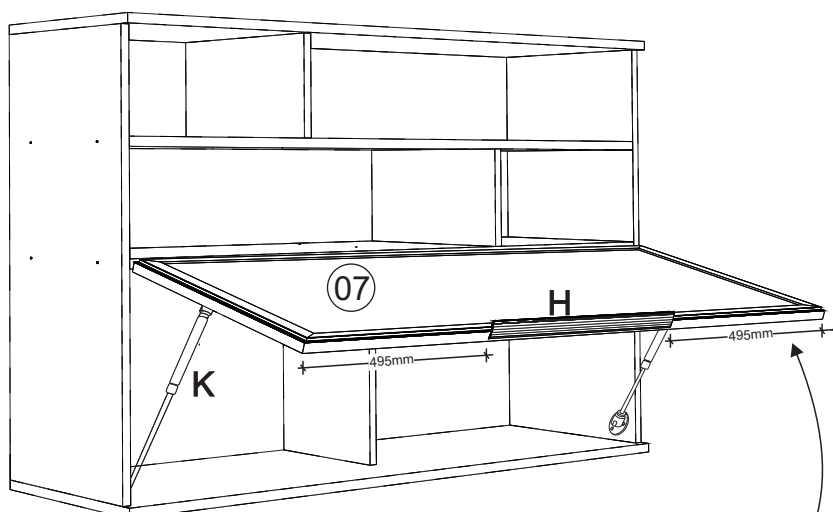

OBS: Para fixação do puxador, centraliza-lo na porta, deixando 495mm para cada lado do mesmo conforme cotas.

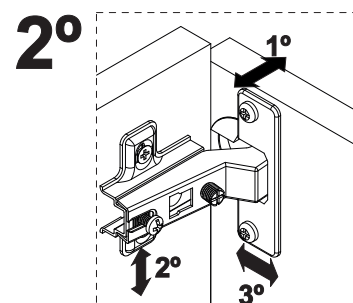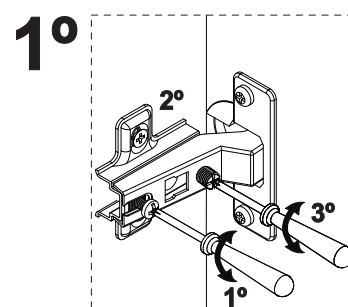

Fixação na parede
Fijación en la pared

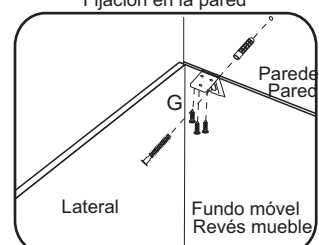


*Fixar a cantoneira na parte interna do móvel.
Fijar la pieza «G» en el interior del mueble.

Limpeza/Limpieza

- ✍ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✍ *Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.*
- ✍ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ✍ *No utilice productos quimicos o abrasivos.*




Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

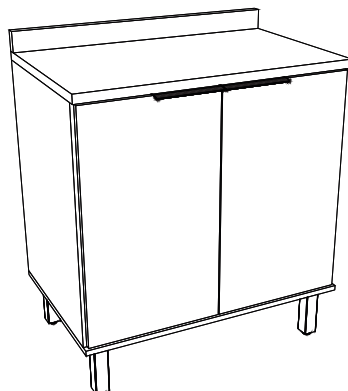












Ref. BTO02

Balcão 800
Cozinha/Cocina
TOSCANA

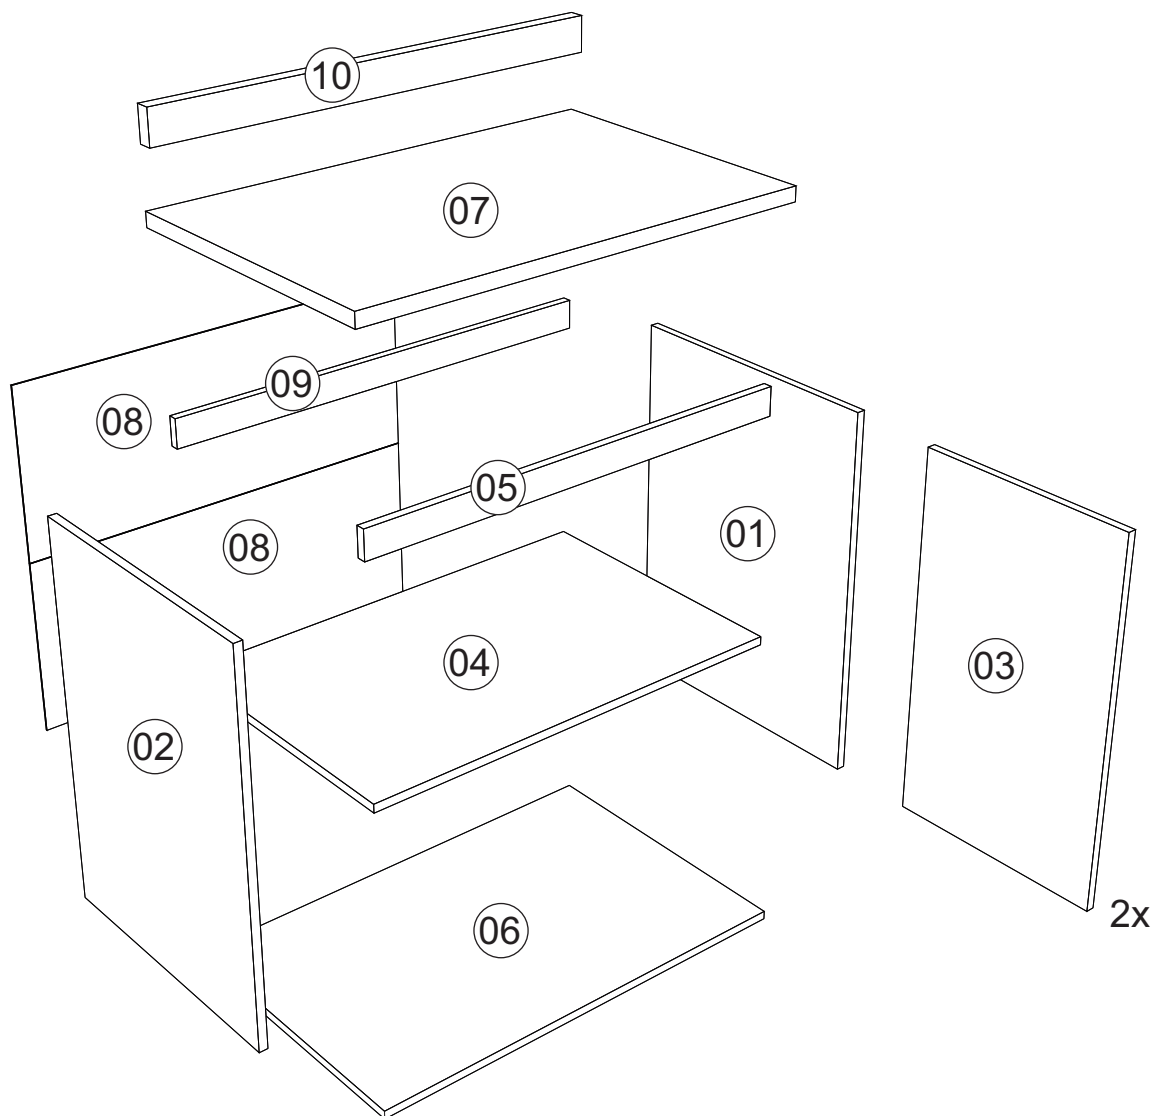

Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CÓDIGO DAS PEÇAS		
					FREIJO/FREIJO	FREIJO/NERO	FREIJO/JADE
01	BTO02.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	710x496x15	01	208841	208841	208841
02	BTO02.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	710x496x15	01	208842	208842	208842
03	BTO02.25.00	Porta balcão/Puerta	702x389x15	02	208878	208967	208959
04	BTO02.02.00	Base interna/Base pequena	770x450x15	01	208843	208843	208843
05	BTO02.28.00	Ripa balcão frontal/Travesaño	770x50x15	01	208846	208846	208846
06	BTO02.01.02	Base inferior/Base inferior	800x516x15	01	208849	208849	208849
07	BTO02.33.01	Tampo balcão/Tapa	800x516x22	01	208848	208848	208848
08	BTO02.13.00	Forro/Revés	790x336x2.5	02	208844	208844	208844
09	BTO02.28.01	Ripa balcão traseira/Travesaño	770x50x15	01	208845	208845	208845
10	BTO02.51.00	Roda tampo/Rueda Superior	800x60x22	01	208847	208847	208847





Ferragens/Herrajes

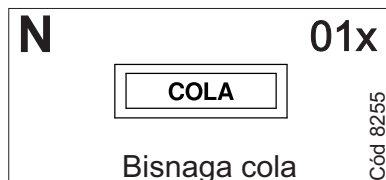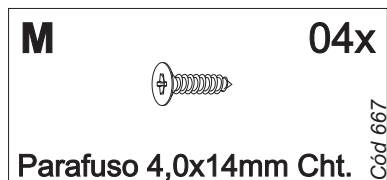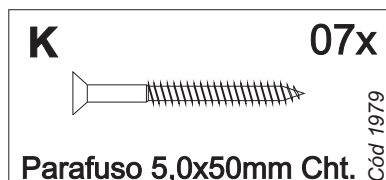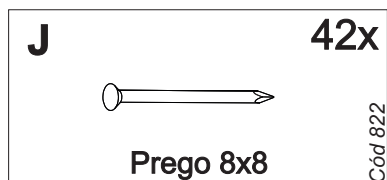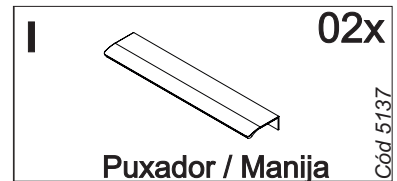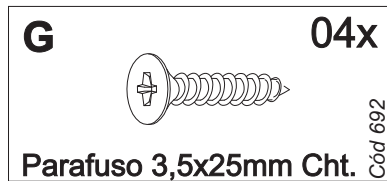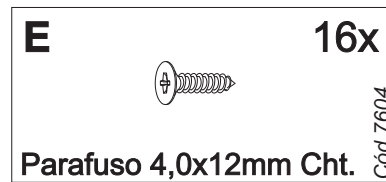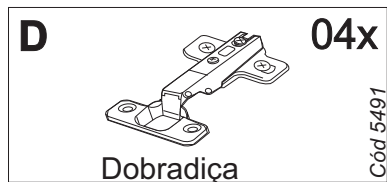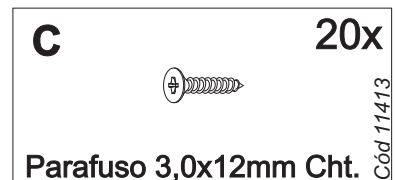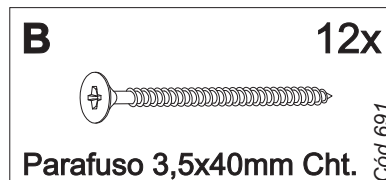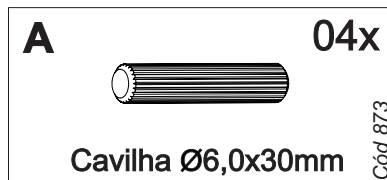

*Usar os parafusos (G) para unir este módulo a outro.
Usar los tornillos (G) para unirse este módulo a otro.




Medidas em mm

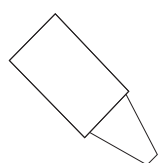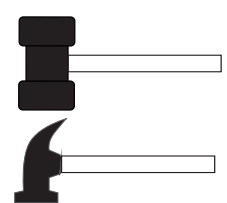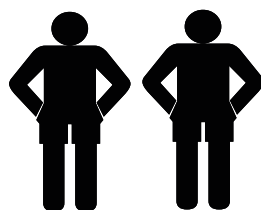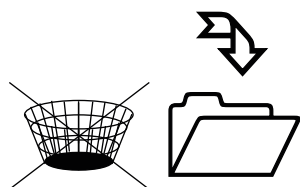



Giz para madeira

Produto para ser aplicado
em caso de riscos na
superfície

Pré-Montagem/Preparación Piezas

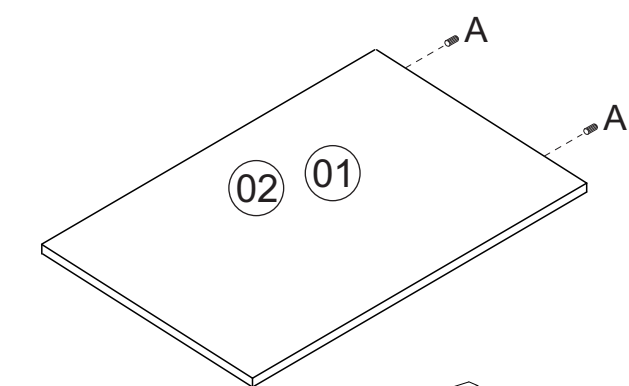


Utilizar
cola nas
cavilhas.

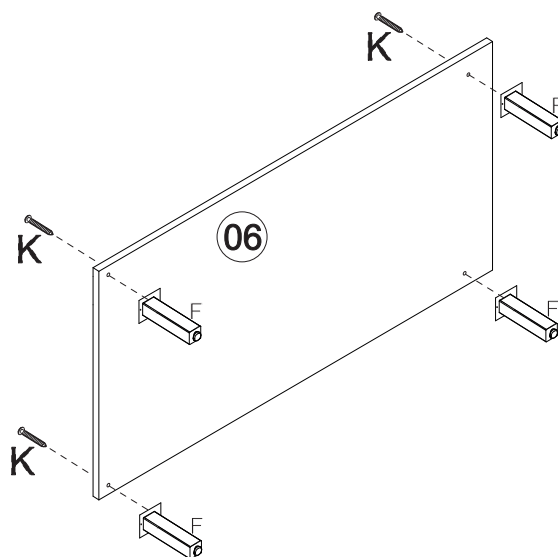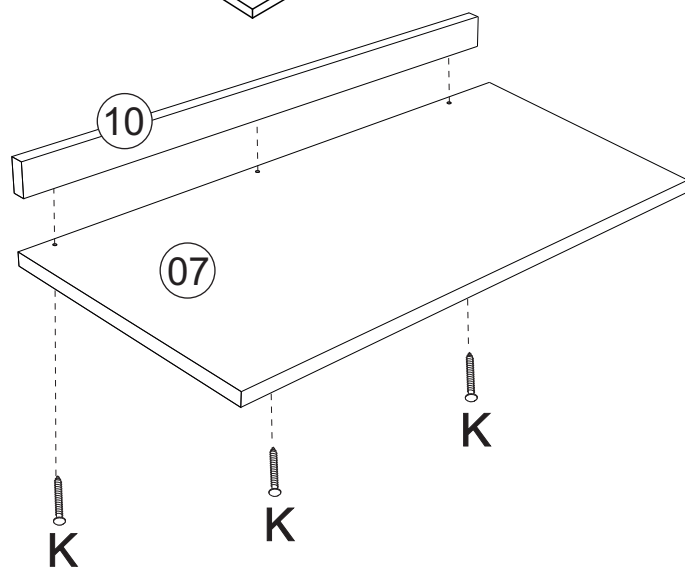


01 ➔


Montagem/Montaje

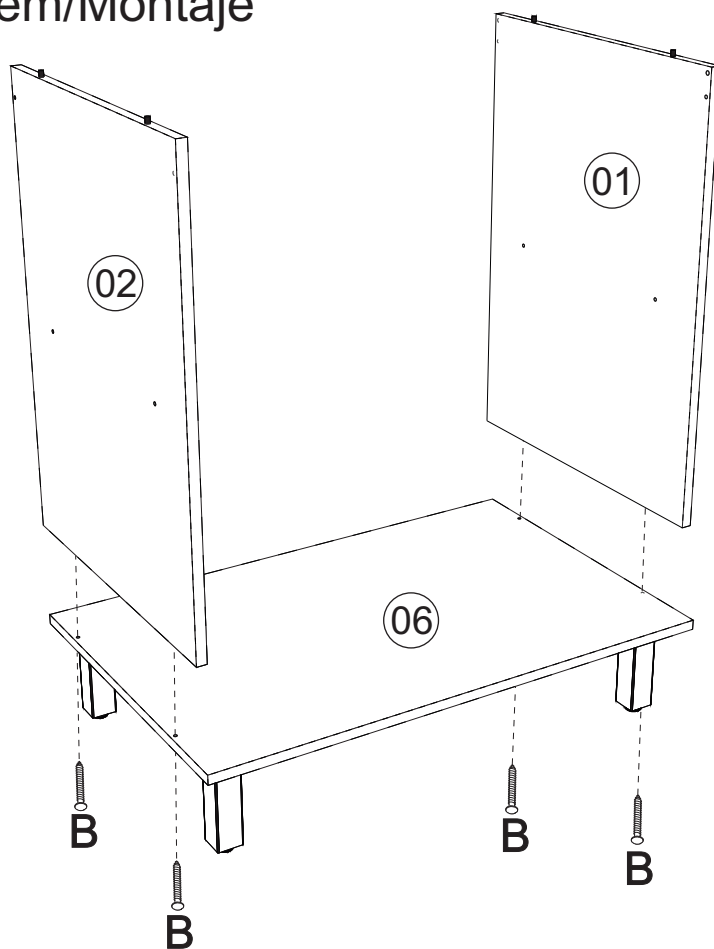


02 Montagem/Montaje

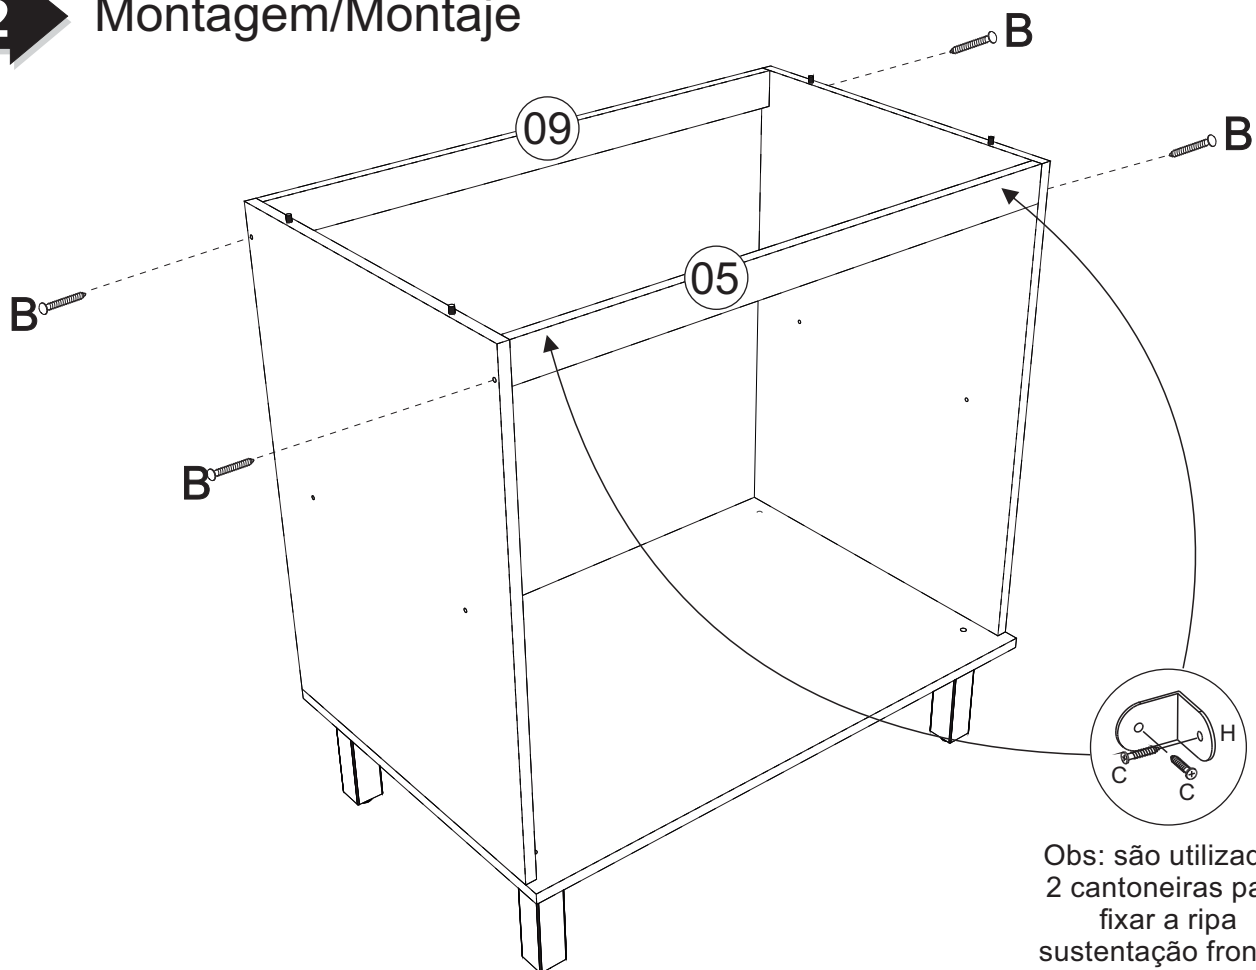



03 Montagem/Montaje

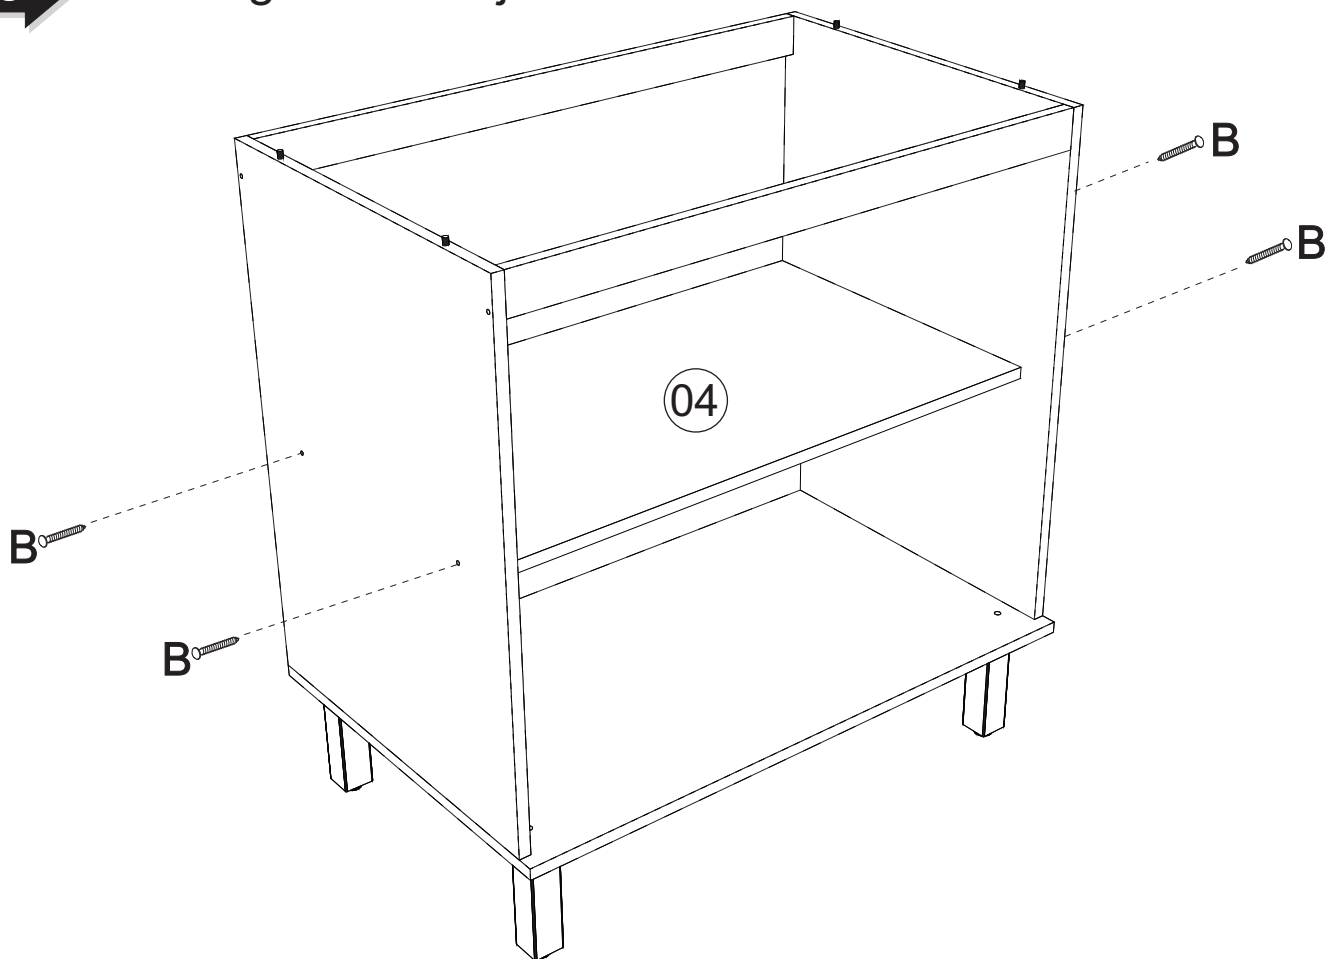


04 Montagem/Montaje

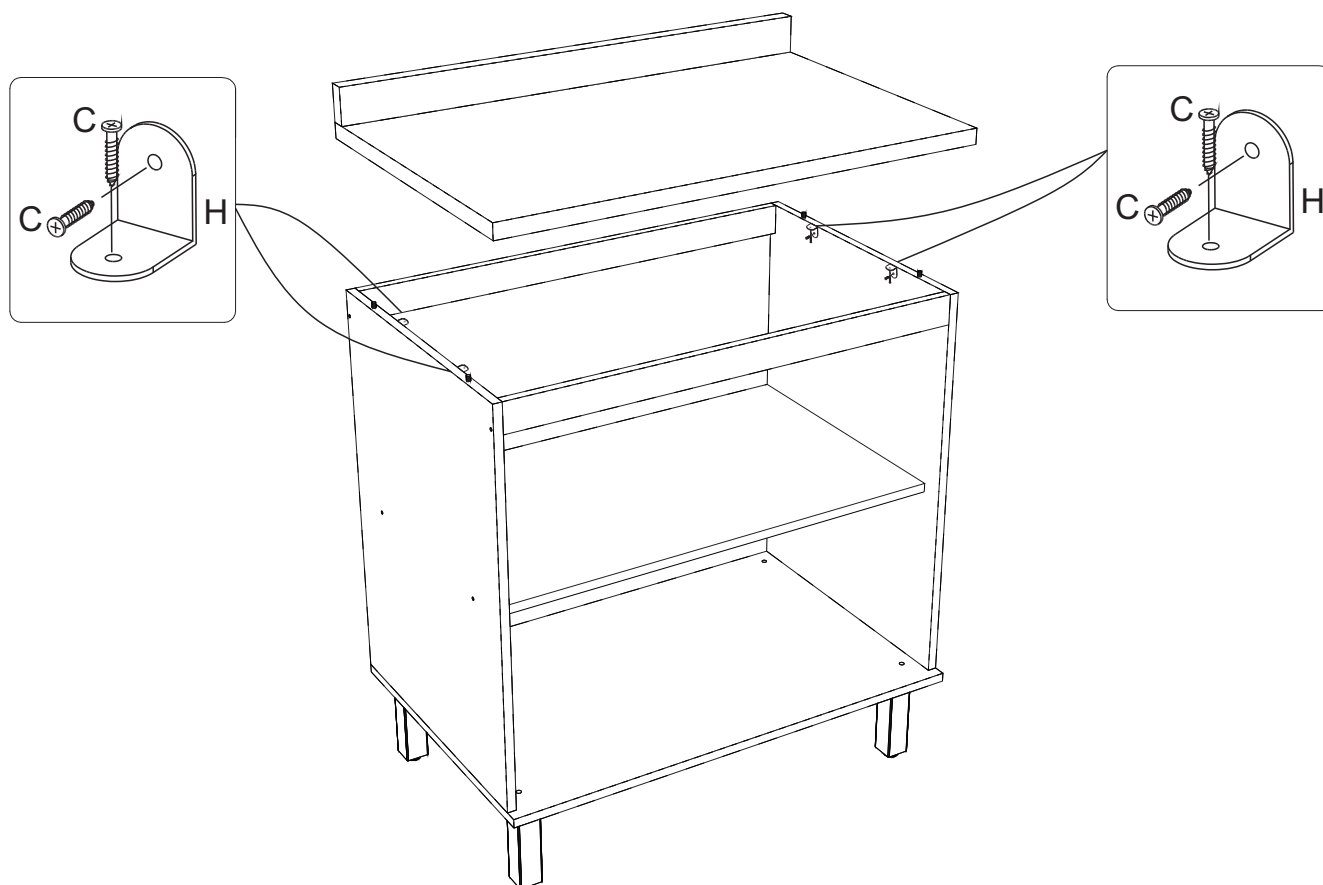


05 Montagem/Montaje

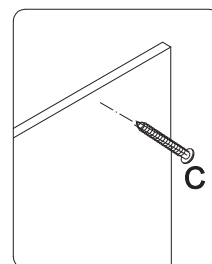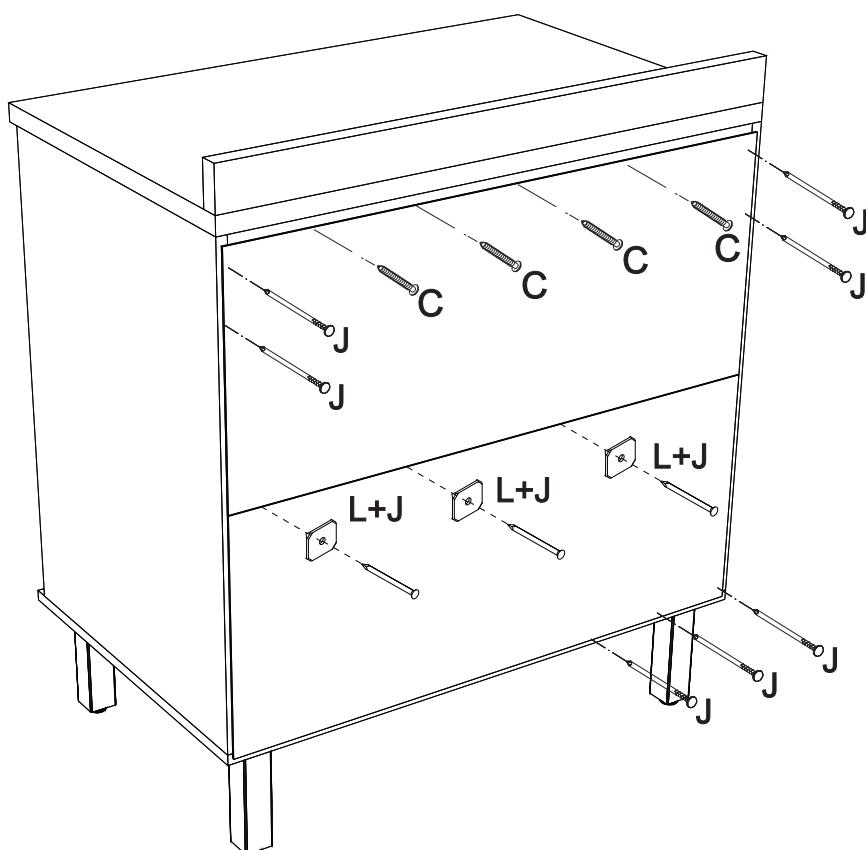

*Colocar um parafuso (C) a cada 100mm




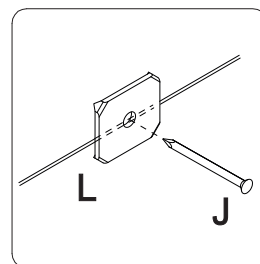


*Colocar o prego (J) e a junção (L) a cada 100mm

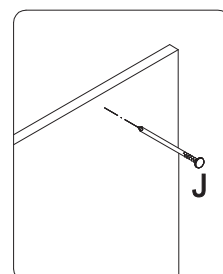

*Colocar um prego (J) a cada 100mm

06 Montagem/Montaje

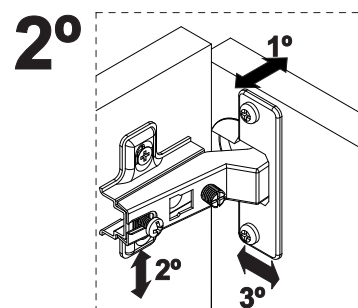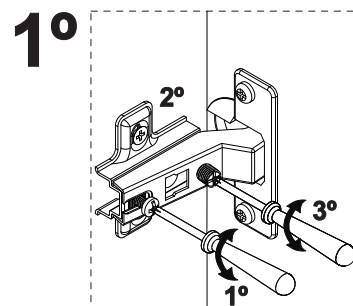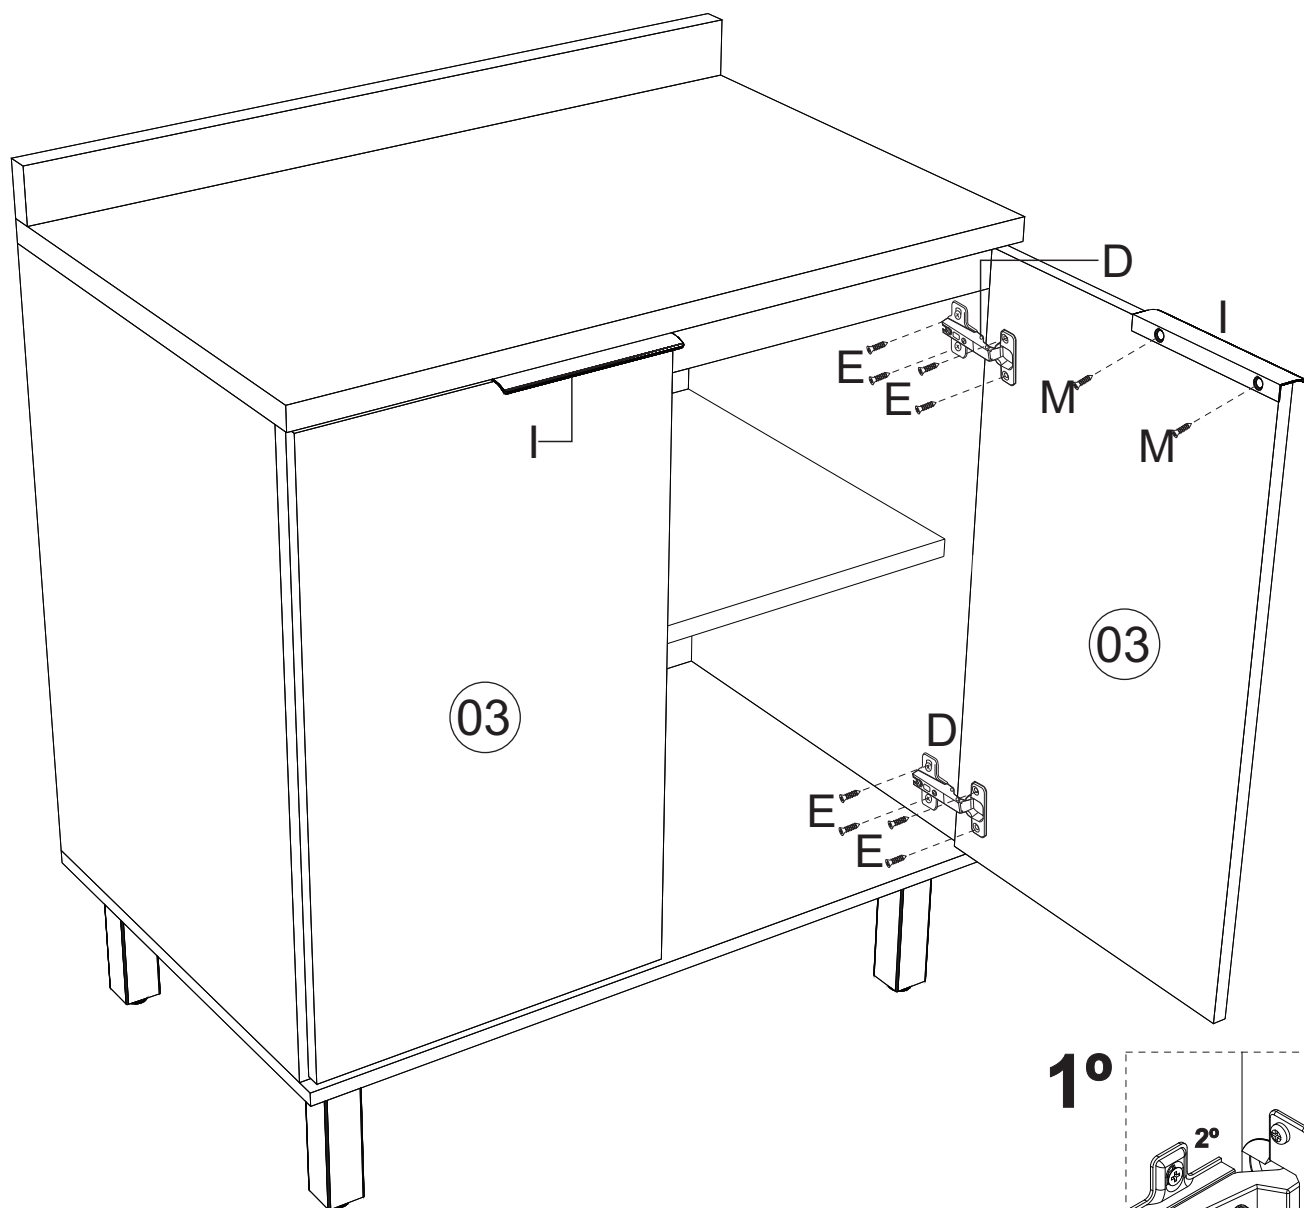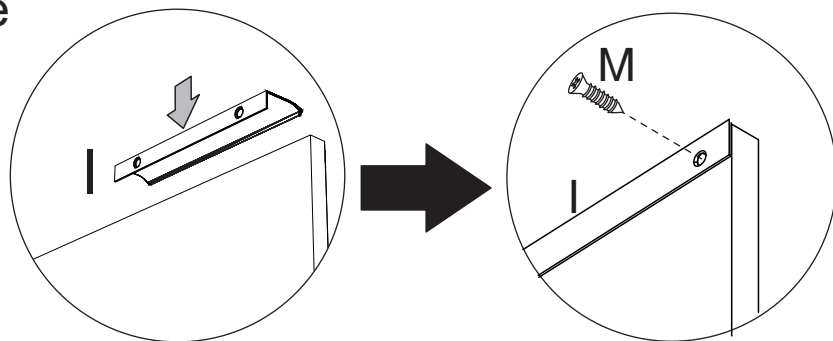


Limpeza/Limpieza

- ✗ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✗ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ✗ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ✗ No utilice productos químicos o abrasivos.




Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

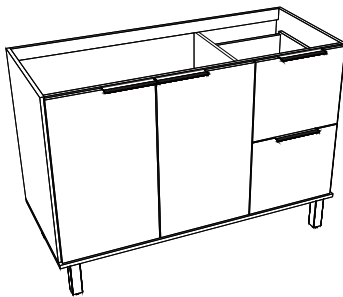













Ref. BTO03

Balcão 1200 2P 3G
Cozinha/Cocina
TOSCANA

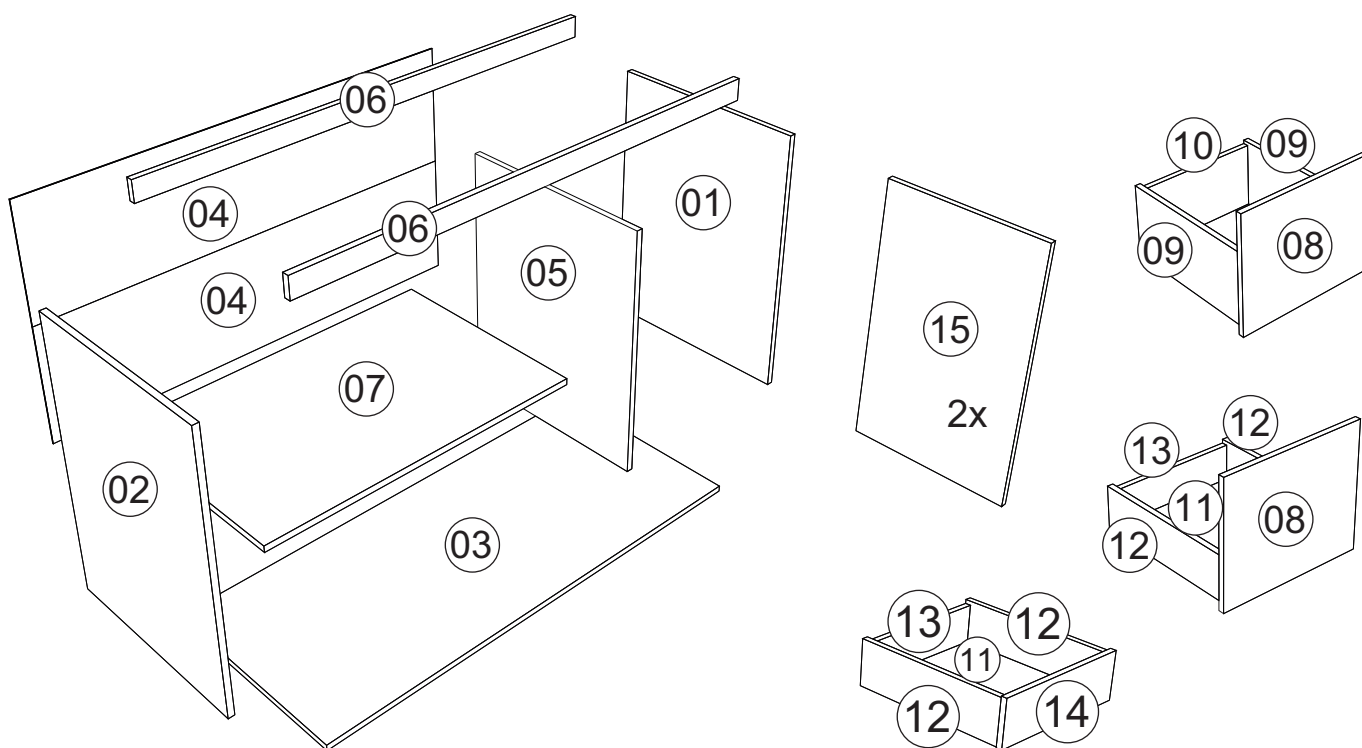

Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD	CÓDIGO DAS PEÇAS/ CÓDIGO PIEZAS		
					FREIJÓ/FREIJÓ	FREIJÓ/NERO	FREIJÓ/JADE
01	BTO03.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	710x496x15	01	208894	208894	208894
02	BTO03.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	710x496x15	01	208895	208895	208895
03	BTO03.01.01	Base inferior/Base inferior	1200x516x15	01	208907	208907	208907
04	BTO03.13.00	Forro/Revés	1190X337x2.5	02	208900	208900	208900
05	BTO03.20.00	Lateral interna/Lado interno	660x496x15	01	208896	208896	208896
06	BTO03.28.00	Ripa balcão frontal/Travesaño	1170x50x15	02	208897	208897	208897
07	BTO03.02.00	Base interna/Base pequena	795x360x15	01	208899	208899	208899
08	BTO03.14.00	Frente gaveta/Frente cajón	370x349x15	02	208986	209123	208975
09	BTO03.15.00	Lateral gaveta/Lateral cajón	350x200x15	02	208901	208901	208901
10	BTO03.29.00	Ripa traseira gaveta/Trasero cajón	306x180x15	01	208903	208903	208903
11	BTO03.34.00	Forro gaveta/Revés cajón	330x355x15	03	208906	208906	208906
12	BTO03.15.01	Lateral gaveta/Lateral cajón	350x100x15	04	208902	208902	208902
13	BTO03.29.01	Ripa traseira gaveta/Trasero cajón	306x80x15	02	208904	208904	208904
14	BTO03.14.01	Frente gaveta/Frente cajón	340x130x15	01	208905	208905	210015
15	BTO03.25.00	Porta balcão/Puerta	702x401x15	02	208985	209119	208974
16	BTO03.28.01	Ripa balcão frontal/Travesaño	1170x50x15	01	208898	208898	208898

Ferragens/Herrajes

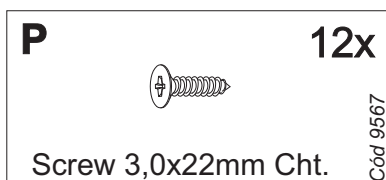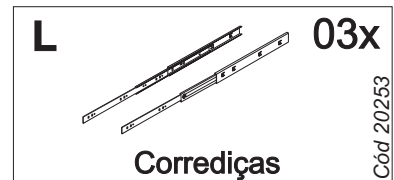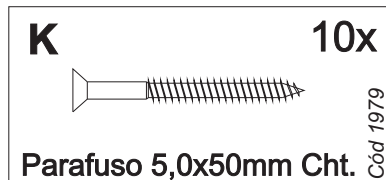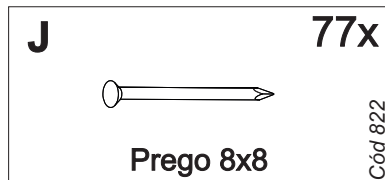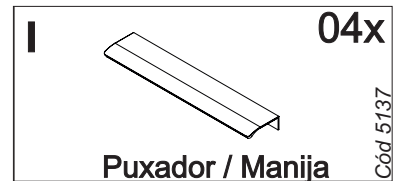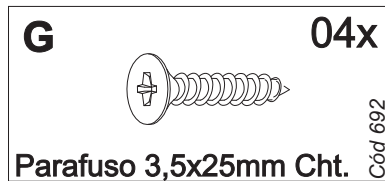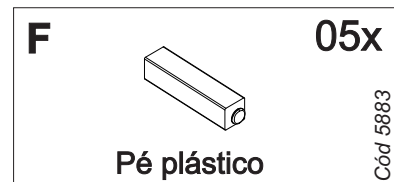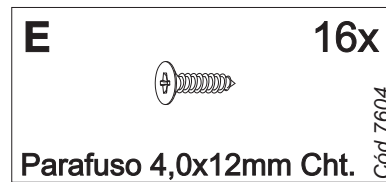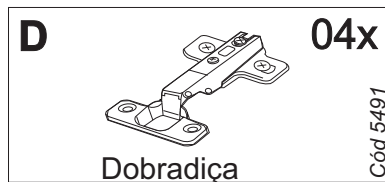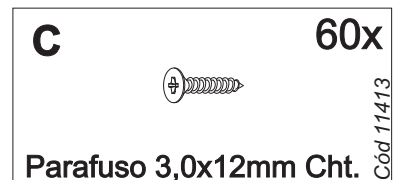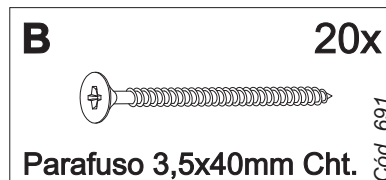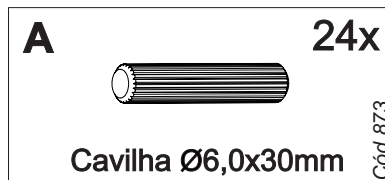


 *Usar os parafusos (G) para unir este módulo a outro.  Usar los tornillos (G) para unirse este módulo a otro.

*** Em caso de aquisição do tampo e roda tampo ***
 Este kit de ferragem possui 03 unidades a mais do parafuso (K), 8 (C) e 4 unidades do item (H). 




Medidas em mm



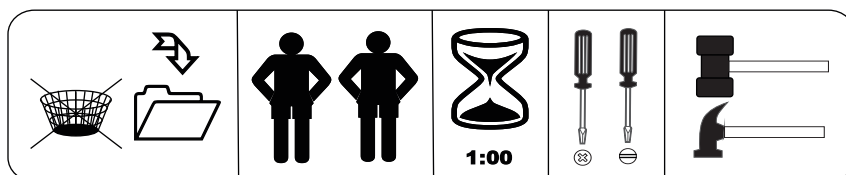


Produto para ser aplicado
em caso de riscos na
superfície


Pré-Montagem/Preparación Piezas

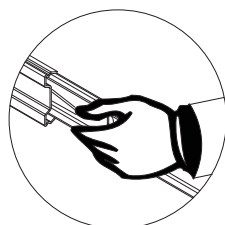


Soltar as partes
da corrediça

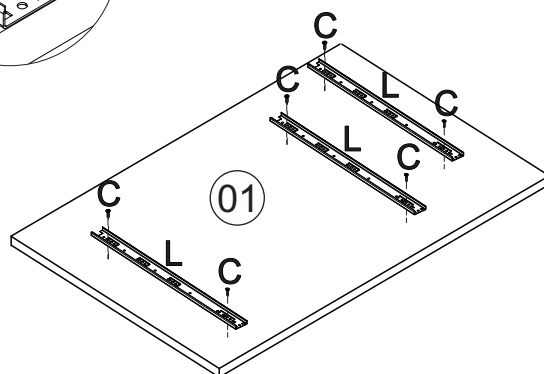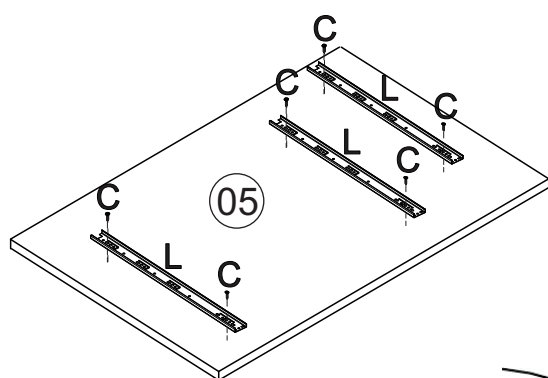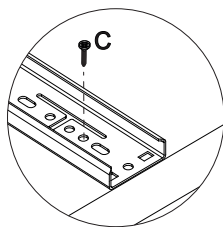



Utilizar
cola nas
cavilhas.

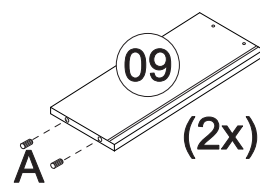


(2x)

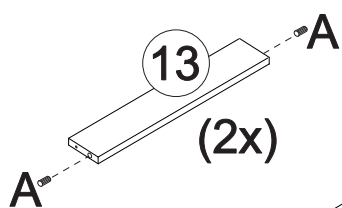


(2x)

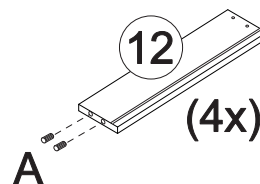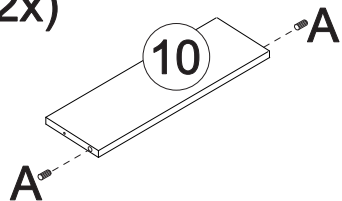


(4x)

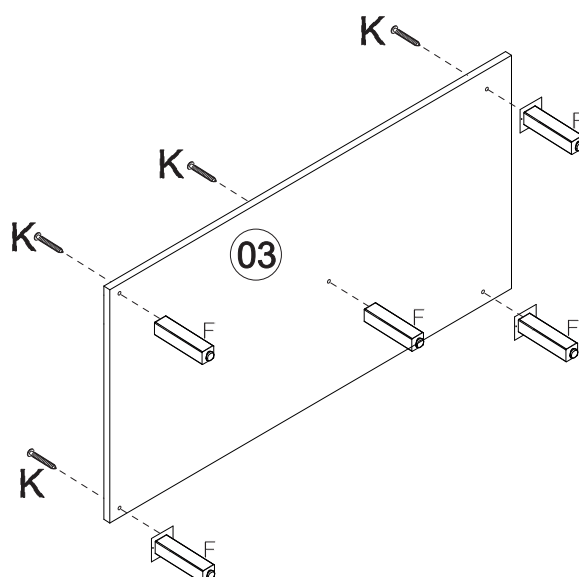


01 ➔ Montagem/Montaje

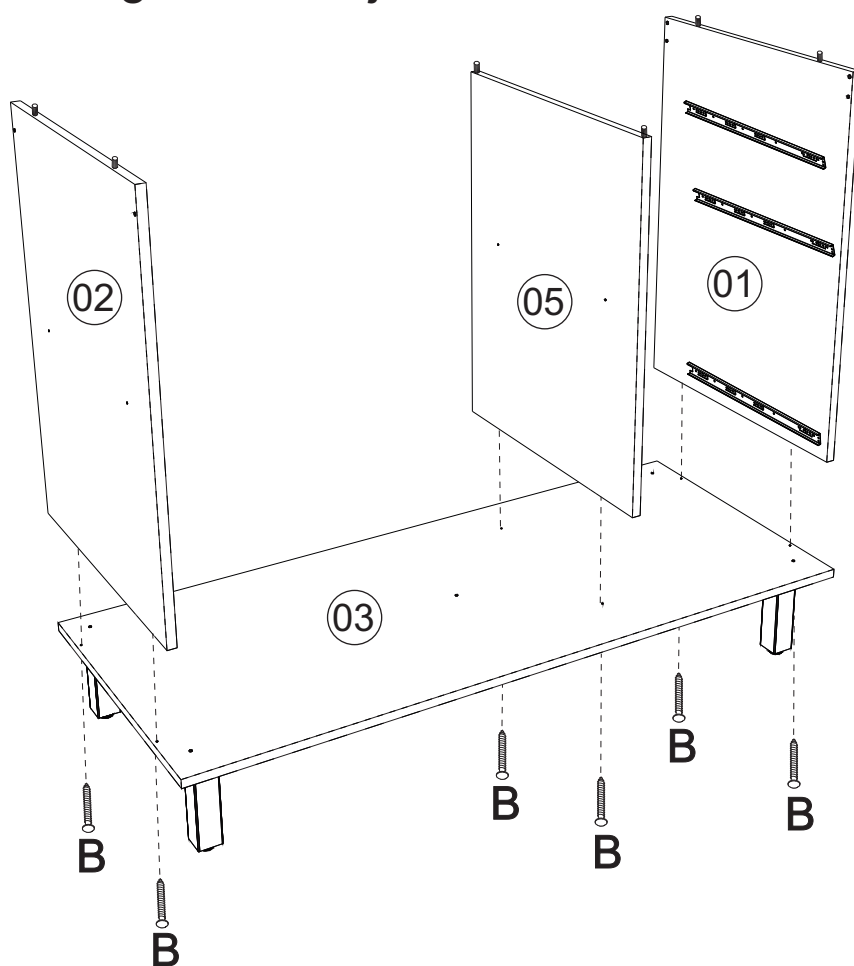



02 ➔ Montagem/Montaje

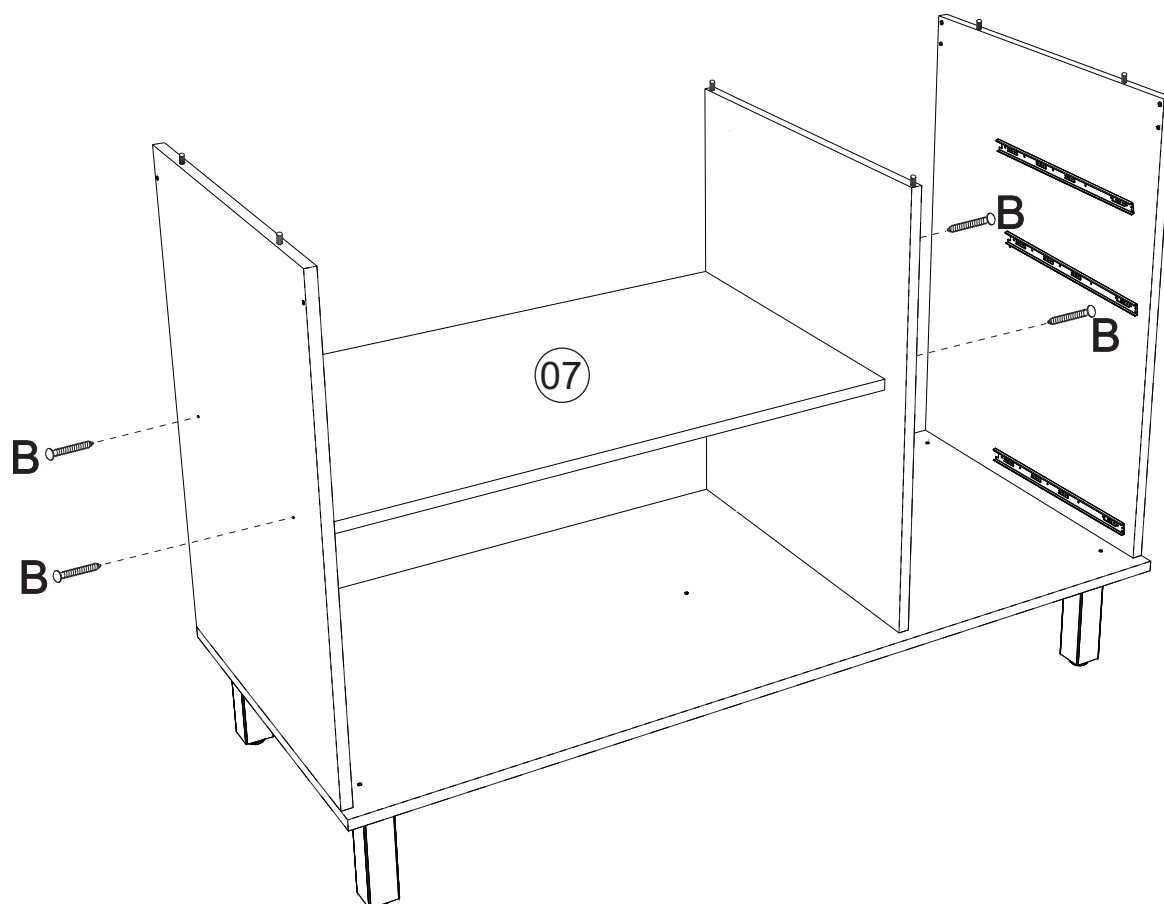


03 Montagem/Montaje

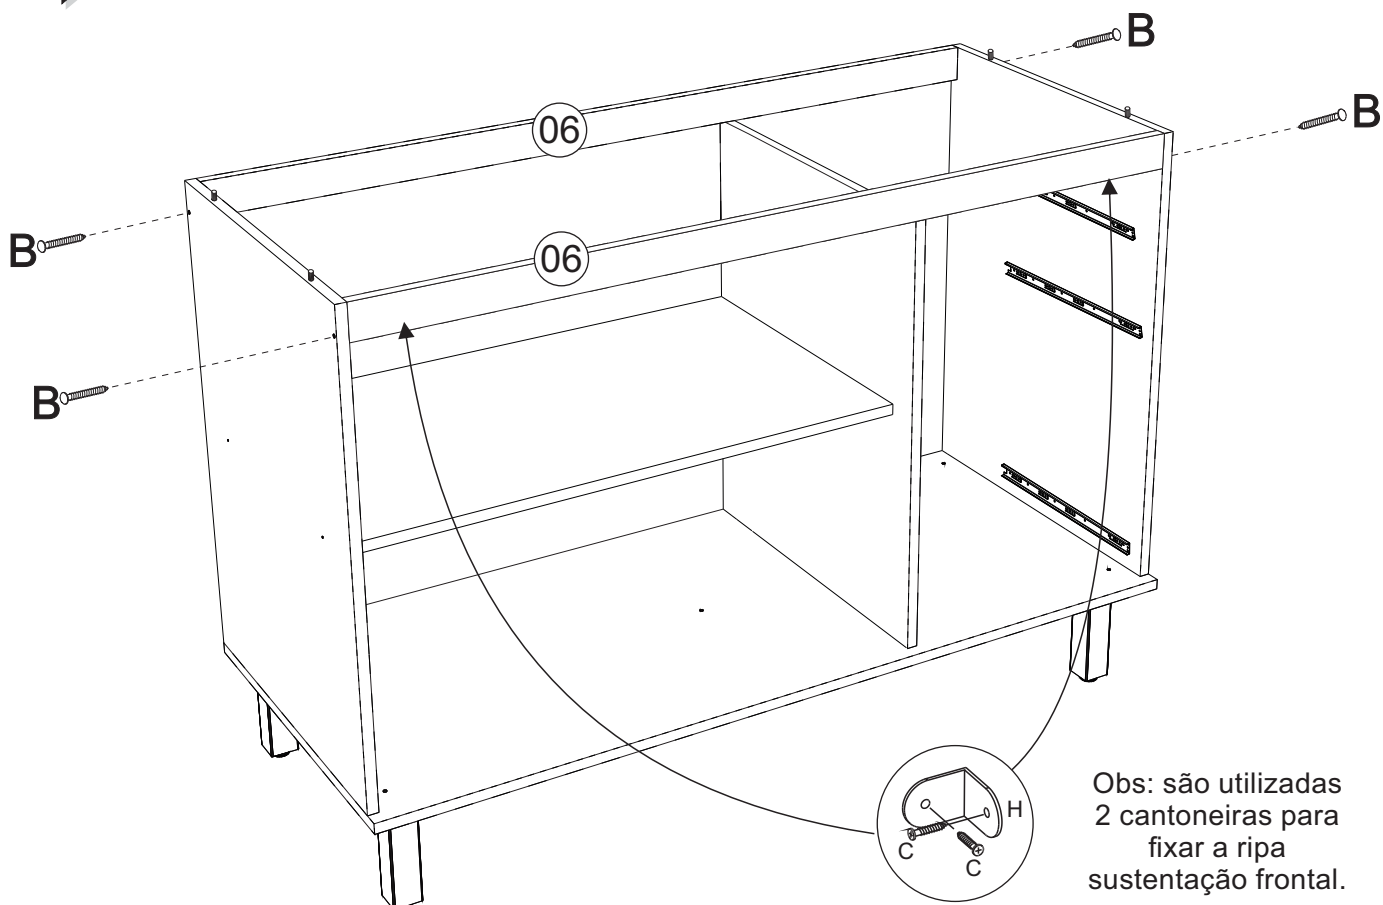


04 Montagem/Montaje

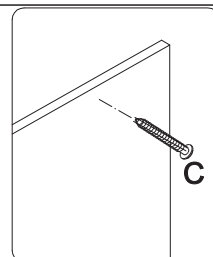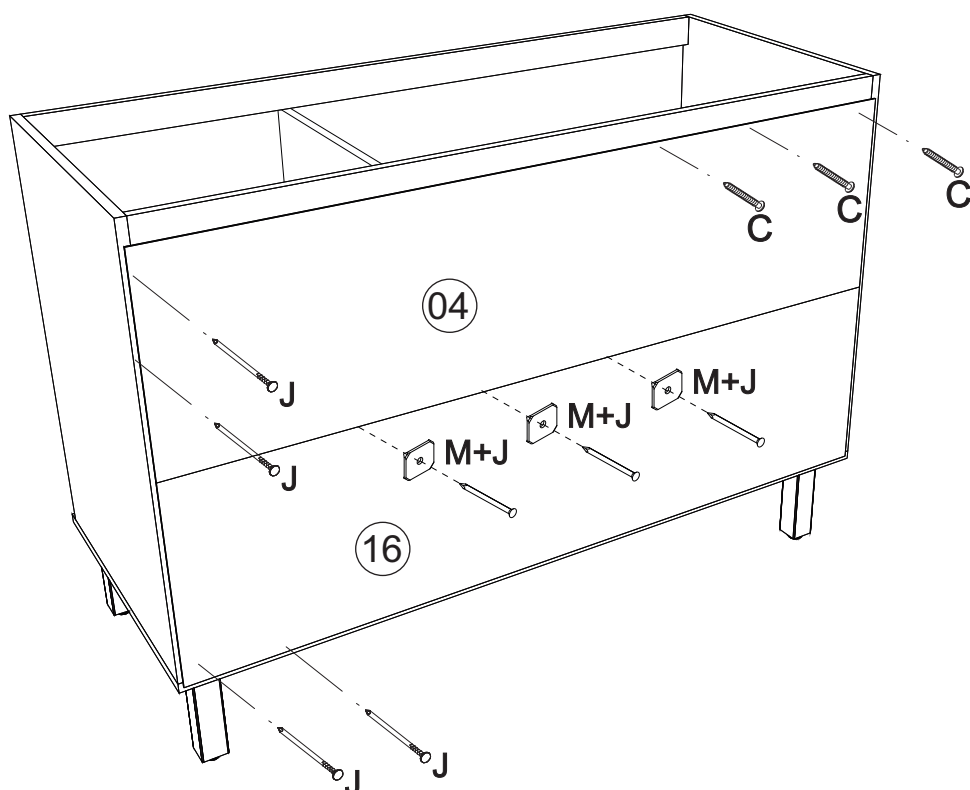


*Colocar um parafuso (C) a cada 100mm

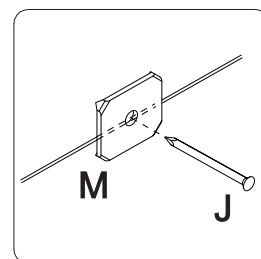


*Colocar o prego (J) e a junção (M) a cada 100mm

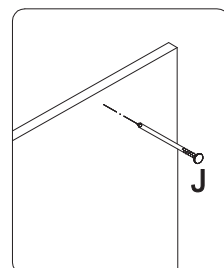

*Colocar um prego (J) a cada 100mm

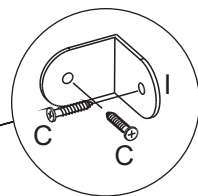

07 → Montagem/Montaje

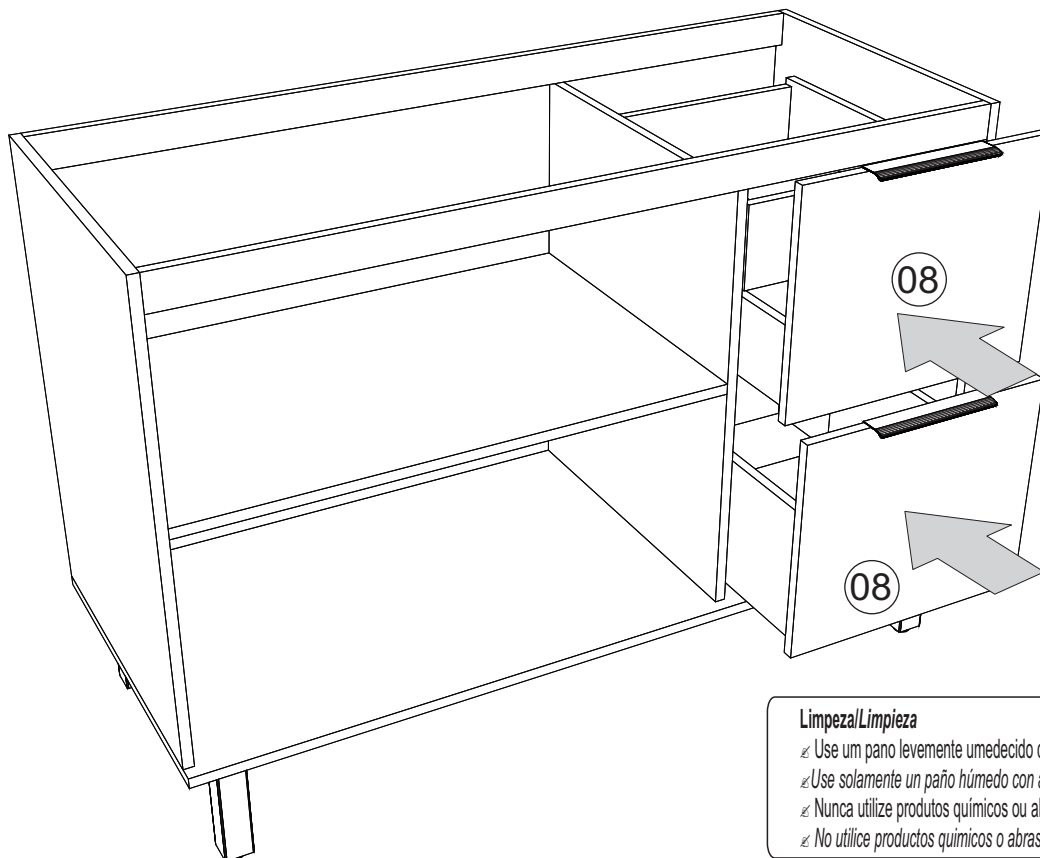

08 → Montagem/Montaje

