


# Cama Barcelona Solteiro

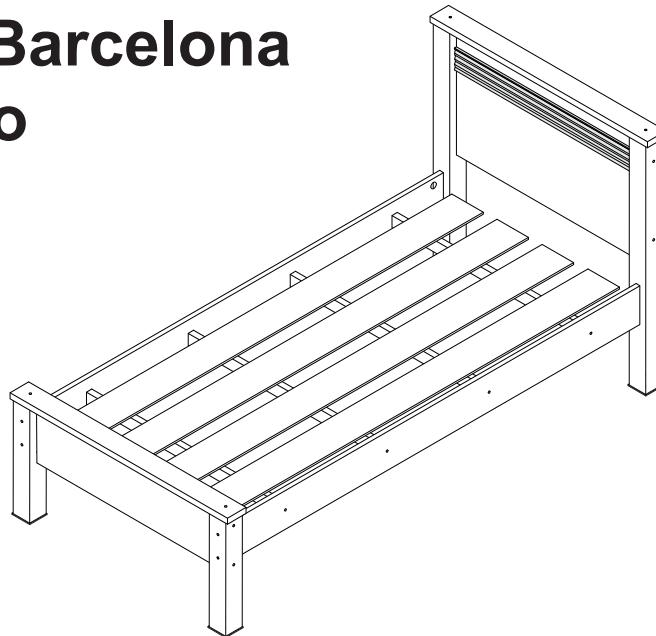

## Bem-vindo

A Conquista Móveis tem o objetivo de desenvolver produtos para você, cliente, visando o aproveitamento de espaços de sua casa, com um design agradável. Com isso, desenvolvemos o manual de montagem detalhado, explicativo e intuitivo. Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência das partes e componentes, bem como a leitura dos passos e ilustrações. Caso ainda não se sinta seguro para efetuar a montagem do mesmo, contrate um montador de sua confiança. Esse manual deve ser guardado, mesmo após a montagem do produto, pois pode ser necessário para a manutenção, desmontagem e montagem futura do mesmo.

## Recomendações

Para montagem e desmontagem do produto são necessárias 2 pessoas.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis no final do documento, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.



## Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

\*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Para dúvidas entre em contato com o atendimento ao cliente pelo telefone: (31) 3184 0050 ou pelo site [www.conquistamoveis.com.br](http://www.conquistamoveis.com.br) - WhatsApp - (31) 99280 - 0176 Wesley

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

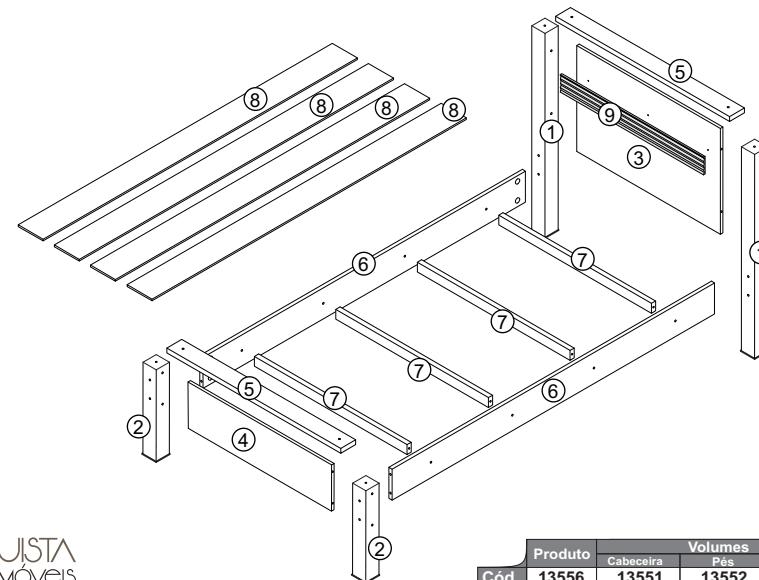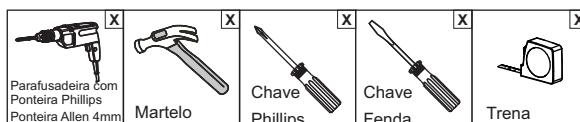


**CONQUISTA**  
MÓVEIS


Manual	Código	Referência	Códigos				Cores				Descrição	Mat. Prima	Dimensões (mm)	Qtd.
			BR	Cacau	CNMM	CNMM/OFW	BR	Cacau	CNMM	CNMM/OFW				
1	13521	302135	03	122	115	115	1	1	115	115	Pé Dir/Esq. Cabeceira Cama Barcelona	MDF	1040 x 75 x 75	02
2	13522	302136	03	122	115	115	2	2	115	115	Pé Dir/Esq. Peseira Cama Barcelona	MDF	470 x 75 x 75	02
3	13523	301118	03	122	115	79	3	3	115	79	Painel Cabeceira Cama Barcelona Solt.	MDP/MDF	845 x 540 x 15	01
4	13524	302137	03	122	115	115	4	4	115	115	Painel Peseira Cama Barcelona Solt.	MDP/MDF	845 x 236 x 15	01
5	13525	306022	03	122	115	115	5	5	115	115	Chapeleta Cabec/Pes Cama Barcelona Solt.	MDP/MDF	1024 x 88 x 25	02
6	3234	303034	03	122	115	115	6	6	115	115	Barra Solteiro III	MDF	1900 x 158 x 18	02
7	3613	136022	12	12	12	12	7	7	12	12	Travessa Madeira	Madeira	900 x 50 x 25	04
8	11434	318256	12	12	12	12	8	8	12	12	Ripa Madeira	MDF	1850 x 147 x 9	04
9	13529	134642	03	122	115	115	9	9	115	115	Aplq. Brasmacol Solt. 844mm - BRA-M-0293	MDF	844 x 90 x 12	01
10														

<b>A</b> 134360		04	<b>B</b> 134131		04	<b>C</b> 134234		08
<b>D</b> 134042		08	<b>E</b> 134043			<b>F</b> 134021		12
<b>G</b> 134046		08	<b>H</b> 134166		08	<b>I</b> 134647		32
<b>J</b> 134537		01 (16x)	<b>K</b> 134469		03	<b>L</b> 134007		28

# 1º Pré-Montagem




A - Sapata Retangular  
77 x 77mm (4x)







B - Paraf. Chipboard  
3,5 x 14mm (04x)




C - Bucha Anti Ruído  
Quadrada 25mm (8x)





D - Parafuso Flangeado  
3,5 x 16mm (8x)

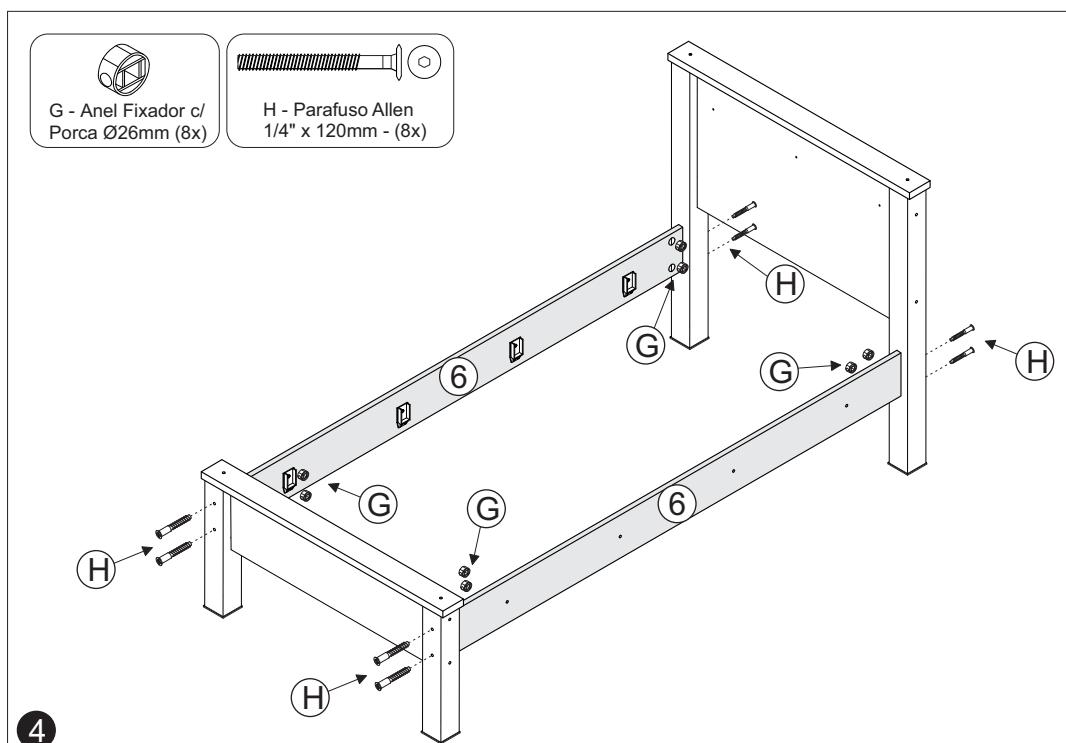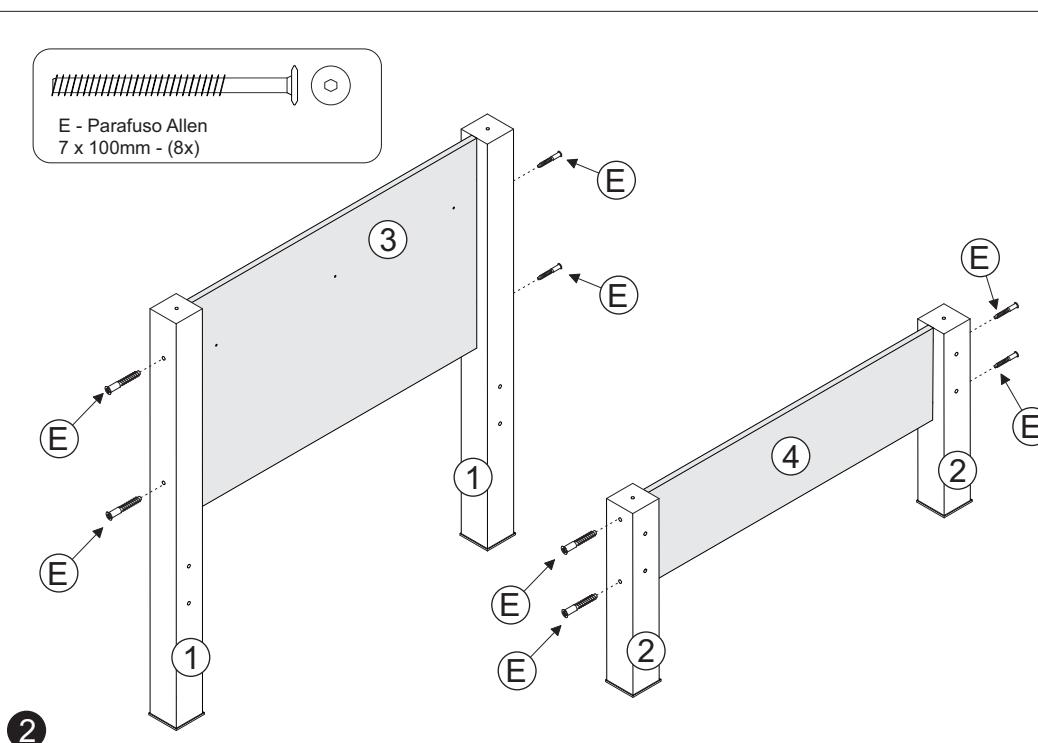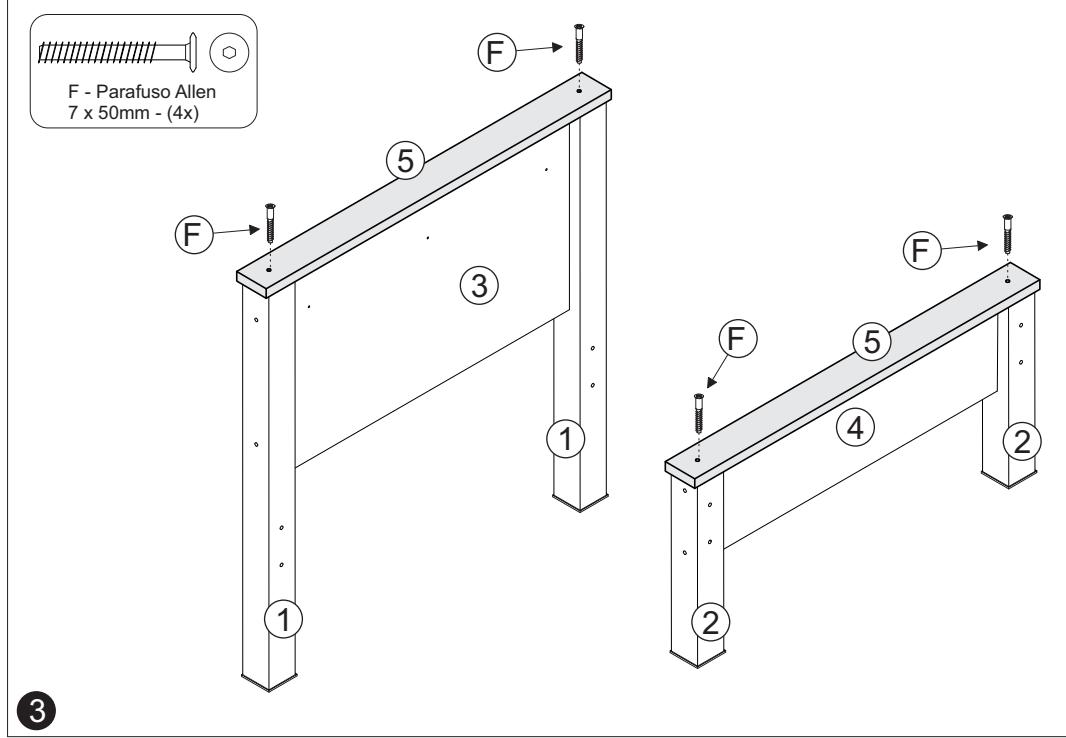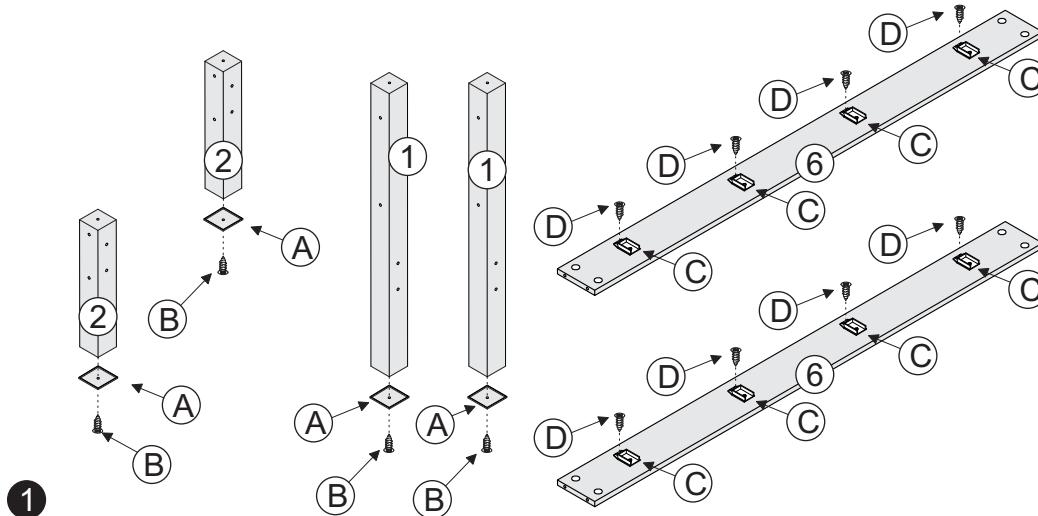




F - Parafuso Allen  
7 x 50mm - (8x)

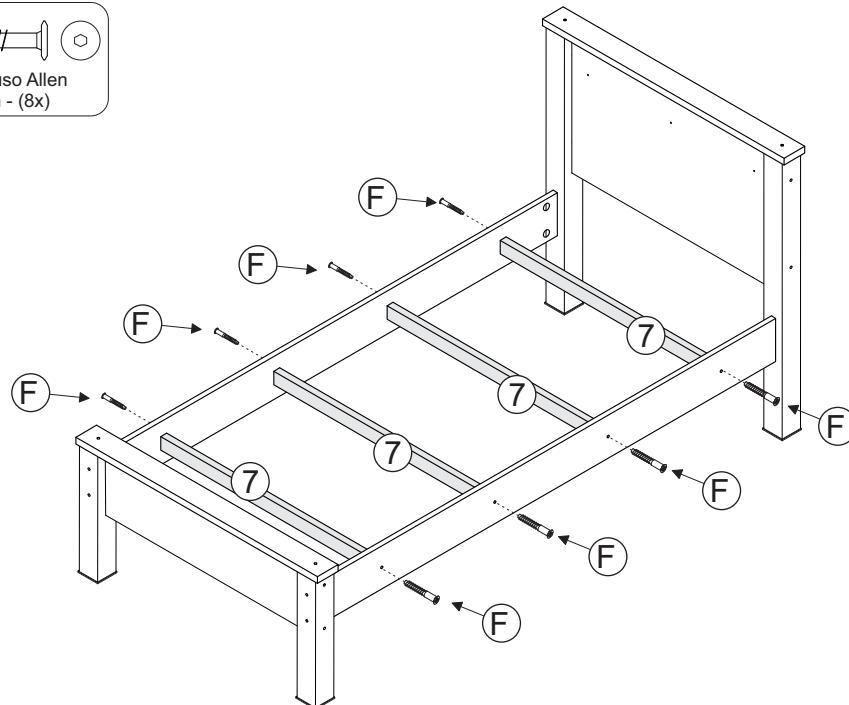

J - Kit Fita Adesiva  
Dupla Face (16x)


**Observação Importante:**  
Limpar as peças antes da aplicação  
das fitas com pano umedecido para  
tirar possível poeira...

Colar a fita dupla face no aplique 9  
e tirar a proteção para colar o aplique na  
cabeceira 3...

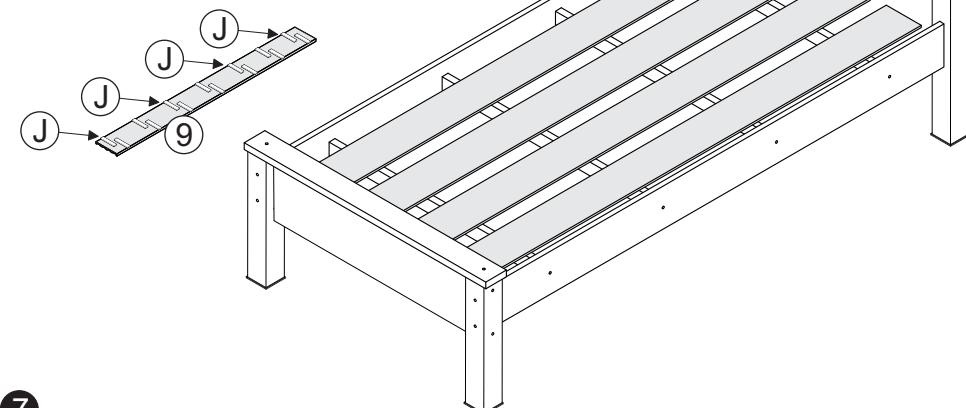

5

7





I - Prego Estrado  
12 x 12 cc (32x)

Espaço entre as Ripas 62,4mm (6,24cm)



Trena

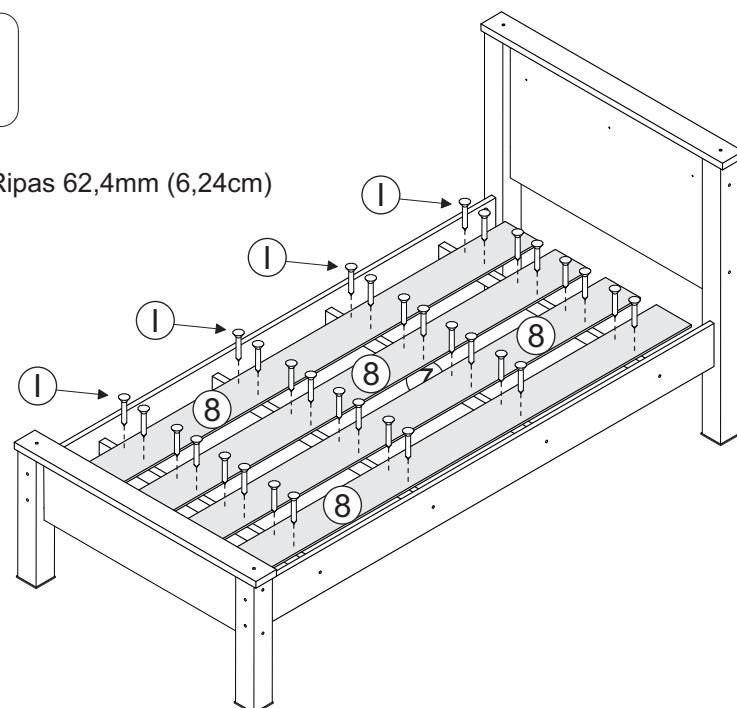


K - Parafuso Flangeado  
3,5 x 22mm (3x)



L - Tampa Parafuso  
Ø13mm (28x)



Trena

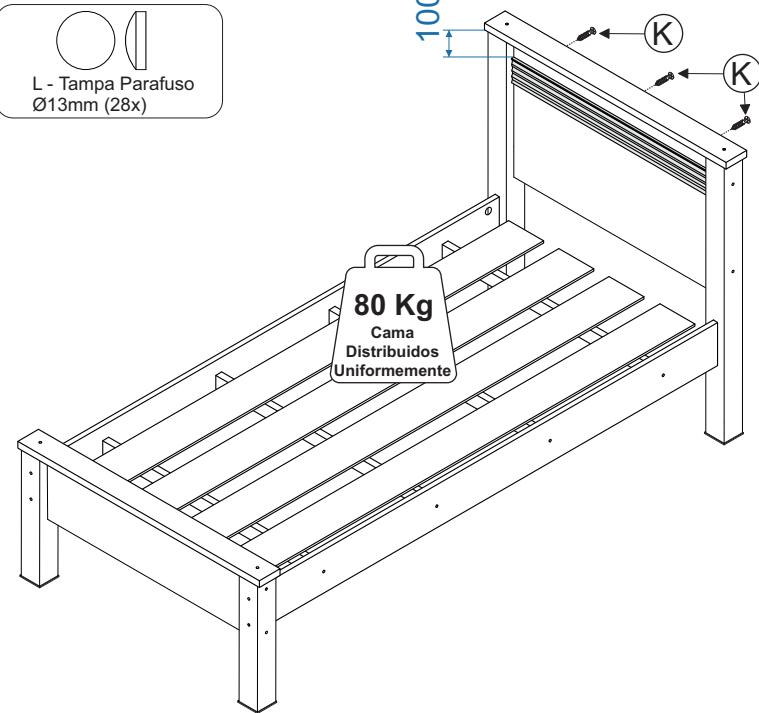

6

8