


Cama Barcelona Casal

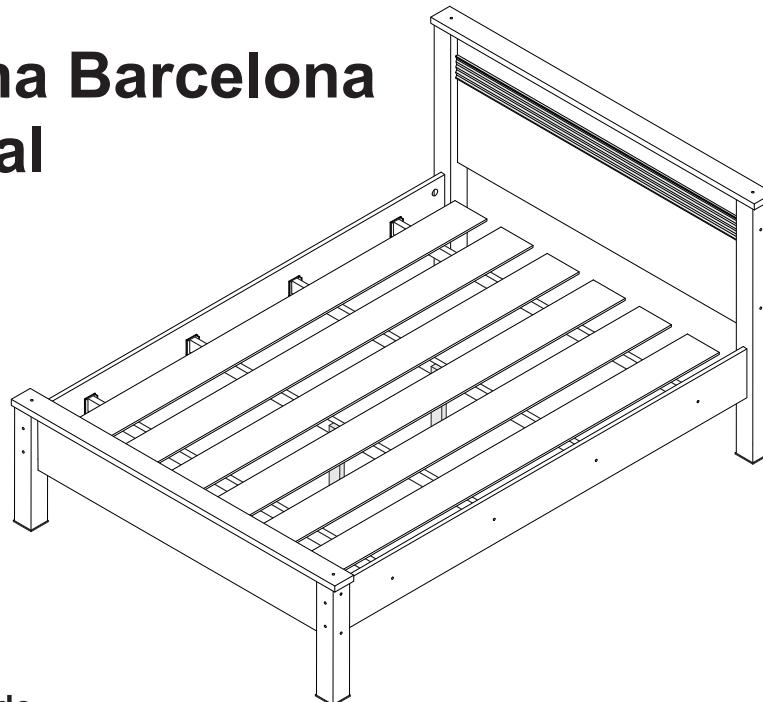

Bem-vindo

A Conquista Móveis tem o objetivo de desenvolver produtos para você, cliente, visando o aproveitamento de espaços de sua casa, com um design agradável. Com isso, desenvolvemos o manual de montagem detalhado, explicativo e intuitivo. Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência das partes e componentes, bem como a leitura dos passos e ilustrações. Caso ainda não se sinta seguro para efetuar a montagem do mesmo, contrate um montador de sua confiança. Esse manual deve ser guardado, mesmo após a montagem do produto, pois pode ser necessário para a manutenção, desmontagem e montagem futura do mesmo.

Recomendações

Para montagem e desmontagem do produto são necessárias 2 pessoas.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis no final do documento, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.



Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Para dúvidas entre em contato com o atendimento ao cliente pelo telefone: (31) 3184 0050 ou pelo site www.conquistamoveis.com.br - WhatsApp - (31) 99280 - 0176 Wesley

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

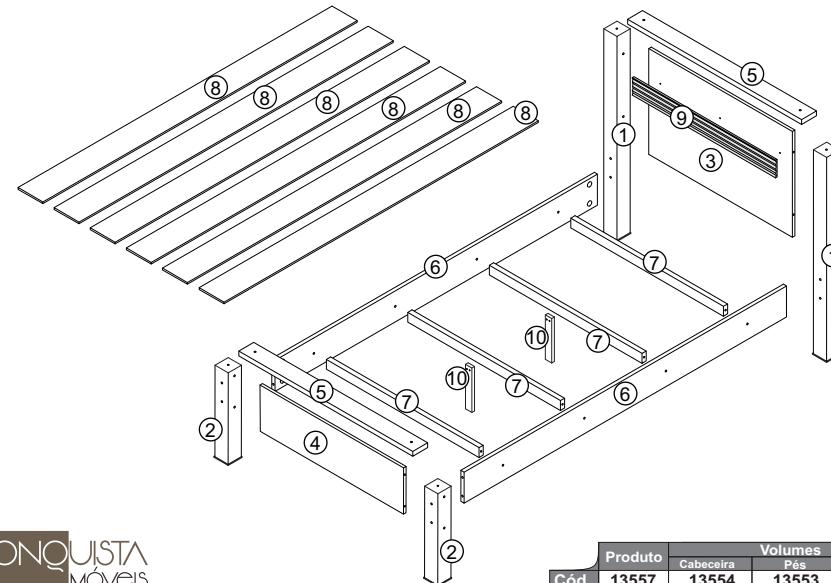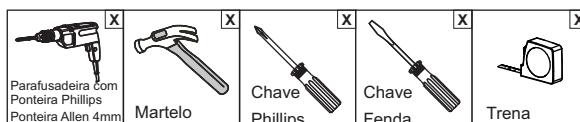

CONQUISTA
MÓVEIS


Manual	Código	Referência	Cores				Descrição	Mat. Prima	Dimensões (mm)	Qtd.
			BR	Cacau	CNMM	CNMM/OFW				
1	13521	302135	03	122	115	115	Pé Dir/Esq. Cabeceira Cama Barcelona	MDF	1040 x 75 x 75	02
2	13522	302136	03	122	115	115	Pé Dir/Esq. Peseira Cama Barcelona	MDF	470 x 75 x 75	02
3	13526	301119	03	122	115	79	Painel Cabeceira Cama Barcelona Casal	MDP/MDF	1345 x 540 x 15	01
4	13527	302138	03	122	115	115	Painel Peseira Cama Barcelona Casal	MDP/MDF	1345 x 236 x 15	01
5	13528	306023	03	122	115	115	Chapeleta Cabec/Peseira Cama Barcelona Casal	MDP/MDF	1524 x 88 x 25	02
6	141	303018	03	122	115	115	Barra Casal II	MDF	1900 x 200 x 18	02
7	4175	136041	12	12	12	12	Travessa Madeira	Madeira	1400 x 50 x 25	04
8	11434	318256	12	12	12	12	Ripa Madeira	MDF	1850 x 147 x 9	06
9	13530	134651	03	122	115	115	Aplq. Brasmacol Solt. 844mm - BRA-M-0293	MDF	1344 x 90 x 12	01
10	11253	302116	12	12	12	12	5º E 6º Pés Cama Pérola Full Casal	MDF	362 x 60 x 25	02

A	Sapata Quadrada 77 x 77mm - Pé 75mm		134360	04	B	Paraf. Chipboard 3,5 x 14mm		134131	04	C	Bucha Anti Ruído Quadrada 25mm		134234	08										
D	Parafuso Flangeado 3,5 x 16mm		134042	08	E	Parafuso Allen 7 x 100mm - Tampinha		134043		F	Parafuso Allen 7 x 50mm - Tampinha		134021	12										
G	Anel Fixador c/ Porca Ø26mm				134046		I	Parafuso 4,0 x 45mm		134297		08		04										
H	Parafuso Allen 1/4" x 120mm - Tampinha		134166		J	Prego Estrado 13 x 15 cc		134647	50	K	Kit Fita Adesiva Dupla Face		134537	01 (16x)	L	Parafuso Flangeado 3,5 x 22mm		134469	03	M	Tampa Parafuso Ø13mm		134007	28

1º Pré-Montagem



A - Sapata Retangular
77 x 77mm (4x)







B - Paraf. Chipboard
3,5 x 14mm (04x)




C - Bucha Anti Ruído
Quadrada 25mm (8x)




D - Parafuso Flangeado
3,5 x 16mm (8x)

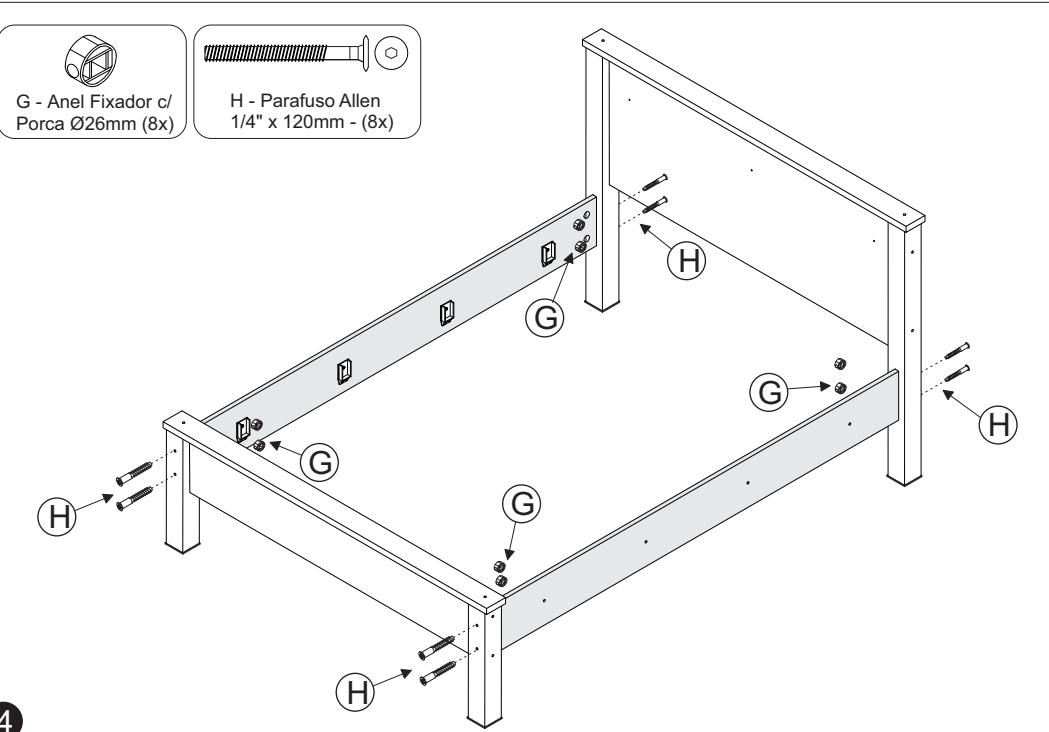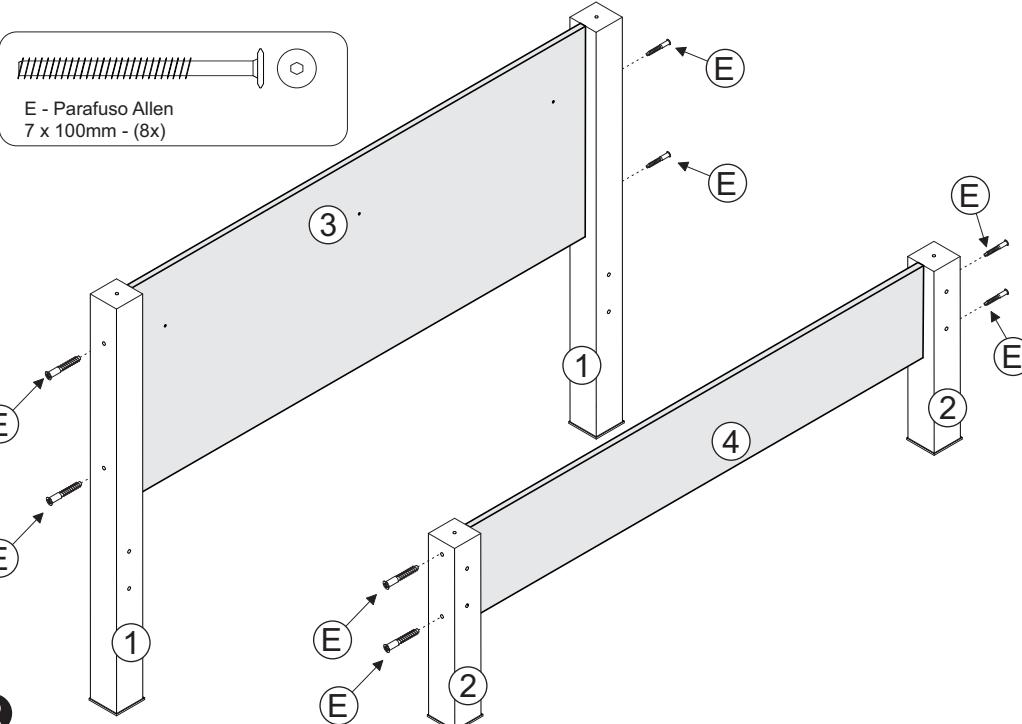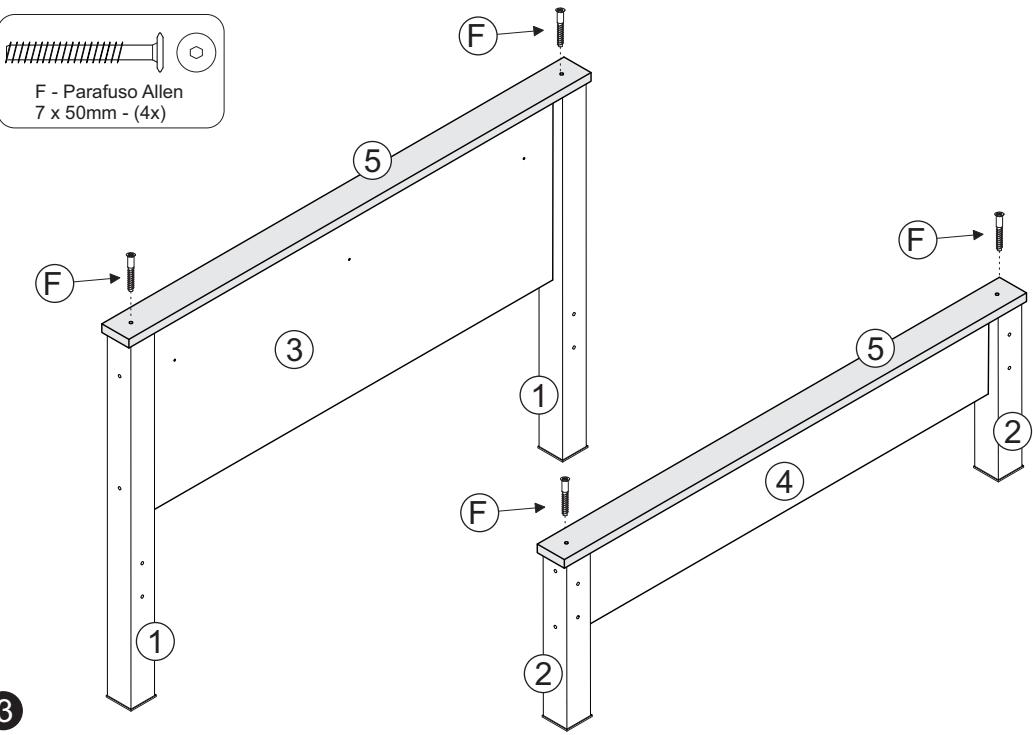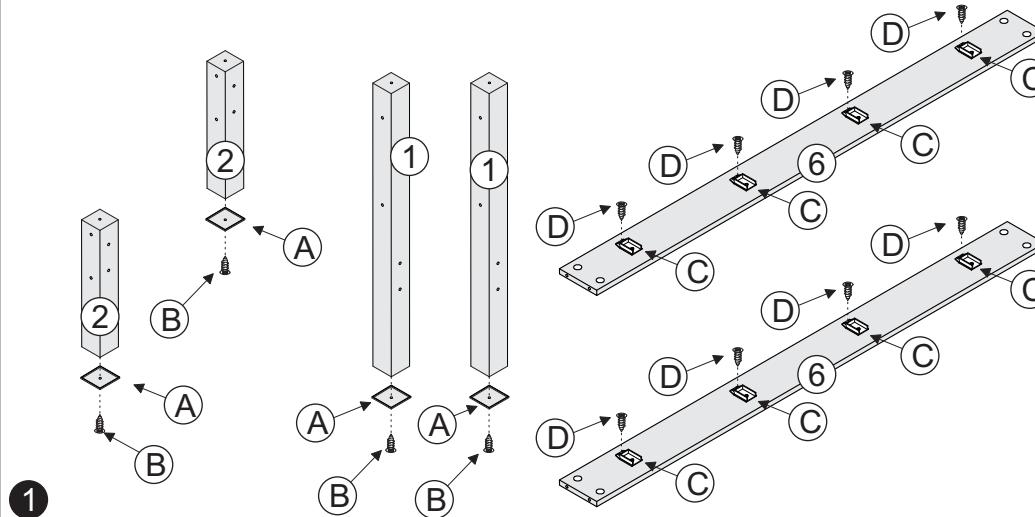



F - Parafuso Allen
7 x 50mm - (8x)

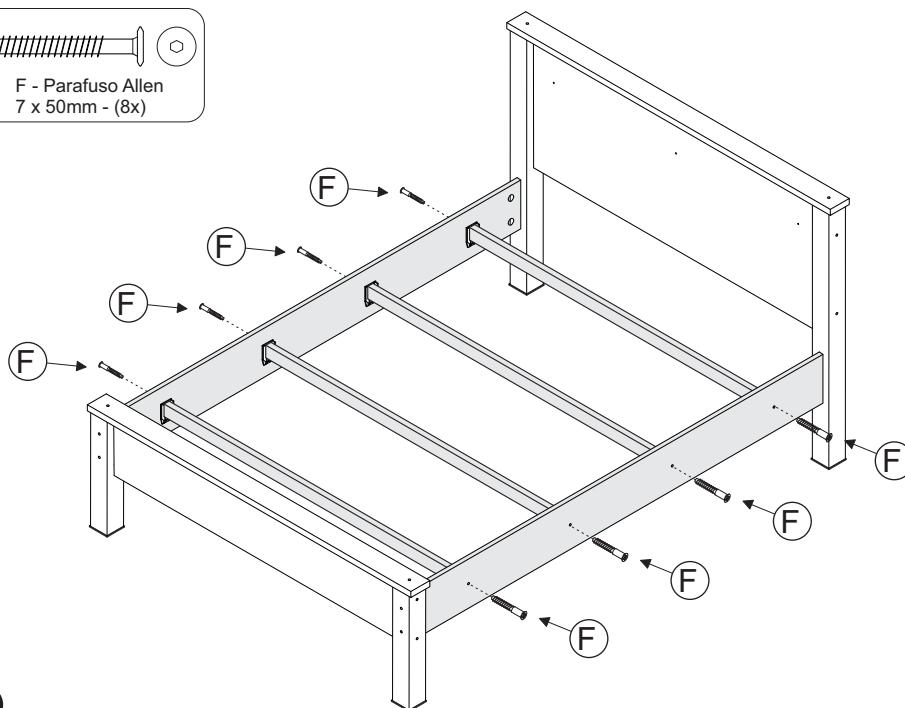

5




J - Prego Estrado
12 x 12 cc (32x)



K - Kit Fita Adesiva
Dupla Face (16x)

Colar a fita dupla face no aplique 9
e tirar a proteção para colar o aplique na
cabeceira 3...

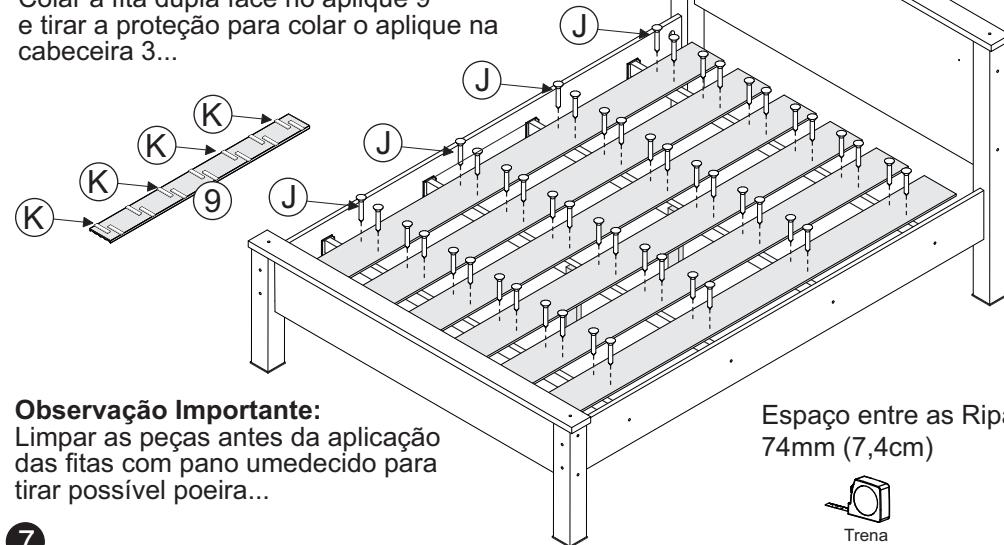

Observação Importante:

Limpar as peças antes da aplicação
das fitas com pano umedecido para
tirar possível poeira...

7

Espaço entre as Ripas
74mm (7,4cm)



Trena




I - Parafuso
4,0 x 45mm (4x)

No Centro das Travessas Centrais.



Trena

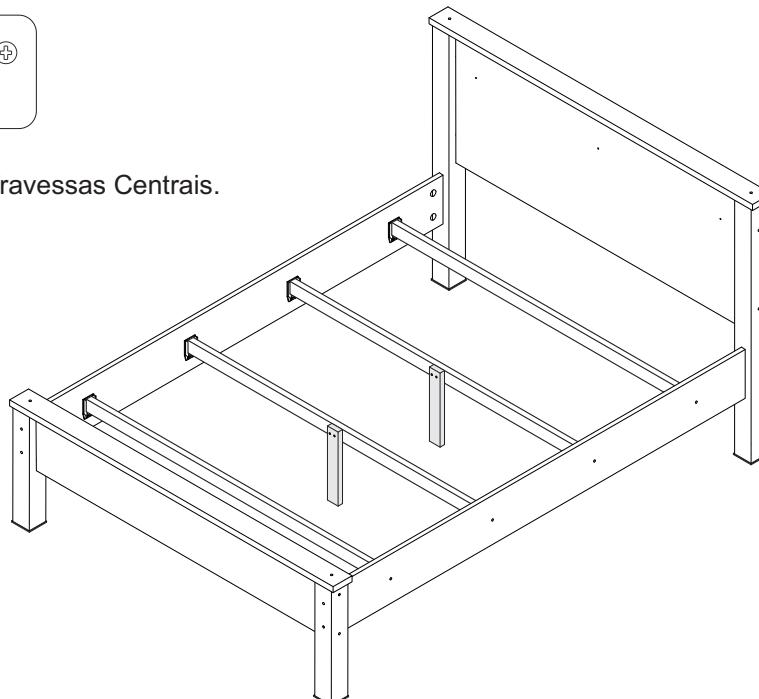

6




L - Parafuso Flangeado
3,5 x 22mm (3x)



M - Tampa Parafuso
Ø13mm (28x)



Trena

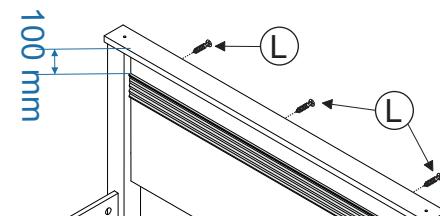

160 Kg

Cama
Distribuídos
Uniformemente

100 mm

8