

Manual de Montagem

bramov
brasil móveis



ARMÁRIO BAIXO DUPLO
SEM CHAVE
ESSENCE
CÓDIGO: ARDBE101

FERRAMENTAS



OU


Descrição Quantidade

TAM Tampo	1
BAS Base	1
LAT Lateral	2
LAI Lateral Interna	1
PRA Prateleira	2
POR Porta	4
FUA Fundo	1




Observação: Em diversas cores!

Passo a passo

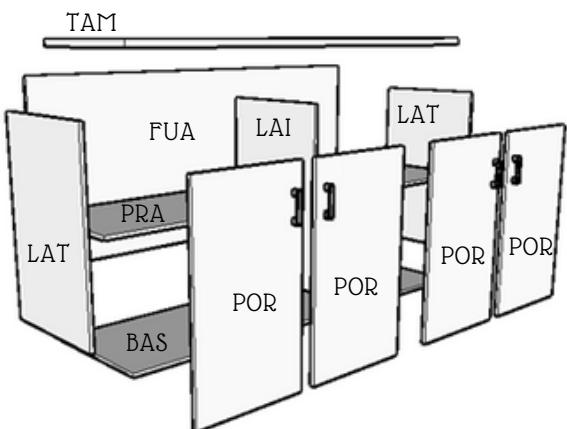

Passo a passo

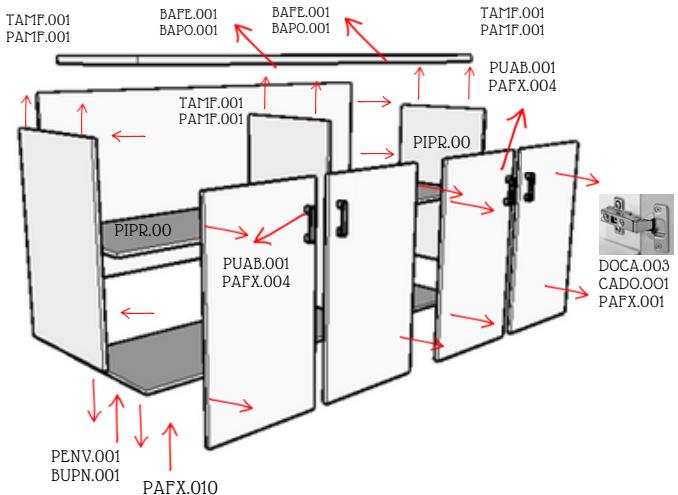

Descrição

Quantidade

PAFX.010 - Parafuso Estrutural
(5,0x50mm - na base)

8



TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix
(conjunto: tambor + parafuso) - Para o
Tampo

14



TAFU.002 - Tapa Furo
(19mm)

14



PENV.001/BUPN.001 - Pé Nivelador
(com regulagem) - Para a Base

6



PIPR.001 - Pino
(para prateleiras)

8



DOCA.003/CADO.001 - Dobradiça
(35mm)

8



PUNA.001 - Puxador
(ABS Alumínio)

4



PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm
(Para: Dobradiça, batente e fechadura)

32



PAX.004 - Parafuso 4x30mm
(Para: Puxadores)

8



Passo a passo

1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.

2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.

3 - Instale os pés niveladores na base. E depois do produto montado regule os pés niveladores de acordo com o piso.

4 - Una as laterais com a base, com o auxilio de uma chave, fixando os parafusos minifix. A Base utiliza o parafuso estrutural.

5 - Instale a batente, os puxadores e as dobradiças nas portas conforme demarcação.

6 - Centralize o tampo sobre a estrutura e fixe os minifix unindo a estrutura ao tampo.

7 - Posicione as prateleiras internas de acordo com as furações nas laterais.

8 - Instale as portas e regule conforme a necessidade.

9 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.

CHECK LIST

bramov
brasil móveis

ARMÁRIO BAIXO DUPLO ESSENCE SEM CHAVE

ARDBE101

PÁGINA 1/1



PARTES

- 1 - TAMPO 15MM
- 1 - BASE 15MM
- 2 - LATERAIS 15MM
- 1 - LATERAL INTERNA 15MM
- 2 - PRATELEIRAS 15MM
- 4 - PORTAS 15MM
- 1 - FUNDO 15MM

FERRAGENS

- 1 - KIT 010
 - 12 - TAFU.002 - TAPA FURO 19MM
 - 8 - DOPI.001 - DOBRADIÇA
 - 4 - PUNA.001 - PUXADOR
- RETIRAR A FEGA.001 (FECHADURA) DO KIT DE FERRAGEM

DETALHES

- COR
- LIMPEZA
- QUALIDADE
- MEDIDA

VOLUME

1 - PAP: 1700X1600MM
L1600 * P710 * A20 * 11KG

2 - PAP: 1700X1200MM
L1630 * P480 * A50 * 18KG

3 - CAIXA: CXPA.017
L820 * P450 * A150 * 27KG

Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)



CONFERIDO COM CARINHO POR

bramov
brasil móveis

A Bramov Brasil Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.