


# Roupeiro Versalhes 6P

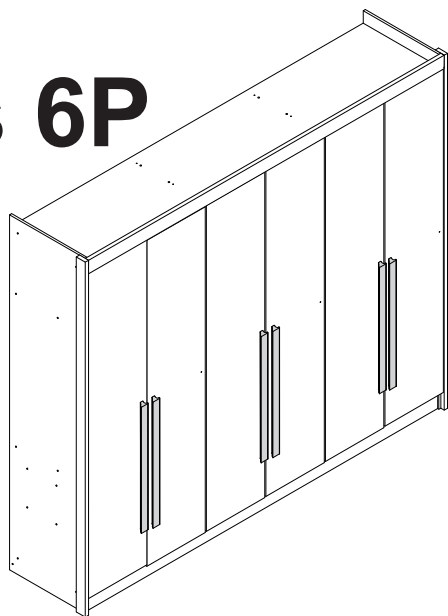

## Bem-vindo

A Conquista Móveis tem o objetivo de desenvolver produtos para você, cliente, visando o aproveitamento de espaços de sua casa, com um design agradável.

Com isso, desenvolvemos o manual de montagem detalhado, explicativo e intuitivo.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência das partes e componentes, bem como a leitura dos passos e ilustrações.

Caso ainda não se sinta seguro para efetuar a montagem do mesmo, contrate um montador de sua confiança.

Esse manual deve ser guardado, mesmo após a montagem do produto, pois pode ser necessário para a manutenção, desmontagem e montagem futura do mesmo

## Recomendações

Para montagem e desmontagem do produto são necessárias 2 pessoas.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis no final do documento, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


## Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.





\*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Para dúvidas entre em contato com o atendimento ao cliente pelo telefone: (31) 3184 0050 ou pelo site [www.conquistamoveis.com.br](http://www.conquistamoveis.com.br) - WhatsApp - (31) 99280 - 0176 Wesley




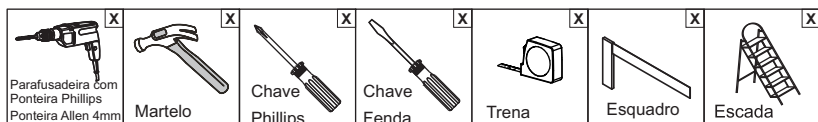
Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.











		Produto		Volumes				Kit de Montagem		Kit de Dobradilha	
Cód. Ref.		13465	13448	13449	13450	13451	13452	13453	13454	6419	
		512106	415053	412069	411038	408054	416067	409018	141253	141100	
Códigos			Cores			Características					
Manual	Código	Referência	Cacau	CNM	CNM/OFW	Descrição	Mat. Prima	Dimensões (mm)		Qtd.	
1	9161	319115	122	115	115	Rodapé Frontal Roup. Roma 6P/Berg/Vers	MDF	2700 x 100 x 15		01	
2	9160	318044	12	12	12	Travessa Rodapé Roupeiro Bergamo/Vers	MDF	529 x 100 x 15		01	
3	9162	319116	12	12	12	Rodapé Traseiro Roup. Roma 6P/Berg/Vers	MDF	2700 x 100 x 15		01	
4	13432	312243	122	115	115	Lateral Direita/Esquerda Roupeiro Versalhes	MDF	2360 x 580 x 15		02	
5	13435	319191	122	115	115	Base Roupeiro Versalhes	MDF	2700 x 580 x 15		01	
6	13433	317151	122	115	115	Divisória Direita Roupeiro Versalhes	MDF	2145 x 580 x 15		01	
7	13434	317152	122	115	115	Divisória Esquerda Roupeiro Versalhes	MDF	2145 x 580 x 15		01	
8	6583	311054	122	115	115	Prateleira Gaveteiro Roupeiro Roma/Vers.	MDF	890 x 430 x 15		02	
9	3959	311019	122	115	115	Prateleira Superior Roupeiro Roma/Versalhes	MDF	890 x 430 x 15		02	
10	13439	317153	122	115	115	Divisória Longo Roupeiro Versalhes	MDF	1640 x 420 x 15		01	
11	13440	311161	122	115	115	Prateleira Nicho Longo Roupeiro Versalhes	MDF	437 x 400 x 15		03	
12	3960	311020	122	115	115	Prateleira Nicho Roupeiro Roma/Versalhes	MDF	890 x 430 x 15		01	
13	13436	315126	122	115	115	Tampo Roupeiro Versalhes	MDF	2700 x 580 x 15		01	
14	13441	314155	122	115	115	Suporte Corrediça 3 Gav. Pintado Versalhes	MDF	490 x 40 x 25		04	
15	13443	314156	12	12	12	Suporte Corrediça 4 Gav. s/ Pintar Bergamo	MDF	490 x 40 x 25		04	
16	13445	309180	122	115	115	Fundo Traseiro Roupeiro Bergamo	HDF	2172 x 908 x 2,5		03	
17	13447	305088	122	115	115	Aplique Frontal Roupeiro Versalhes	MDF	2730 x 90 x 25		01	
18	13446	325030	122	115	115	Acabamento Lateral Roupeiro Versalhes	MDF	2360 x 70 x 25		02	
19	13437	316090	122	115	79	Porta Roupeiro Versalhes	MDF	2166 x 449 x 15		06	
20	3970	308028	122	115	115	Lateral Gaveta Roupeiro Roma 6P/Berg/Vers	MDF	400 x 124 x 15		12	
21	11819	308214	122	115	115	Frente Gaveta Roupeiro Bergamo	MDF	838 x 158 x 15		06	
22	3971	308029	122	115	115	Traseiro Gaveta Roup. Roma 6P/Berg/Vers	MDF	786 x 90 x 15		06	
23	3972	309030	122	115	115	Fundo Gaveta Roupeiro Roma 6P/Berg/Vers	HDF	797 x 405 x 2,5		06	
24	9992	314119	12	12	12	Suporte Fundo Gav. Roma 6P/Berg/Vers	MDF	400 x 30 x 15		06	
25											






<b>A</b> Conj. Girofix Nominal	<b>B</b> Cavilha 8 x 30mm	<b>C</b> Sapata « U » MDF 15mm	<b>D</b> Paraf. Chipboard 3,5 x 14mm
			
134015 12	134253 40	134257 12	134131 204

<b>E</b> Paraf. Philips 5,0 x 40mm Escareado	<b>F</b> Paraf. Chipboard 3,5 x 35mm	<b>G</b> Cavilha 6 x 30mm
		
134558 60	134009 38	134028 04




<b>H</b> Par Corredidça Telecópica 350mm	<b>I</b> Paraf. Corredidça 6 x 10	<b>J</b> Parafuso Flangeado 3,5 x 14mm	<b>K</b> Suporte Angular
			
134453 06	134023 24	134468 100	134256 05
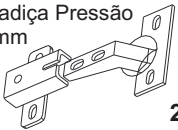
<b>L</b> Parafuso Flangeado 3,5 x 12mm	<b>M</b> Suporte Cabideiro Metal	<b>N</b> Cabideiro Alumínio 884mm	<b>O</b> Cabideiro Alumínio 430mm
			
134332 10	134255 06	134248 02	134388 01




<b>P</b> Dobradilha Pressão Ø35mm	<b>Q</b> Puxador Madeira 800mm	<b>R</b> Paraf. Flangeado 3,5 x 30mm	<b>S</b> Cantoneira 4 furos 30x17
			
134216 24	134622 06	134083 18	134068 12

<b>T</b> Cantoneira 2 Furos 17x17	<b>U</b> Paraf. Flangeado 3,5 x 25m	<b>V</b> Puxador Gaveta Passe 32mm	<b>W</b> Tampo Furos Adesivo	<b>X</b> Bisnaga de Cola
				
134010 06	134202 12	134637 06	134073 22	134014 01





# 1° Pré-Montagem

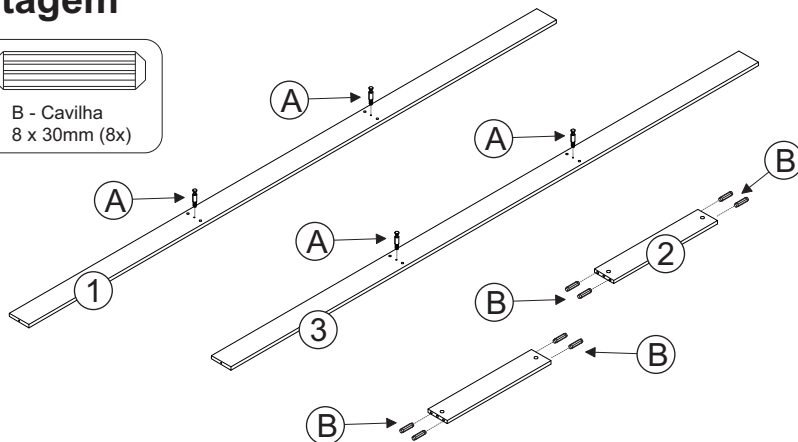





1

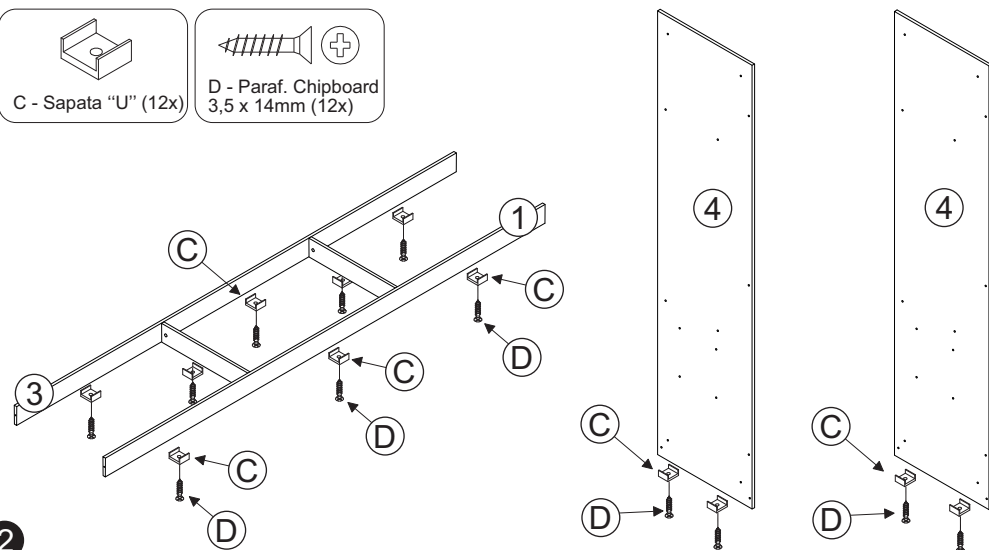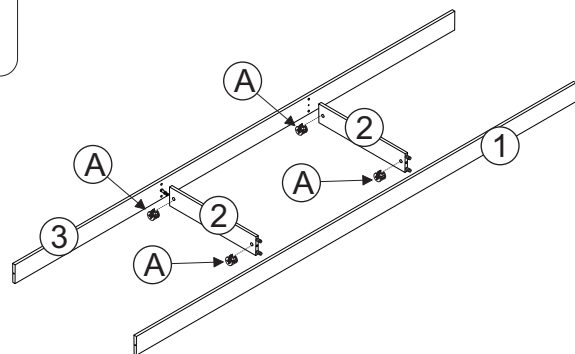


2

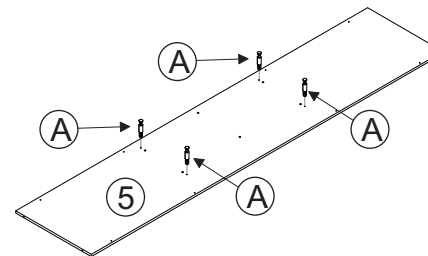



3

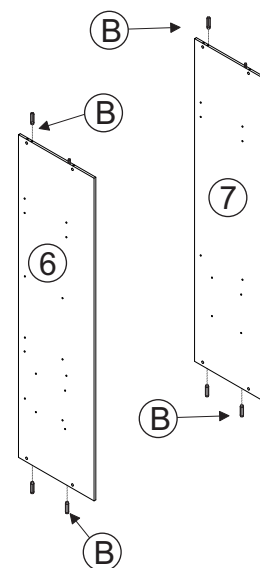


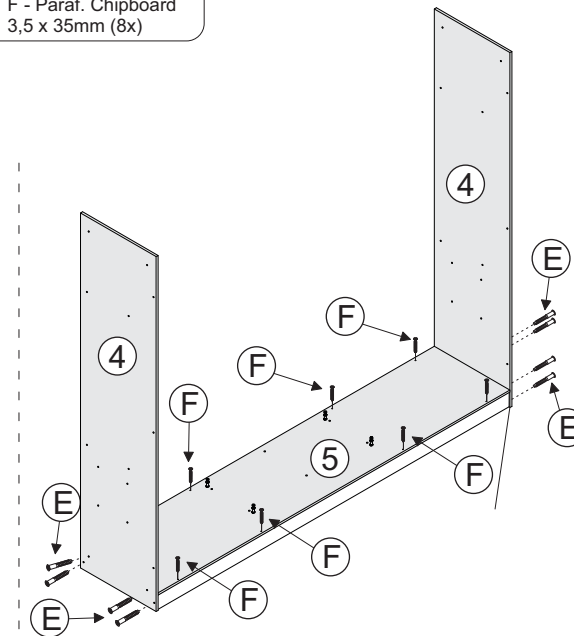


4




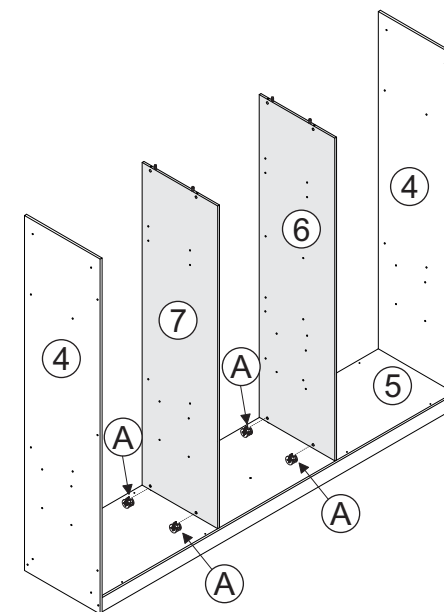


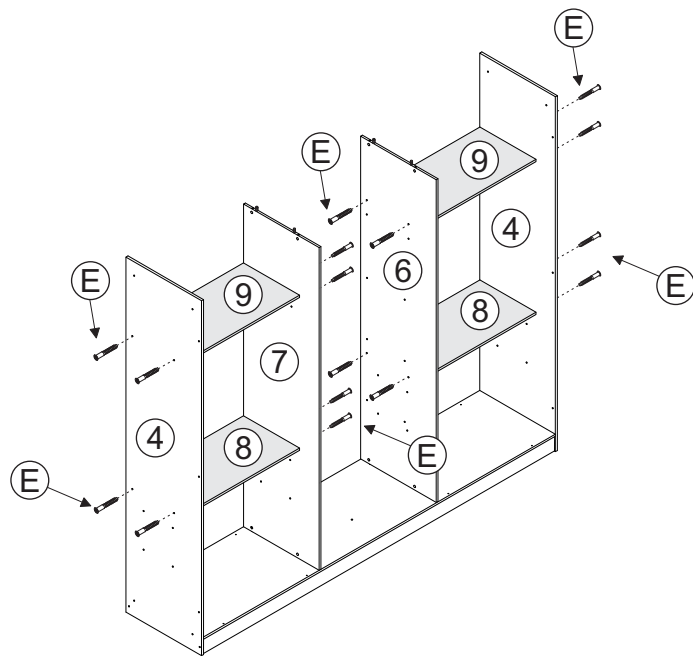





5

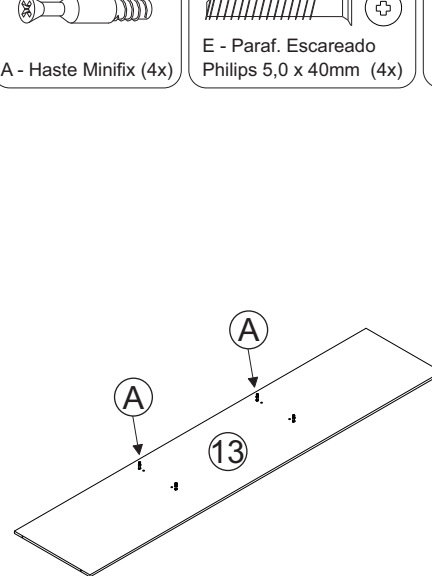


7

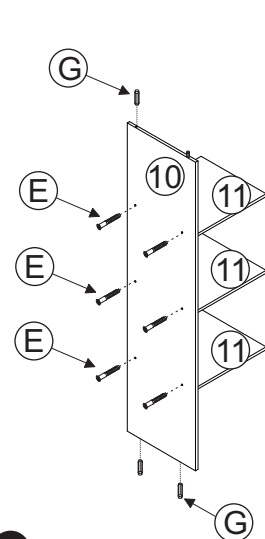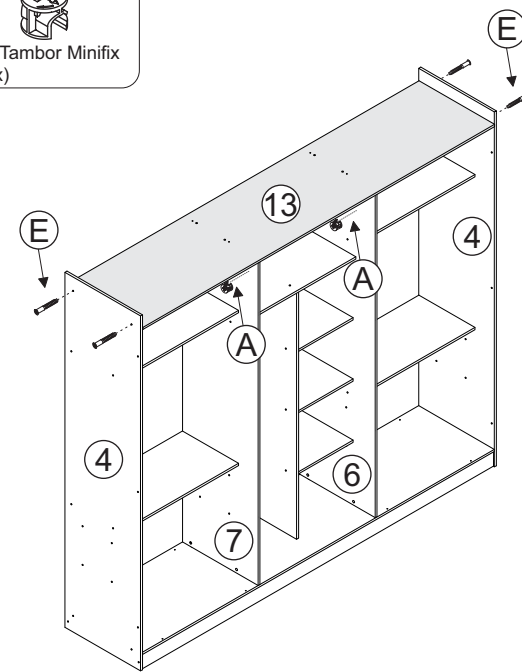


6

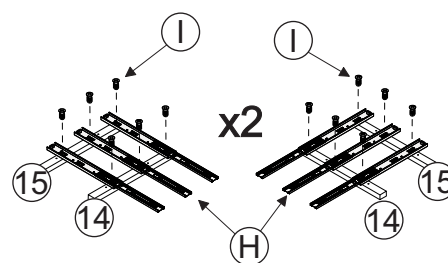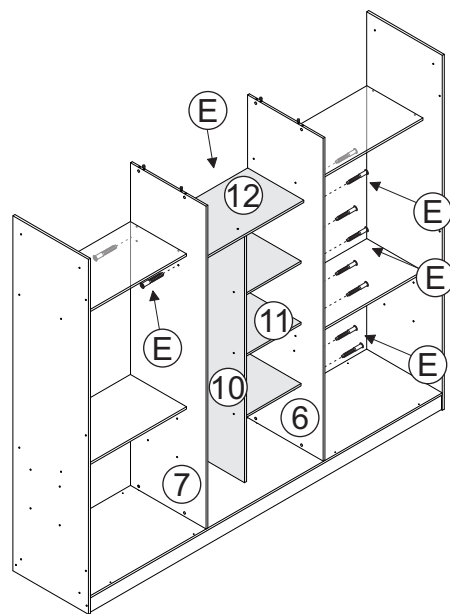


Desmontar os Trilhos  
Telescópicos abstando  
a trava conforme detalhe



fixar no 2º Furo




8

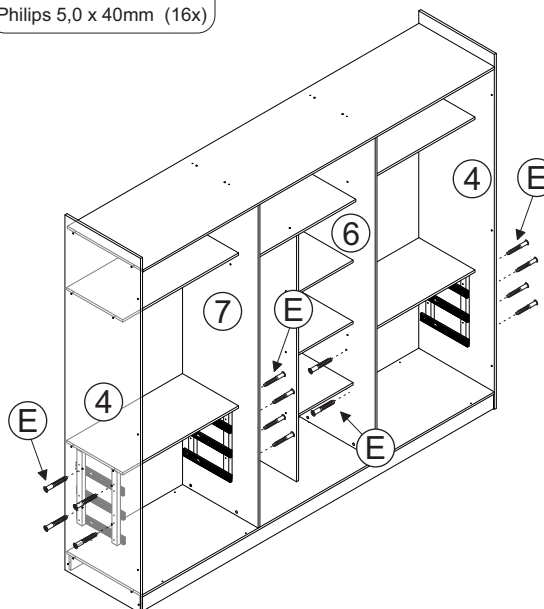



J - Paraf. Flangeado  
3,5 x 16mm (76x)


## Observa o Tamanho do Parafuso.



Esquadro




Trena

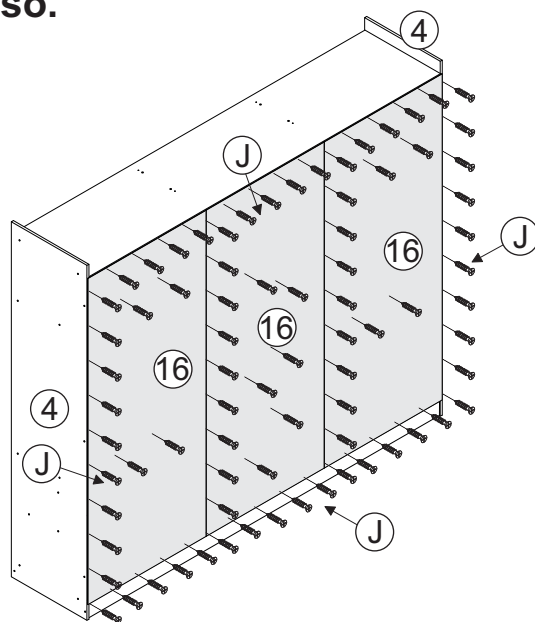

9




F - Paraf. Chipboard  
3,5 x 35mm (6x)

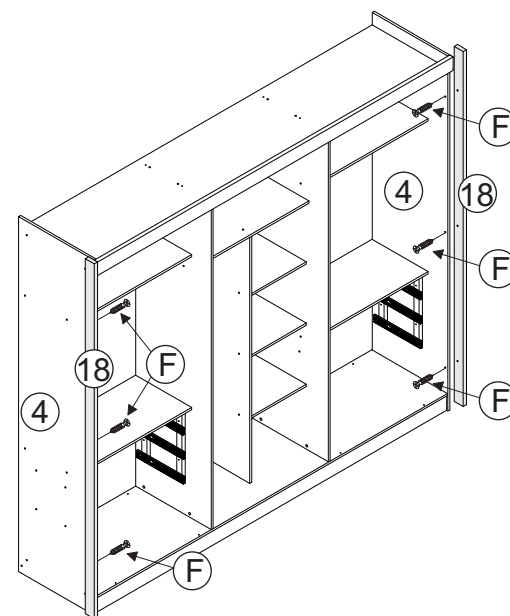


11



K - Suporte Angular (5x)




L - Paraf. Flangeado  
3,5 x 12mm (10x)

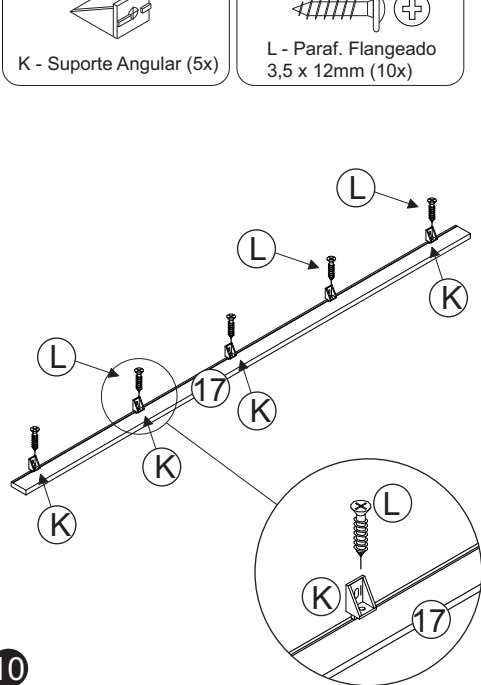


10




M - Suporte  
Cabideira (6x)




D - Paraf. Chipboard  
3,5 x 14mm (12x)




N - Cabideiro Alumino  
884mm (2x)




O - Cabideiro Alumino  
430mm (1x)



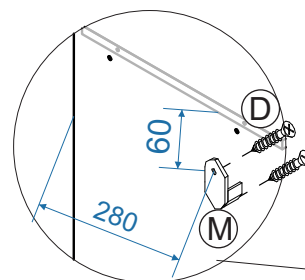


Trena

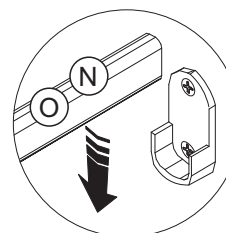



12

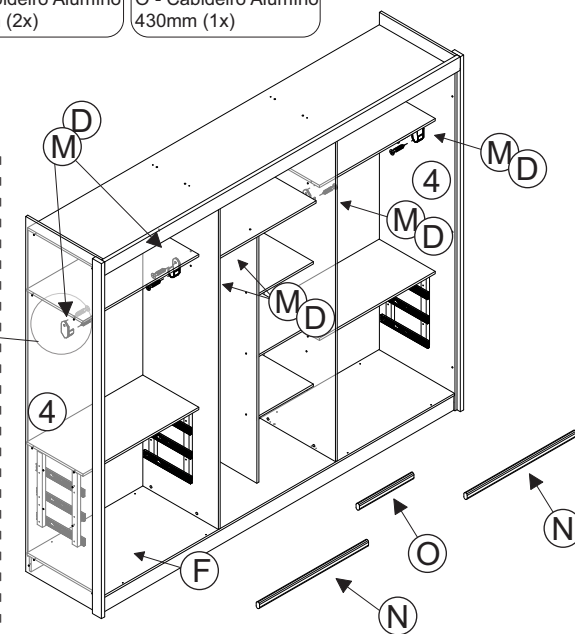

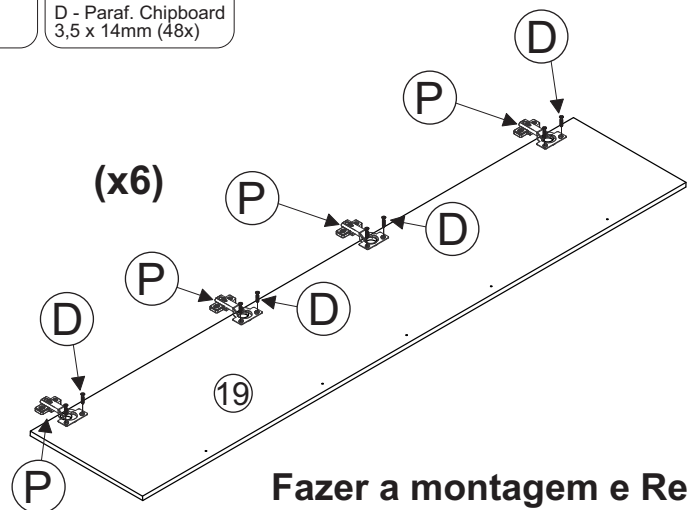


**Fazer a montagem e Regulagem das dobradiças antes da fixação.**



13



**Observa o Tamanho do Parafuso.**





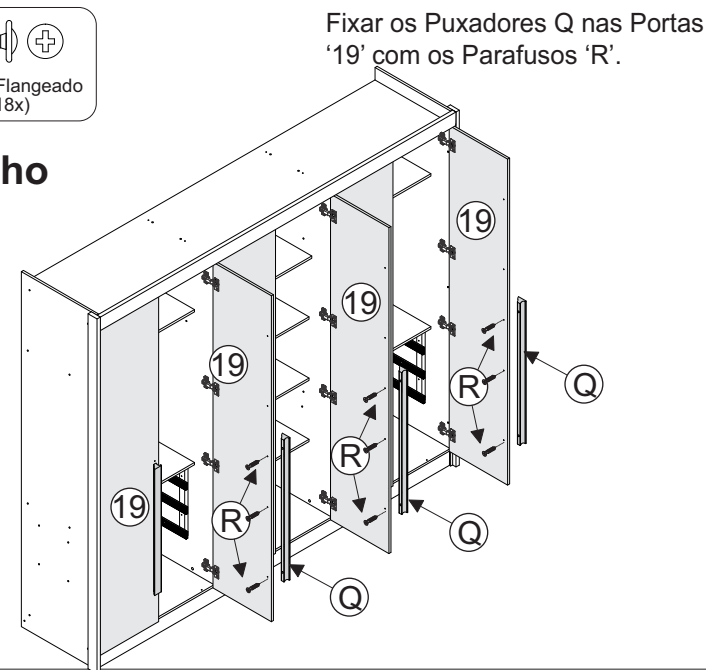


15


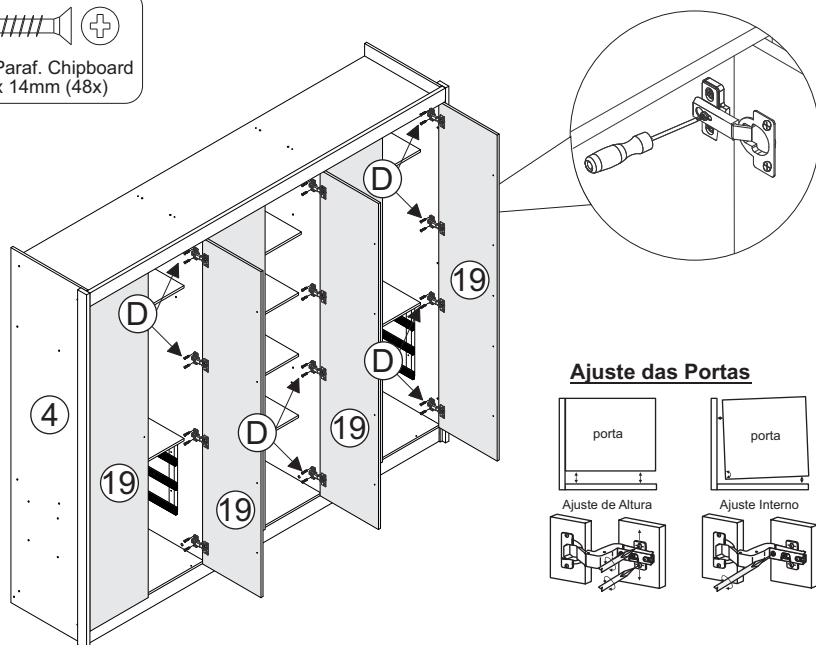



Posicionar e Parafusar as Portas "19" nas laterais e divisórias com parafuso 'D' nas dobradiças 'P', Fazer o alinhamento das portas.


14

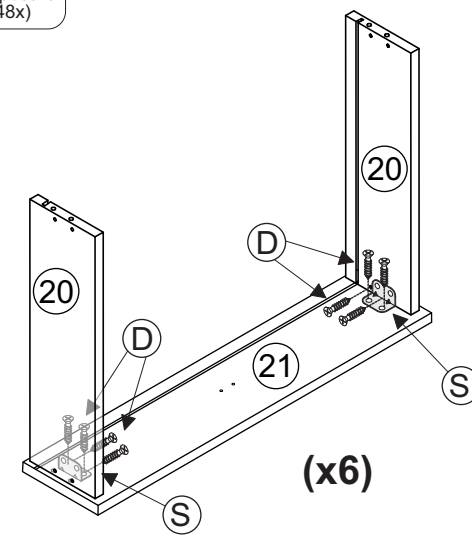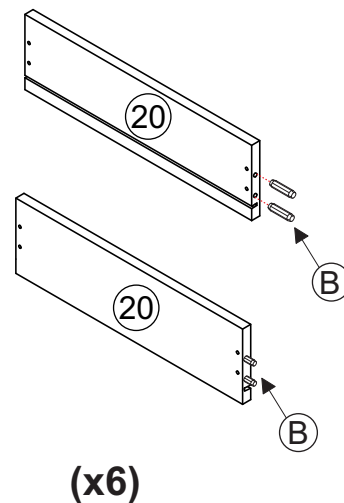

16

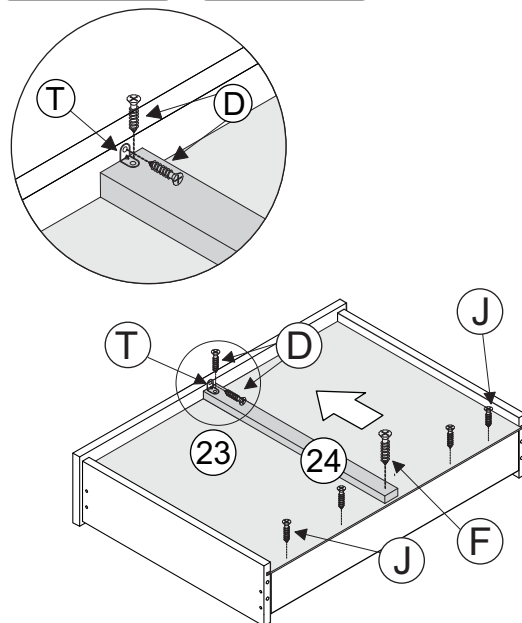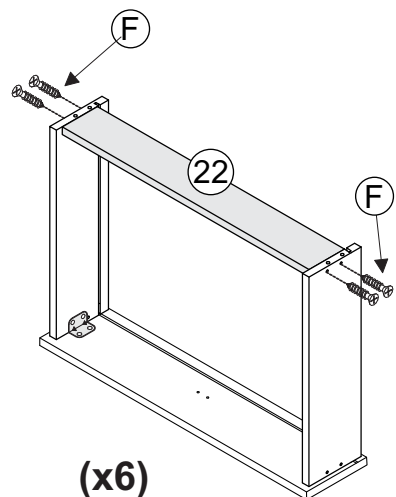


17




**Marcar o centro da Lateral  
e fixar a corrediça.**




Trena

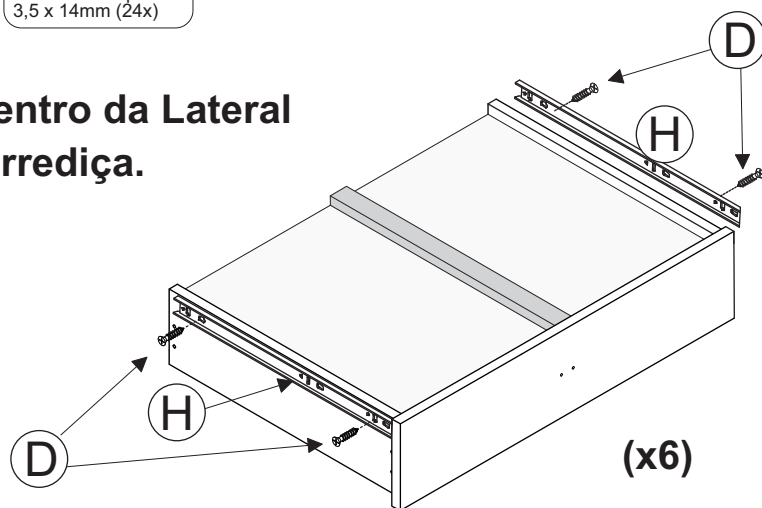

18



**Observa o Tamanho do Parafuso.**

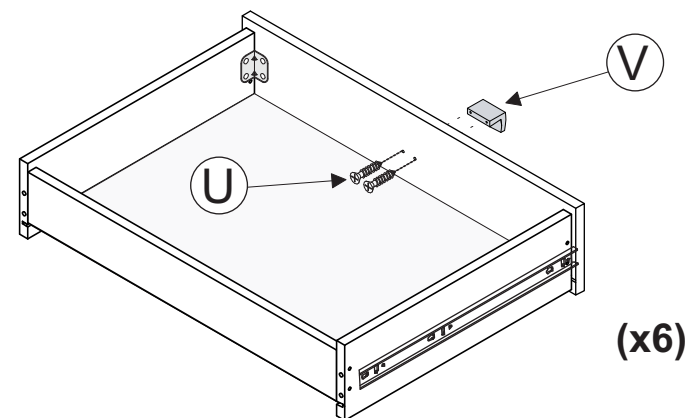

19



20

