



Manual de Montagem

Instrucciones de montaje

Closet Roma 3 Gavetas

Armario Roma 3 Cajones













Desenvolvido por / Desarrollado por Wesley Silva
Dúvidas e sugestões / Consultas y sugerencias
(31) 99280-0176 ou (31) 3184-0050

CONQUISTA
MÓVEIS


Cód.	Ref.	Produto	Tampo/Base	Lat./Div.	Prat/Gav	Volumes		Kit Dobradiças	Kit Montagem
						Fundos			
14537	11835	11868	11869	11871	10103	11881			
512116	415049	412065	411036	409016	141179	141238			

Códigos		Cores / Colores					Características			Quant.
Manual	Sistema	BR	CNMM	CNM/OFW	Cacau		Descrição	Mat. Prima	Dimensões (mm)	
1	9370	03	115	115	122		Rodapé Frontal Roup. Itaguara_Roma 4P / Pie de Página Frontal Armario Itaguara_Roma 4P	MDF	1795 x 100 x 15	01
2	9163	12	12	12	12		Travessa Rodapé Roup. Itaguara II_Roma / Travessa Sótano Armario Itaguara II_Roma	MDF	465 x 100 x 15	01
3	9371	12	12	12	12		Rodapé Tras. Roup. Itaguara_Roma 4P / Pie Trasero Armario Itaguara_Roma 4P	MDF	1795 x 100 x 15	01
4	9448	03	115	115	122		Lateral Esq. Roup. Itaguara II_Roma / Armario Lateral Izquierdo Itaguara II_Roma	MDF	2278 x 516 x 15	01
5	9374	03	115	115	122		Lateral Dir. Roup. Itaguara_Roma 4P / Armario Lateral Derecho Itaguara_Roma 4P	MDF	2278 x 516 x 15	01
6	9366	03	115	115	122		Base Roup. Itaguara_Roma 4P / Base Armario Itaguara_Roma 4P	MDF	1795 x 516 x 15	01
7	9368	03	115	115	122		Divisória Roup. Itaguara_Roma 4P / Separador Armario Itaguara_Roma 4P	MDF	2060 x 516 x 15	01
8	6583	03	115	115	122		Prateleira Inferior Roup. Itaguara_Roma / Armario Estante Inferior Itaguara_Roma	MDF	890 x 430 x 15	01
9	3959	03	115	115	122		Prateleira Roupeiro Itaguara_Roma / Estante Armario Itaguara_Roma	MDF	890 x 430 x 15	05
10	9367	03	115	115	122		Tampo Roupeiro Itaguara_Roma 4P / Armario Itaguara_Roma 4P	MDF	1795 x 430 x 15	01
11	9372	03	115	115	122		Suporte Corrediça 3 Gavetas Pintado / Soporte Deslizante 3 Cajones Pintados	MDF	540 x 40 x 25	02
12	3970	03	115	115	122		Lateral Gav. Roup. Itaguara_Roma / Armario Con Cajones Laterales Itaguara_Roma	MDF	400 x 124 x 15	06
13	3969	03	115	115	122		Frente Gaveta Roupeiro Itaguara_Roma / Armario Cajonera Frontal Itaguara_Roma	MDF	840 x 160 x 15	03
14	3971	03	115	115	122		Traseiro Gaveta Roup. Itaguara_Roma / Armario Cajonera Trasera Itaguara_Roma	MDF	787 x 90 x 15	03
15	3972	03	115	115	122		Fundo Gaveta Roupeiro Itaguara_Roma / Closet Cajonera Inferior Itaguara_Roma	HDF	797 x 405 x 15	03
16	9992	12	12	12	12		Suporte Fundo Gaveta Itaguara_Roma / Soporte Cajón Inferior Itaguara_Roma	MDF	400 x 30 x 15	03
17	9369	03	115	115	122		Aplique Frontal Roup. Itaguara_Roma 4P / Aplique Frontal Armario Itaguara_Roma 4P	MDF	1825 x 90 x 15	01
18	9164	03	115	115	122		Fundo Traseiro Roup. Itaguara II_Roma / Armario Inferior Trasero Itaguara II_Roma	HDF	2085 x 908 x 2,5	02
19	10099	03	115	79	122		Porta Roupeiro Itaguara Plus_Roma / Puerta Armario Itaguara Plus_Roma	MDF	2080 x 449 x 15	04
20	9509	12	12	12	12		Suporte Corrediça Roupeiro 3G S/Pintura / Armario Soporte Corredizo 3G Sin Pintar	MDF	540 x 40 x 25	02


A Sapata «U» zapato "U"  134257 09		B Parafuso Chipboard 3,5 x 12mm Tornillo aglomerado 3,5 x 12mm   134061 65		C Cavilha 8 x 30mm / Taco 8 x 30mm  134253 20		D Conjunto Minifix / Conjunto de minifijos   134015 02	
E Paraf. Escareado 5,0 x 40mm Phillips / Tornillo avellanado 5,0 x 40 mm Phillips   134550 40		F Paraf. Phillips 3,5 x 35mm Tornillo Phillips 3,5x35mm   134009 23		G Corrediça Telescópica 350mm Guia Telescópica 350mm  134453 03		H Paraf. Corrediça 6 x 10mm / Tornillo deslizante 6 x 10 mm  134023 12	
I Suporte Cabideiro Ovalado - Metal Soporte Perchero Ovalado - Metal  134255 04		J Cantoneira 4 furos / Soporte angular de 4 orificios  134068 06		K Cantoneira 2 furos / Soporte angular de 2 orificios  134010 03		L Parafuso Flangeado 3,0 x 14mm / Tornillo de brida 3,0 x 14 mm   134468 68	
M Suporte Angular / Soporte angular  134256 04		N Paraf. Flangeado 3,5 x 12mm / Tornillo de brida 3,5 x 12 mm   134332 08		O Cabideiro Ovalado 880mm / Perchero ovalado 880mm  134248 02		P	
Q		R				S	
T Pé Roupeiro 70 x 70 x 70 / Pie Armario 70 x 70 x 70   134392 06		U Paraf. Flangeado 3,5 X 16mm / Tornillo Brida 3.5 X 16mm   134042 24					




- 1º** a) Parafusar as sapatas **A** nos rodapés **1, 2 e 3** e nas laterais **4 e 5** com parafuso **B**.
 a) Atornillar los patines **A** en los rodapiés **1, 2 y 3** y en los laterales **4 y 5** con tornillo **B**.
 b) Parafusar as hastes do girofix **D** nos rodapés **1 e 3**.
 b) Atornille las varillas girofix **D** en los zócalos **1 y 3**.
 c) Fixar as cavilhas **C** nas travessas **2**.
 c) Fije los tornillos **C** en las vigas **2**.
 d) Encaixar e fixar as travessas **2** nos rodapés **1 e 3** c/ cola e tambor girofix **D**.
 d) Montar y fijar las vigas **2** sobre los zócalos **1 y 3** con cola y tambor girofix **D**.
 e) Parafusar as laterais **4 e 5** nos rodapés **1 e 3** com parafuso **E**.
 e) Atornillar los lados **4 y 5** a los zócalos **1 y 3** con el tornillo **E**.

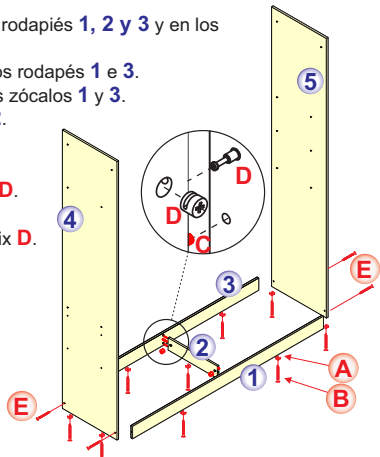

- 2º** a) Parafusar a Base **6** nos rodapés **1 e 3** com parafuso **F**.
 a) Atornille la Base **6** a los zócalos **1 y 3** con el tornillo **F**.
 b) Colocar as cavilhas **C** na divisória **7**.
 b) Colocar las clavijas **C** en el tabique **7**.


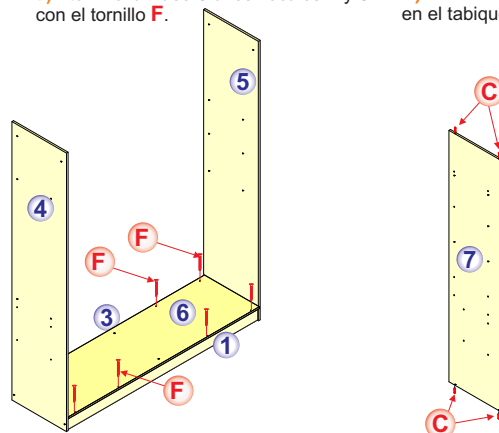


- 3º** a) Encaixar as divisória **7** na base **6**.
 a) Montar los tabiques **7** en la base **6**.
 b) Posicionar e parafusar a prateleira inferior **8** e prateleiras sup. **9** nas laterais **4 e 5** e nas divisórias **7** c/ paraf. **E**.
 b) Coloque y atornille los estantes inferiores **8** y los estantes tapa **9** en los lados **4 y 5** y tabiques **7** con tornillo **E**.


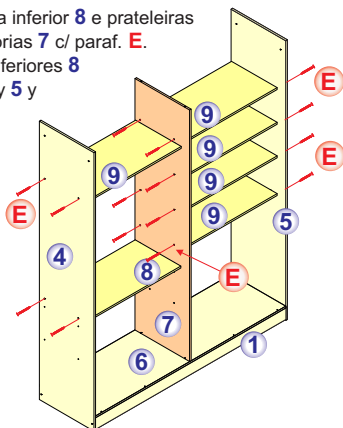


- 4º** a) Encaixar o tampo **10** nas divisórias **7**. Parafusar o tampo **10** nas laterais **4 e 5** com parafuso **E**.
 a) Montar la tapa **10** en los tabiques **7**. Atornillar la tapa **10** en los lados **4 y 5** con tornillo **E**.
 b) Posicionar e parafusar os suportes corredeira **11 e 20** na lateral **4** e divisórias **7** com parafuso **E**.
 b) Posicionar y atornillar los soportes de corredera **11 y 20** en el lado **4** y divisores **7** con tornillo **E**.


Desmontar os Trilhos Telescópicos abaixando a trava conforme detalhe /
 Desmantelar los rieles Descenso telescópico al bajar la cerradura segun detalle

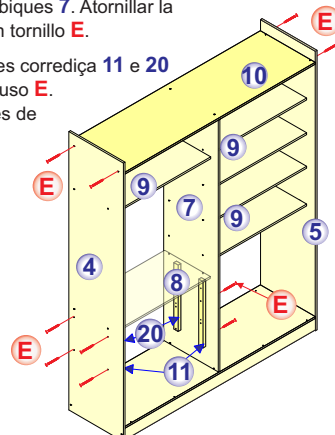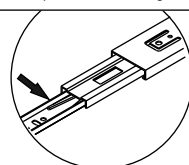


- 5º** a) Posicionar e parafusar a parte externa da corredeira **G** no suportes corredeira **11 e 19** com Parafuso **H**.
 a) Posicionar y atornillar la parte exterior de la corredera **G** en elestribos deslizantes **11 y 19** con Tornillo **H**.
 b) Posicionar e parafusar os suporte cabideiro no centro das laterais **4 e 5** e divisória **7** paraf. **B**.
 b) Posicionar y atornillar los soportes de suspensión en el centro de los lados **4 y 5** y tabique **7** Tornillo **B**. 5 cm de los estantes **9**.

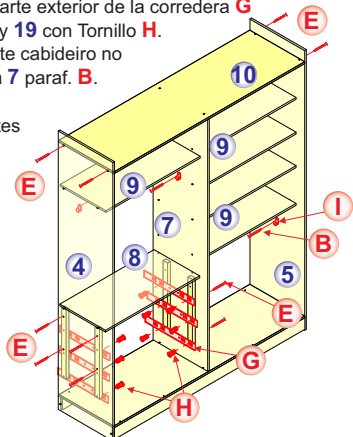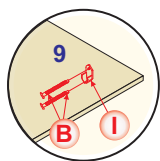

- 6º** a) Colocar as cavilhas **C** nas laterais **12**. Formando par.
 a) Colocar las clavijas **C** a los lados **12**. Formando un par.
 b) Encaixar as laterais **12** nas frentes **13** e fixar cantoneiras **J** c/ paraf. **B**.
 b) Encajar los laterales **12** en los frentes **13** y fijar las escuadras **J** con tornillos **B**.
 c) Fixar os traseiros **14** nas laterais **12** com parafuso **F**.
 c) Fijar los extremos traseros **14** a los lados **12** con el tornillo **F**.
 d) Encaixar o fundo gaveta **15** e parafusar no traseiro **14** c/ parafuso **K**.
 d) Montar la base del cajón **15** y atornillarla por la parte trasera **14** con el tornillo **K**.
 e) Posicionar as corredeiras **G** nas laterais **12**, bem rente à base e parafusar c/ paraf. **B**.
 e) Coloque las correderas **G** en los lados **12**, muy cerca de la base y atorníllelas con un tornillo **B**.
 f) Posicionar o suporte **16**, no centro da gaveta embaixo do fundo **15** parafusando no traseiro **14** c/ paraf. **F** e na frente **13** c/ cant. **K** e paraf. **B**.
 f) Posicionar el soporte **16**, en el centro del cajón debajo de la base **15**, atornillando la trasera **14** con tornillo **F** y la delantera **13** con escuadra **K** y tornillo **B**.


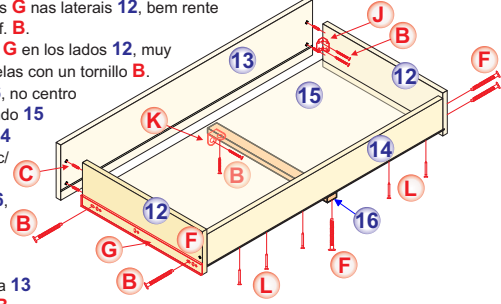


- 7º** a) Posicionar e parafusar os fundos traseiros **18** nas peças **4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10** c/ paraf. **L**.
 a) Coloque y atornille los extremos traseros **18** en las partes **4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10** con un tornillo **L**.
 b) Parafusar o suporte **M** no aplique **16** com parafuso **N**.
 b) Posicionar y atornillar el soporte **M** sobre el utilaje **16** con el tornillo **N**.
 c) Encaixar os cabideiros **O**, nos suportes **I**.
 c) Montar los percheros **O** en los soportes **I**.

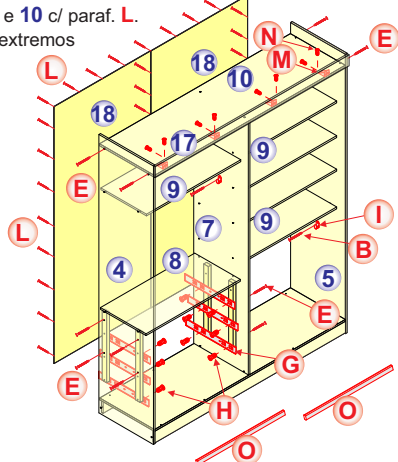

- 8º** a) Encaixar as gavetas montadas no roupeiro com cuidado e jeito.
 a) Coloque los cajones ensamblados en el armario con cuidado y prolijidad.
 b) Colocar os tampa parafusos **T** nos parafusos **E**.
 b) Coloque las tapas de los tornillos **T** en los tornillos **E**.

Encaixar as Gavetas

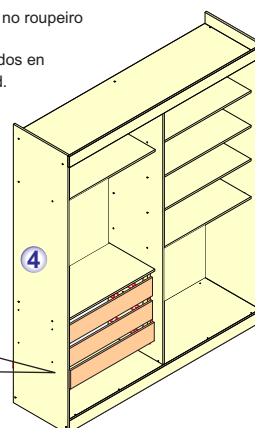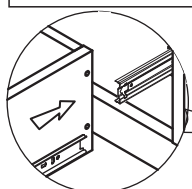

Atenção / Aviso:

Ao encaixar a gaveta, no início ela cria uma certa resistência, parecendo que está errado, é só ir forçando devagar. Al colocar el cajón, al principio crea cierta resistencia, pareciendo que no está bien, solo hay que ir forzándolo poco a poco.

Manual de Montagem

Cama Júlia
5 Gavetas

Para limpeza usar um pano umedecido em água;
Não usar produtos químicos para limpeza;
Guardar a chave allen para possíveis apertos futuros dos parafusos;

Desenvolvido por Wesley Silva
Dúvidas e sugestões (31) 99280-0176 ou (31) 3184-0050

CONQUISTA
MÓVEIS

Cód. Ref.	Produto	Volumes		Kit de Montagem	
	Cabec/Peseira	Gavetas	Barra		
9812	9655	9656	9657	9702	
501044	401085	408036	403048	141166	

Códigos			Cores			Características			Qtd.
Manual	Código	Referência	BR	ROV	AMD/OFW	Descrição	Mat. Prima	Dimensões (mm)	
1	9646	301092	3	86	78	Chapa Cabec. Cama Bianca 5G	MDF/MDP	1050 x 980 x 15	01
2	9647	302095	3	86	78	Chapa Peseira Cama Bianca 5G	MDF/MDP	970 x 482 x 15	01
3	9653	314109	12	12	12	Suporte Estrutural Gavetas Bianca 5G	MDF/MDP	1899 x 100 x 15	01
4	9465	319129	3	86	78	Rodapé Frontal Cama Bianca 5G	MDF/MDP	623 x 50 x 15	03
5	1998	303027	3	86	78	Barra Beliche Grand Prix	MDF	1899 x 112 x 25	02
6	9649	317100	3	86	78	Divisória Gaveta Cama Bianca 5G	MDF/MDP	426 x 357 x 15	02
7	9561	136053	12	12	12	Travessa Madeira	Madeira	900 x 50 x 25	04
8	9654	308156	3	86	78	Lateral Gaveta Menor Cama Bianca 5G	MDF/MDP	400 x 104 x 15	08
9	9466	308149	3	86	79	Frente Gaveta Menor Cama Bianca 5G	MDF/MDP	613 x 138 x 15	04
10	9468	308150	3	03	03	Traseiro Gaveta Menor Cama Bianca 5G	MDF/MDP	568 x 80 x 15	04
11	9472	309119	3	03	03	Fundo Gaveta Cama Bianca 5G	HDF	579 x 410 x 2,5	05
12	9651	308157	3	03	03	Lateral Gaveta Maior Cama Bianca 5G	MDF/MDP	400 x 236 x 15	02
13	9650	308158	3	86	78	Frente Gaveta Maior Cama Bianca 5G	MDF/MDP	613 x 283 x 15	01
14	9652	308159	3	03	03	Traseiro Gaveta Maior Cama Bianca 5G	MDF/MDP	568 x 205 x 15	01
15	11434	318056	12	12	12	Ripa Madeira	Madeira	1850 x 147 x 9	04
16	6343	134414	3	86	79	Aplicação Cabeceira Florença	MDF	440 x 20 x 12	02
17	6243	305039	3	86	78	Aplicação Pannel Externo Cama Florença	MDF/MDP	880 x 400 x 9	01

A Sapata Retangular 12 x 50mm Escala 1:3 134013 07	B Paraf. Chipboard 3,5 x 14mm 134131 101	C Bucha Anti Ruído Quadrada 25mm 134234 08	D Parafuso Flangeado 3,5 x 16mm 134042 08	E Paraf. Philips Tampinha 5,0 x 40mm 134553 04
---	--	--	---	--


F Anel Fixador c/ Porca Ø26mm 134046 08	G Parafuso Allen 1/4" x 60mm - Tampinha 134554 08	H Parafuso Allen 7 x 50mm - Tampinha 134021 08
---	---	--

I Par Corrediça 350mm Escala 1:25 134132 05	J Paraf. Corrediça 6 x 8 134356 20	K Cantoneira 2 Furos 17 x 17mm Escala 1:4 134010 02	L Cavilha 6 x 30mm 134028 24
--	--	--	--

M Cavilha 6 x 50mm 134357 04	N Trapézio Nominal 134227 06	O Paraf. Flangeado 3,5 x 25mm 134202 06	P Cantoneira 4 furos 30 x 17 134068 12
--	--	---	--

Q Paraf. Chipboard 3,5 x 35 134009 20	R Pregos Fundos 10 x 10 cc 134358 25	S Suporte Triangular 134256 05	T Preco Estrado 12 x 12 c/ cabeça 134004 35
---	--	--	---


U Paraf. Chipboard 3,5 x 20mm 134333 06	V Paraf. Flangeado 3,5 x 22mm 134469 05	W Tampa Parafuso Ø13mm 134007 16	X Tampa Parafuso Ø10mm 134552 04	Y Bisnaga de Cola 134014 02
---	---	--	--	---------------------------------------




PASSO A PASSO DA MONTAGEM

Forrar o chão com o papelão da embalagem para montagem.


- 1º a)** Fixar as sapatas **A** na Cabeceira **1** e peseira **2**, Com parafuso **B**.

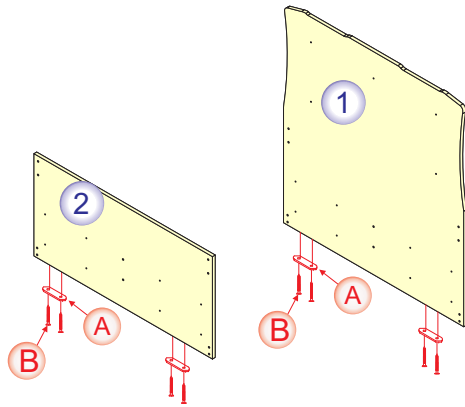

- b)** Fixar as sapatas **A** no Rodapé **4**, Com parafuso **B**.

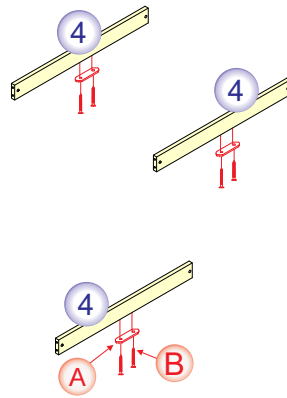

- c)** Fixar as Buchas **C** nas Barras **5** Com parafuso **D**.

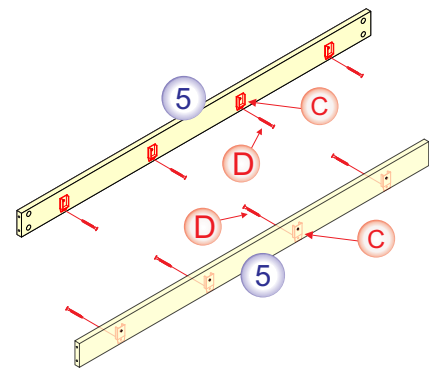


- 2º a)** Fixar o Suporte Estrutural **3** na Cabec. **1** e peseira **2**, Com cavilha **L**, trapezio **N** e parafuso **O**.

- b)** Fixar o Rodapé **4** na Cabec. **1** e peseira **2**, Com cavilha **L**, trapezio **N** e parafuso **O**.


- c)** Parafusar as Divisórias **6** no Suporte Estrutural **3** e Rodapé **4**, Com parafuso **E**.

- d)** Fixar o Rodapé **4** nas Divisórias **6** Com cavilha **M**, trapézio **N** e parafuso **O**.

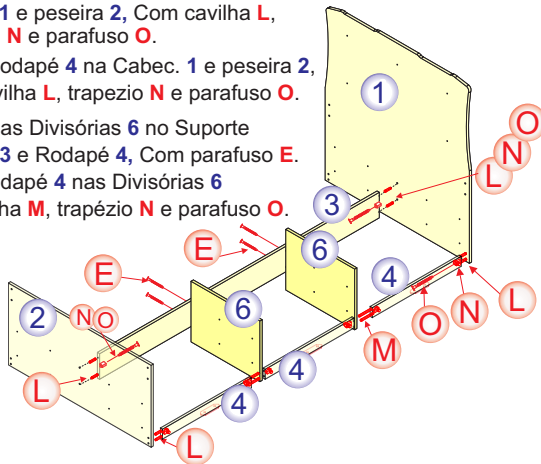


- 3º a)** Parafusar as Barras **5** na Cabec. **1** e Peseira **2**, Com Porca **F** e Parafuso **G**.

- b)** Parafusar as Barras **5** nas Divisórias **6**, Com Cantoneira **K** e Parafuso **B**. Verificar alinhamento.

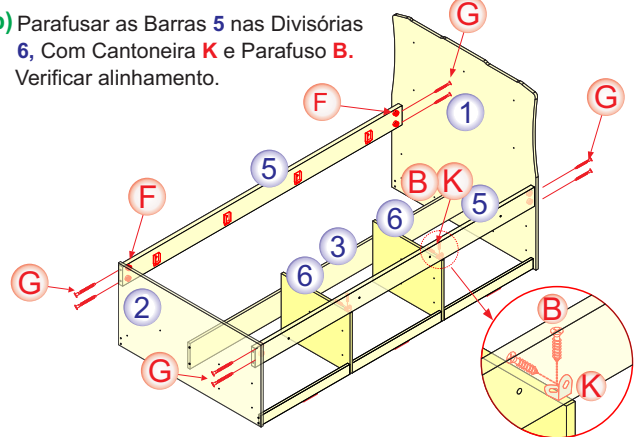

- 4º a)** Parafusar as Laterais Corrediças **I** na Peseira **2**, Divisórias **6** e Cabeceira **1**, Com Parafuso **J** e Reforço **B**.

- b)** Parafusar as Travessas **7** nas Barras **5**, Com parafuso **H**.

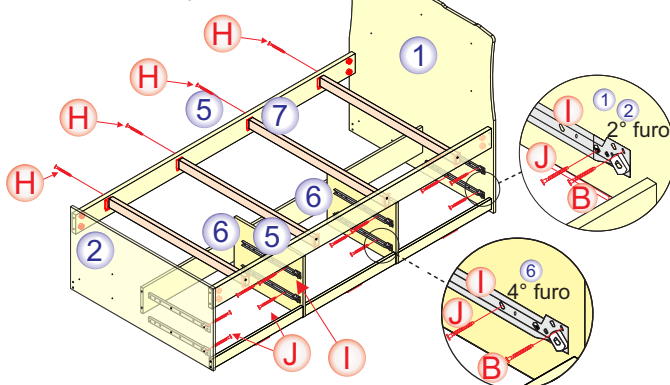


- 5º a)** Parafusar as Laterais Gaveta **8** e **12** nas Frontes Gaveta **9** e **13** com cavilha **L**, Cantoneira **P** e Parafuso **B**.

- b)** Parafusar os Traseiros Gaveta **10** e **14** nas Laterais Gaveta **9** e **13** Com parafuso **Q**. Encaixar e Pregar os Fundos **14** com Pregos **R**.

- c)** Parafusar a Corrediça Gaveta **I** nas Laterais Gaveta **8** e **12**, com Parafuso **B**.

- d)** Encaixar e Parafusar Suporte **S** c/ Paraf. **B**. Embaixo do Fundo da Gaveta.

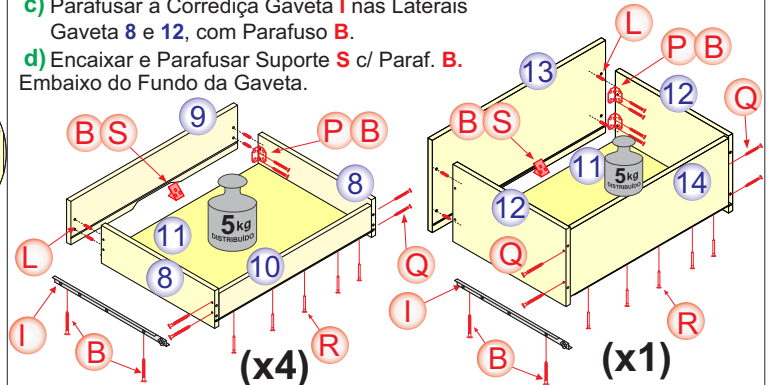


- 6º a)** Posicionar e Pregar as Ripas **15** nas Travessas **7** num Espaço adequado, Com Pregos **T**.

- b)** Parafusar o Aplique **16** no Painel Externo **17**, Com parafuso **U**.

Obs: Deixar as cabeças do parafuso bem rentes ao painel.

- c)** Parafusar o Painel Montado **16** e **17** na Cabec. **1**, Com parafuso **V**.

Seguir as marcações.

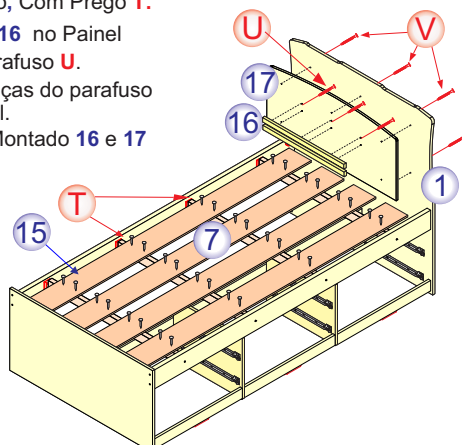

- 7º a)** Posicionar e Encaixar as Gavetas nos Devidos Lugares.

- b)** Colocar as Tampinhas dos Parafusos **E**, **G** e **H**.

