



RELATÓRIO DE ACESSÓRIOS

A Parafuso 5,5 x 55 6pçs	B Parafuso 3,5 x 12 60pçs	C Garra 10pçs
D Parafuso 7 x 50 4pç	E Parafuso 5,0 x 45 16pçs	F Pé Regulável 4pçs
G Pregos 10 x 10 65pçs	H Cantoneira Plástica 4pçs	I Parafuso 3,5x12 Cabeça Flangeada 8pçs
J Bucha 8mm 6pç	K Parafuso União 30mm 2pç	L Puxador de Alumínio 339mm 4pçs
M Puxador de Alumínio 680mm 1pçs	N Cavilha 6 x 30 18pçs	O Dobradiça 35mm 8pç
P Calço 3mm 8pç	Q Cantoneira Estrutural 4pç	R Capa p/ Cantoneira 4pç
S Correção Telescópica 400mm 1pç	T Cola 1pç	

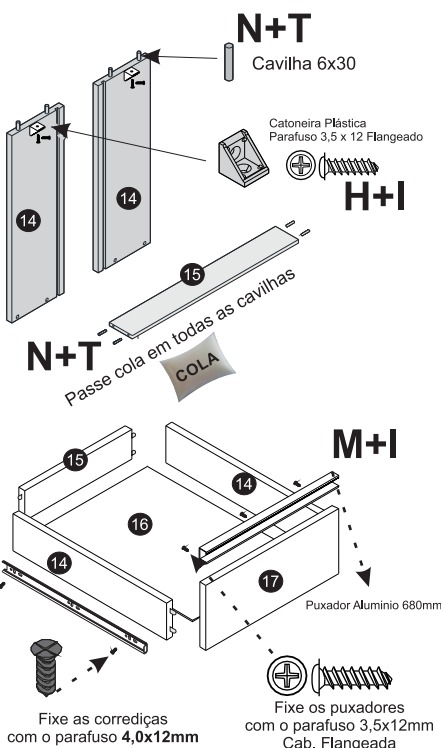

Seq.		Descrição	QTD
01	3597	BASE	1
02	0845	LATERAL ESQUERDA	1
03	0844	LATERAL DIREITA	1
04	4290	PRATELEIRA PARAFUSO	1
05	4290	PRATELEIRA PARAFUSO	1
06	3504	CHAPÉU	1
07	4291	PRATELEIRA CAVILHA	1
08	4291	PRATELEIRA CAVILHA	1
09	5340	PORTA INFERIOR	2
10	5337	PORTA SUPERIOR	2
11	01-4222	FUNDO 834X343X3	2
12	01-4224	FUNDO 693X408X3	1
13	01.4223	FUNDO 750X343X3	2
14	8091	LATERAL DE GAVETA	2
15	8090	TRASEIRO DE GAVETA	1
16	2908	FUNDO DE GAVETA	1
17	6133	FRENTE DE GAVETA	1

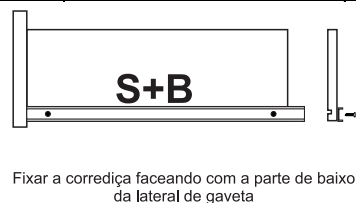

BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
 Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
 Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
 Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
 e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br




Padrões disponíveis:

44 - Branco Liso

Dimensões do Produto

Altura : 2145mm
 Frente: 700mm
 Prof: 440mm

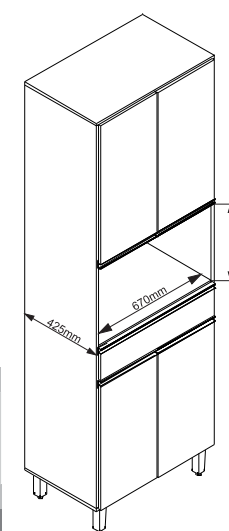

ESPAÇO ÚTIL PARA O MICROONDAS
 F:670 x A:39,6 x P:42,5mm
 (67,0 x 39,6 x 42,5cm)



Panelheiro 4 Portas 1 Gaveta

Instruções Gerais:

REVISÃO: 04 - 24/09/2020

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.
- Ferramentas para a montagem.



Parafusadeira



Chave Phillips



Martelo



Esquadro

- 1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
 - 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
 - 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas.
 - 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
 - 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos. Use o limpa.
- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
 - Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
 - Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos.

06.5160

ESQUEMA DE MONTAGEM


CÓPIA CONTROLADA

1

Paneleiro 700mm 4 Portas 1 Gaveta

06.5160










Montar o produto usando o parafuso 5,0x45mm

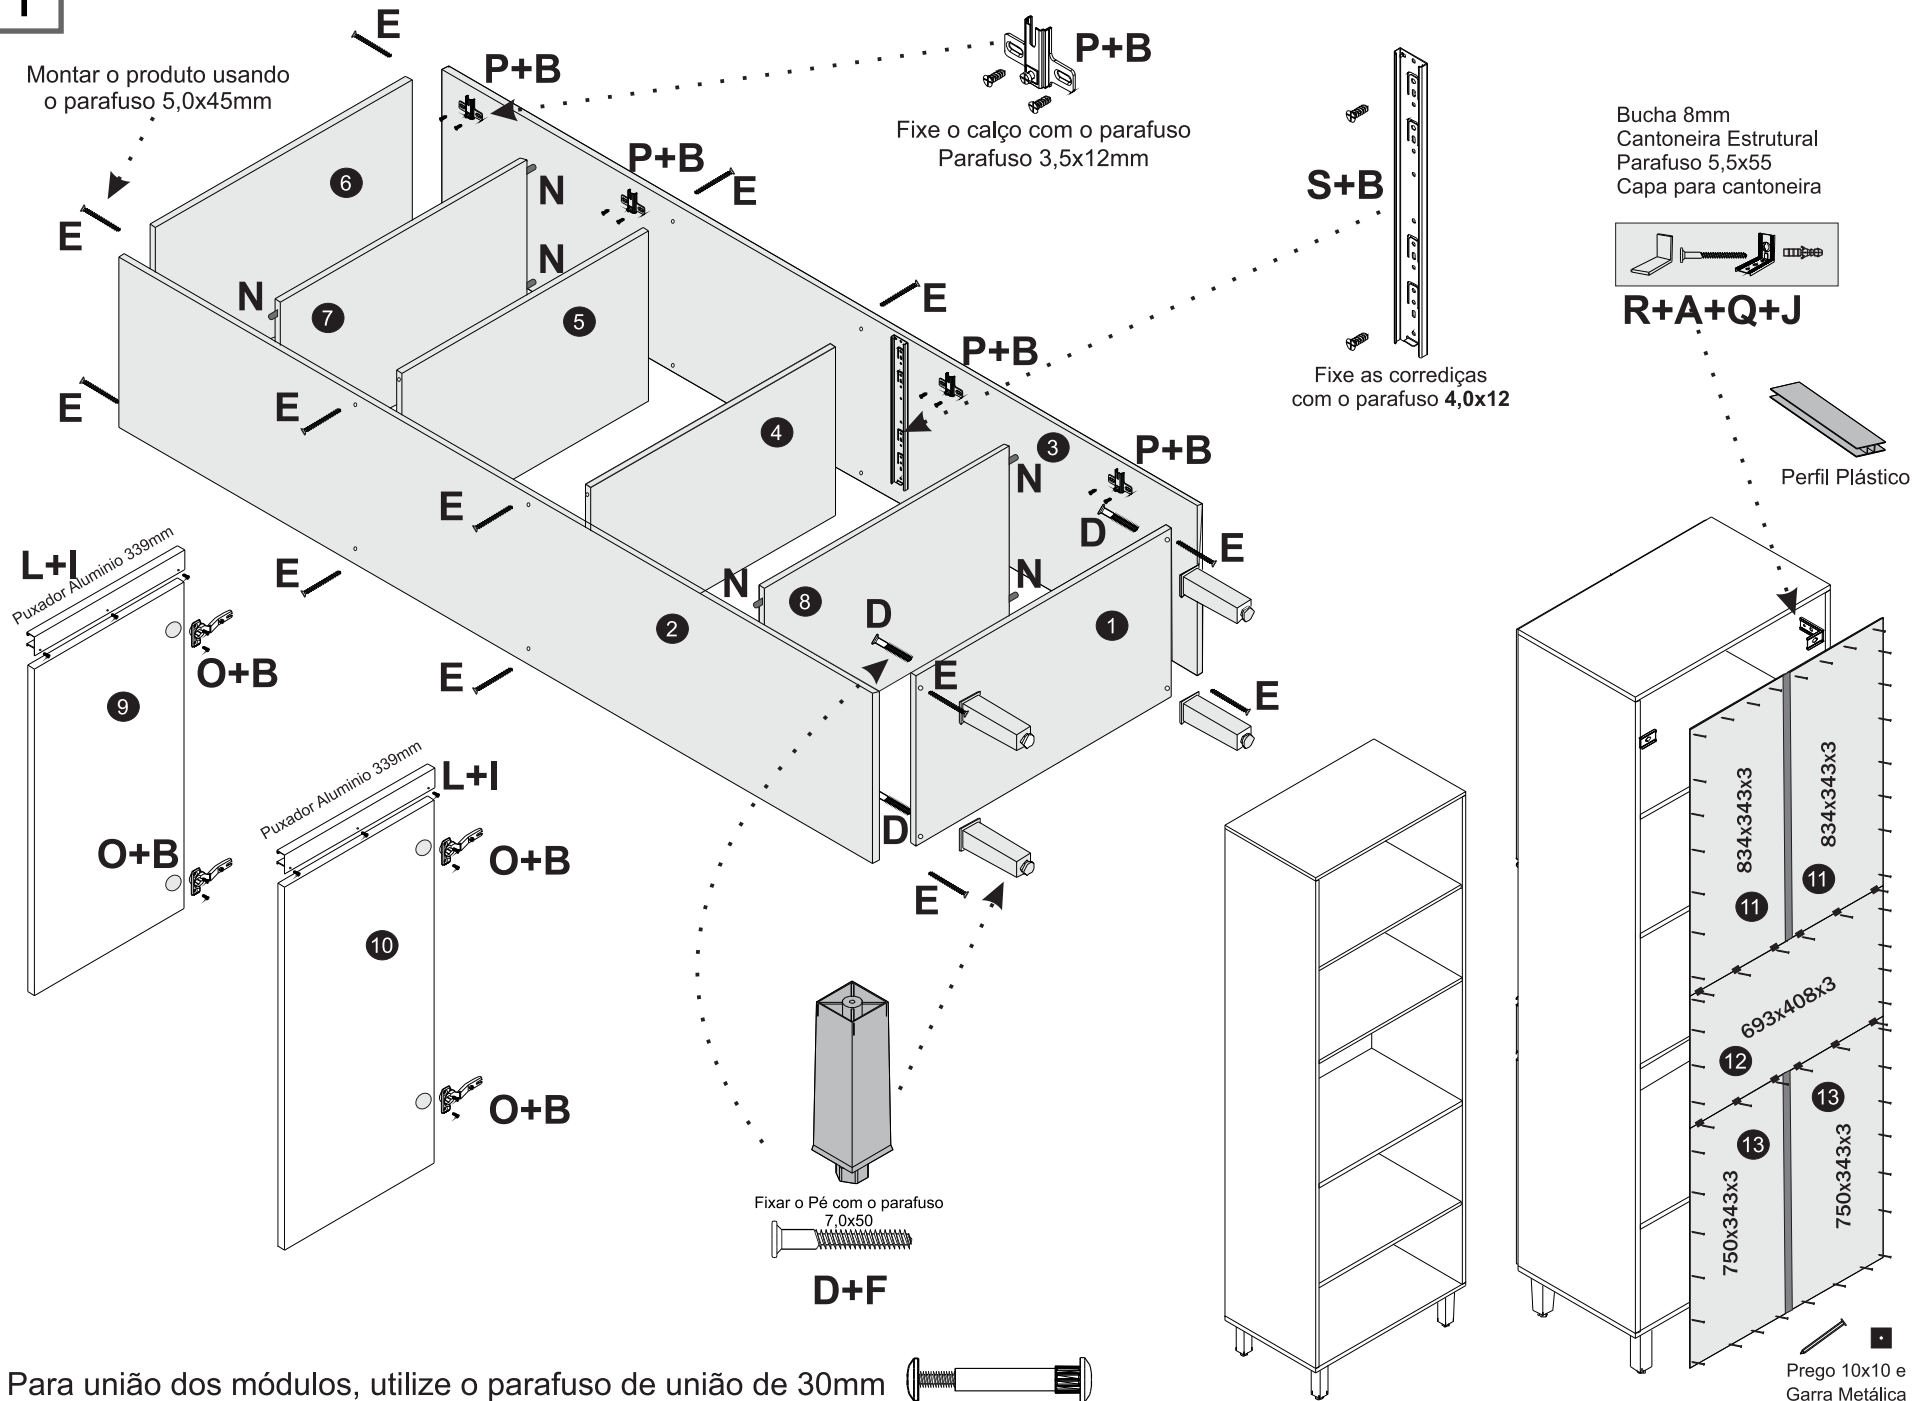

Relatório de Componentes

SEQ.		DESCRIÇÃO	QTD	VLM
1	AP-3729	Base	1	
2	BF-0856	Lateral Esquerda	1	
3	AP-4405	Prateleira	1	
4	BF-1528	Divisória Esquerda do Gaveteiro	1	
5	BF-0860	Lateral Direita	1	
6	AC-1527	Montante	1	
7	AC-1527	Montante	1	
8	DP-2920	Fundo do produto	2	
9	BF-8091	Lateral de Gaveta	4	
10	AP-8202	Traseiro de Gaveta	2	
11	BL-6223	Frente de gaveta	2	
12	DP-4221	Fundo de Gaveta	3	
13	BF-8206	Lateral de Gavetão	2	
14	AP-8201	Traseiro de Gavetão	1	
15	BL-6227	Frente do Gavetão	1	
16	BL-5466	Porta	2	
17	PC-3508	Tampo	1	
18	PC-2228	Sarrafo do Tampo	1	
19	AC-2136	Travessa	1	

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

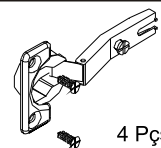A Parafuso 5,0 x 45  20Pçs	B Parafuso 3,5 x 12  19Pçs	C  3 Pçs  2 Pçs	D Pregos 10 x 10  60Pçs
E Perfil Plástico 1177mm  1Pç	F Corrediça Telescópica  3 Pares	G Cola  2Pç	H Cavilha 6 x 30  24Pçs
I Cantoneira Plástica  24Pçs	J Parafuso 7,0x50  6 Pçs	L Bucha 8mm  4 Pçs	M  4 Pçs
N Pé Regulável  6 Pçs	O Calço 5mm  4 Pçs	P Parafuso 5,0x25  4pçs	Q Parafuso 3,5x12 cabeça Flangeada  96 Pçs
N Parafuso 4,0 x 50  3Pçs	O Cantoneira Estrutural  2pç	P Parafuso 5,5x55  4pçs	Q Parafuso União 30mm  2pç



BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



Padrões disponíveis:


44 - Branco liso

Dimensões do Produto

Altura: 845mm

Frente: 1200mm

Prof. Total: 440mm

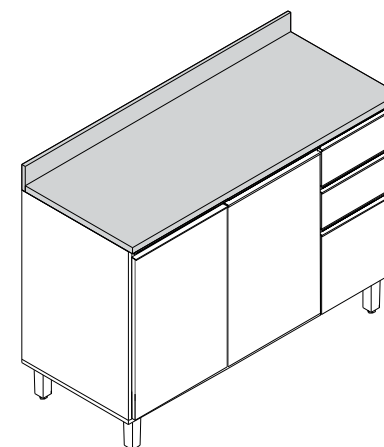

GABINETE 2P 3G TOP CLASS


Instruções Gerais:

REVISÃO 05 - 12/03/2024

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.
- Ferramentas para a montagem.



Parafusadeira



Chave Phillips



Martelo



Esquadro

- 1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
 - 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
 - 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas
 - 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
 - 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.
- Uso e limpeza.
- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
 - Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
 - Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos.

ESQUEMA DE MONTAGEM 06.5170

CÓPIA CONTROLADA


Para facilitar a montagem, siga a ordem numérica e os códigos dos acessórios

GABINETE 2P 3G TOP CLASS

06.5170


R Parafuso 4,0x12
48Pcs

Para fixar as corrediças siga as marcações que estão nas peças

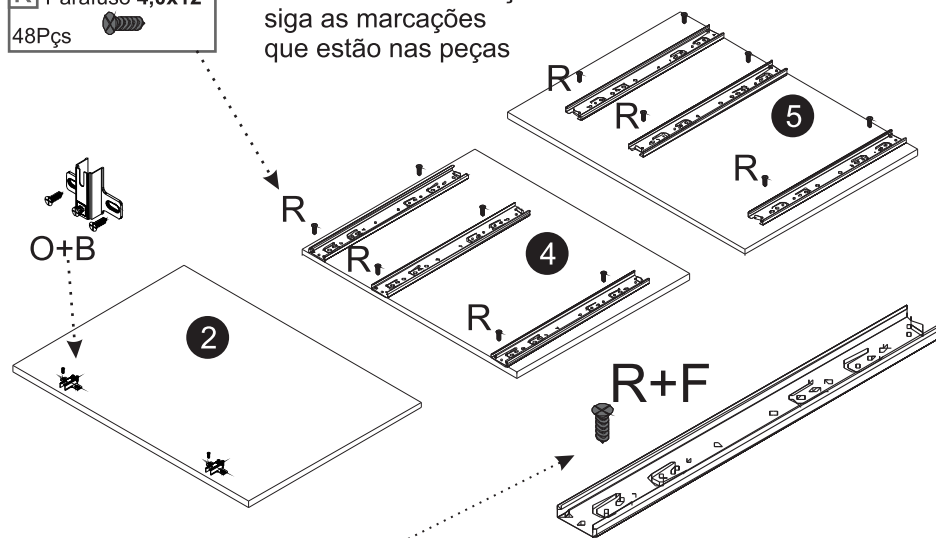


Fixe a corrediça com o parafuso 4,0x12mm

1 2
3 4

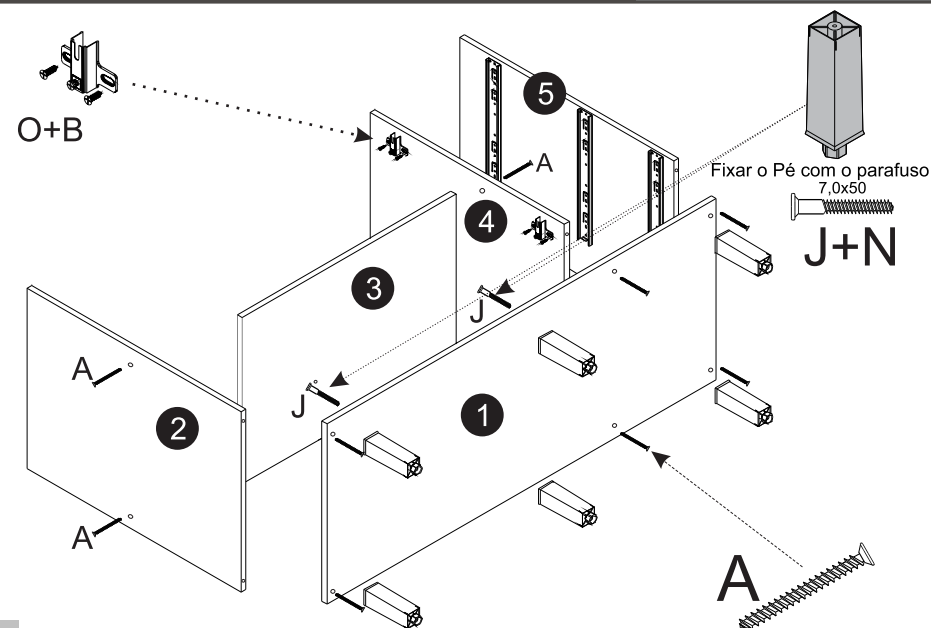


Utilize o parafuso 5,0 x 45mm para montar o corpo do produto

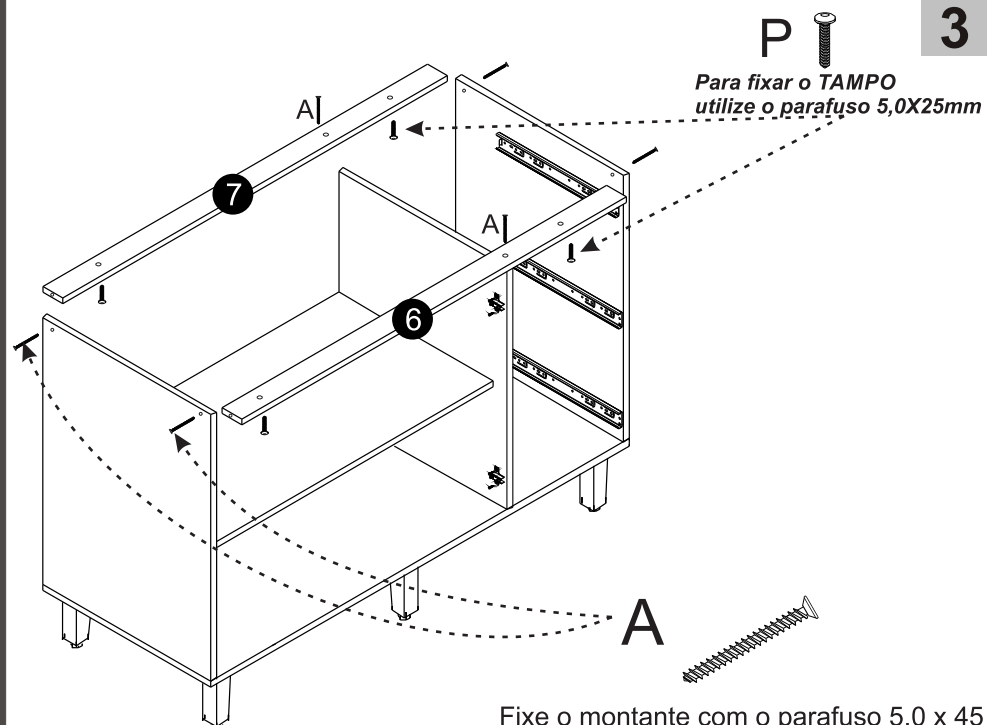

P
Para fixar o TAMPO utilize o parafuso 5,0X25mm

Fixe o montante com o parafuso 5,0 x 45

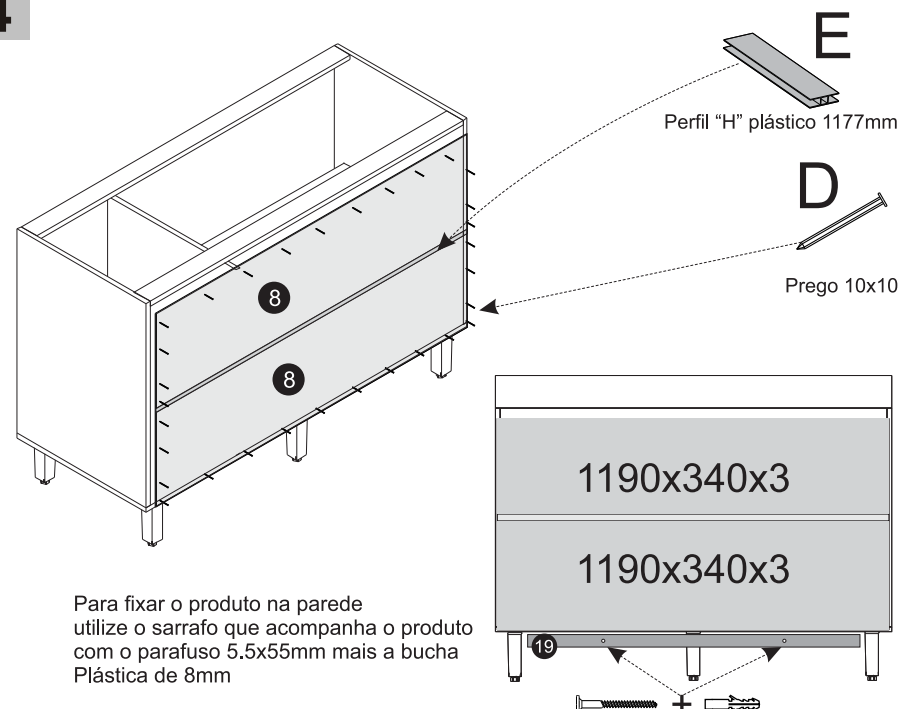



Para fixar o produto na parede utilize o sarrafo que acompanha o produto com o parafuso 5.5x55mm mais a bucha Plástica de 8mm

1190x340x3

1190x340x3

GABINETE 2P 3G TOP CLASS

06.5170

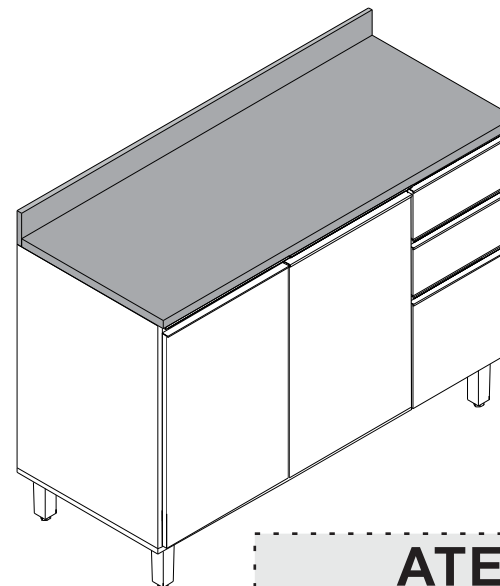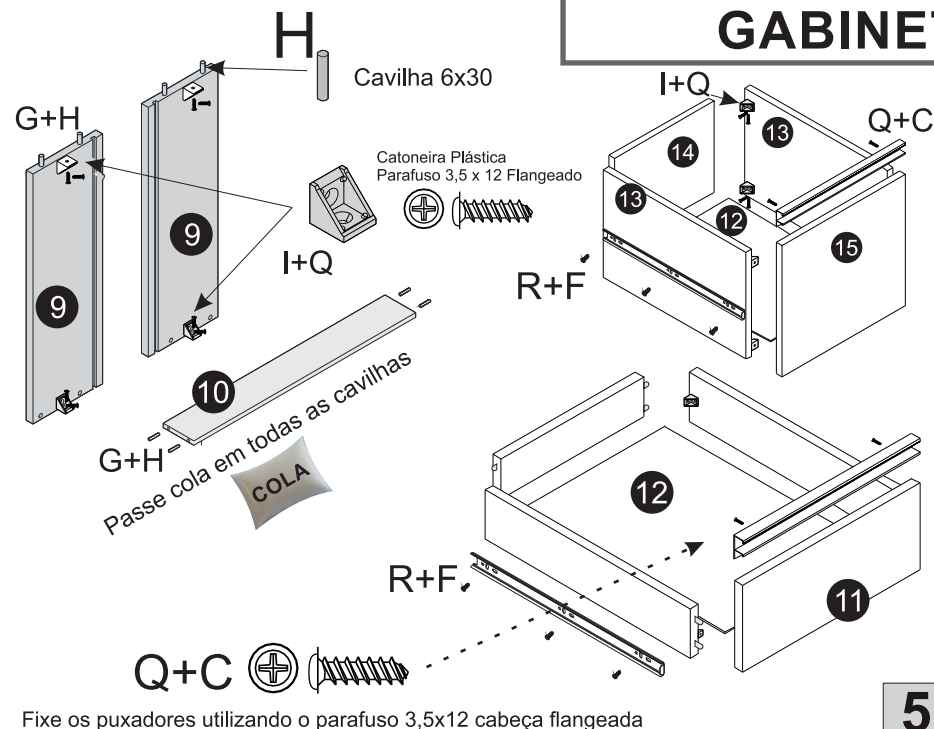



ATENÇÃO

FIXAR O PRODUTO NA PAREDE ANTES DO USO

5 6

Atenção Fixar as corrediças telescópicas no meio das laterais do gavetão

Fixe a dobradiça de 26mm com o parafuso 3,5x12mm

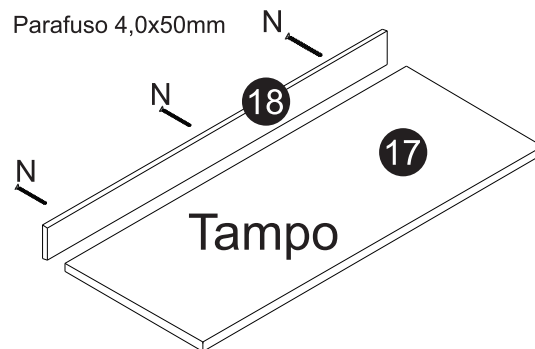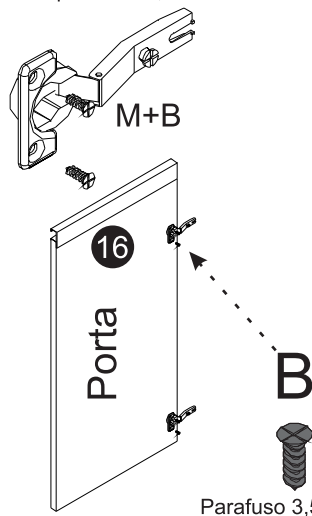


7


ATENÇÃO

Fixar as corrediças nas laterais de gaveta como mostra o desenho abaixo:

Gavetão

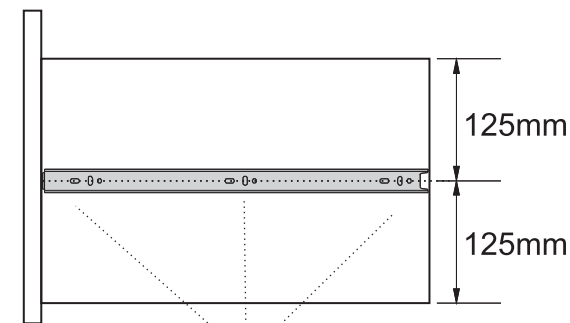

Gaveta

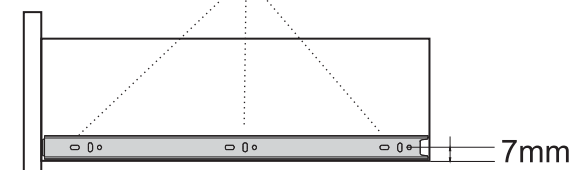

Fixar as corrediças com o parafuso 3,5x12mm no local indicado


RELATÓRIO DE ACESSÓRIOS

Parafuso 5,5 x 55




2pç

Parafuso 3,5 x 12



10pç

Parafuso de União Especial 15mm



4pç

Parafuso Cabeça Flangeada 3,5 x 12




3pç

Parafuso 5,0 x 45



8pç

Bucha 8mm




2pç

Prego 10 x 10



30pç

Parafuso União




2pç

Dobradiça 26mm




2pç

Calço 7mm



2pç

Cantoneira Estrutural




2pç

Capa p/ Cantoneira




2pç

Puxador Aluminio

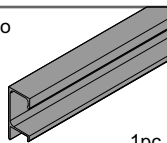

1pç


Pistão 80N



1pç




Peso máximo por espaço.
Não sugerimos peso sobre o chapéu.

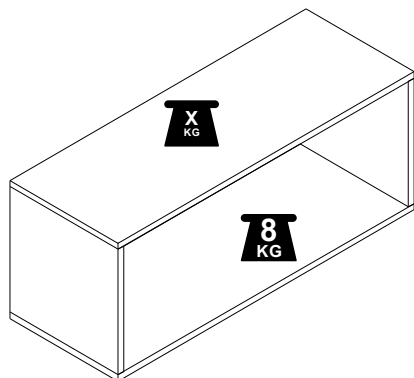

BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



SMARTPHONE, TABLET,
PDAS, E SIMILARES COM
CONEXÃO COM INTERNET

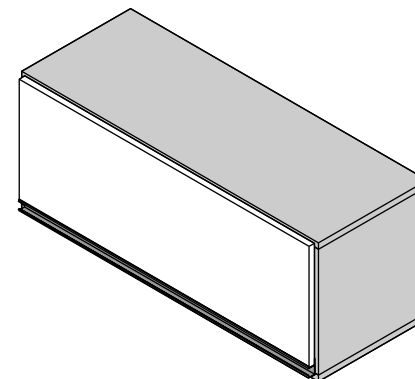

Linha Top Class

ARMÁRIO GELADEIRA 1P Top Class


Instruções Gerais:

REVISÃO: 00 - 15/01/2018

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.
- Ferramentas para a montagem.




Parafusadeira



Chave
Phillips



Martelo



Esquadro

Nunca utilize Furadeira para a montagem deste produto.

- 1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
- 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
- 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas
- 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
- 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.

Uso e limpeza.

- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
- Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
- Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos.

ESQUEMA DE MONTAGEM 06.5161.

CÓPIA CONTROLADA

Atenção: Antes de fixar os fundos colocar o Armário no esquadro.

Armário Geladeira 1P Top Class

06.5161.


Produto disponível nos padrões

- 44 - branco liso
- 90 - Grafite
- 91 - Bordo


Dimensões do Produto Montado

Altura: 323mm
Frente: 800mm
Prof.:310mm

Pistão a Gás

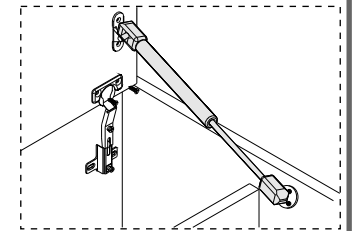


Dispositivos para a fixação do Pistão. Usar os acessórios que o acompanha.



Dispositivo de montagem para as Laterais.

Parafuso 5,0 x 45



04

02

06

03

01


Puxador Perfil 780mm

Parafuso Puxador 3,5 x 12



Dobradiça 26mm

Calço 7mm



05


Prego 10 x 10

Cantoneira Estrutural
Parafuso 3,5 x 12
Capa para cantoneira


Obs.:

Colocar a capa após a fixação do produto na parede.

Parafuso 5,5 x 55



Bucha 8mm



Para fixar o Armário na parede utilize a bucha de 8mm e o parafuso 5,5 x 55 cabeça tampinha.


SEQ. MONT.	COD.	DESCRIÇÃO	QTD
1	BF-0481	LATERAL ESQUERDA	1
2	BF-3498	BASE	1
3	BF-3497	TAMPO	1
4	BF-0481	LATERAL DIREITA	1
5	DP-2903	FUNDO	1
6	BL-5461	PORTA	1

Todas as medidas estão em milímetros (mm)

Detalhe da Fixação do Parafuso de União Especial 15mm

RELATÓRIO DE ACESSÓRIOS

Parafuso 5,5 x 55




4pç

Parafuso 3,5 x 12




8pç

Parafuso de União Especial 15mm




6pç

Parafuso Cabeça Flangeada 3,5 x 12




4pç

Parafuso 5,0 x 45




20pç

Parafuso 3,5 x 14




6pç

Bucha 8mm




4pç

Prego 10 x 10



45pç

Parafuso União




2pç

Dobradiça 35mm




3pç

Calço 3mm

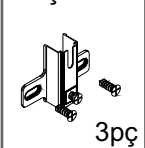


3pç

Cantoneira Estrutural




4pç

Capa p/ Cantoneira




4pç

Puxador Aluminio




1pç

Pistão a gás 100N



3pç

LATERAL ESQUERDA

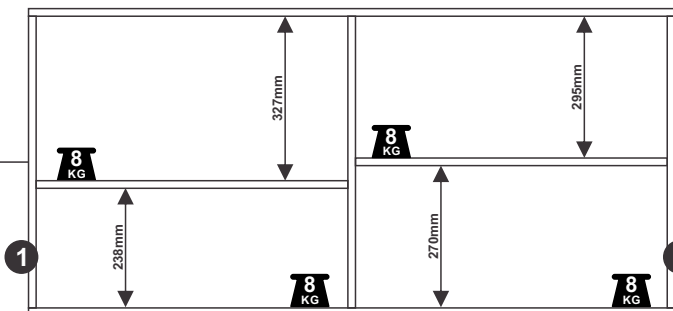

LATERAL DIREITA



Peso máximo por espaço.


Não sugerimos peso sobre o chapéu.



BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



SMARTPHONE, TABLET,
PDAS, E SIMILARES COM
CONEXÃO COM INTERNET

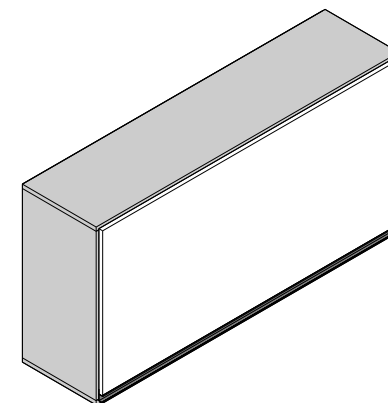


Linha Top Class

ARMÁRIO 1P BASCULANTE 1200MM

Instruções Gerais:

REVISÃO: 02 - 02/10/2024

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.
- Ferramentas para a montagem.



Parafusadeira Chave Phillips Martelo Esquadro

Nunca utilize Furadeira para a montagem deste produto.

- 1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
- 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
- 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas
- 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
- 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.

Uso e limpeza.

- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
- Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
- Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos.

ESQUEMA DE MONTAGEM 06.5163.




CÓPIA CONTROLADA

Atenção: Antes de fixar os fundos colocar o Armário no esquadro.

Dimensões do Produto Montado

Altura: 610mm
Frente: 1200mm
Prof.: 310mm

MONTAGEM DO FUNDO COM O PREGO 10X10

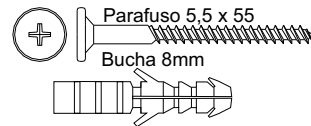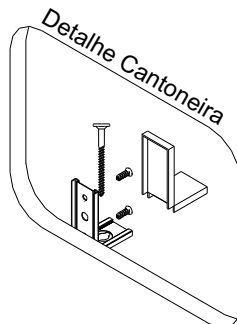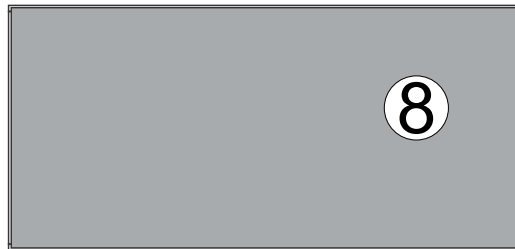


Para fixar o Armário na parede utilize a bucha de 8mm e o parafuso 5,5 x 55 cabeça tampinha.



Detalhe da Fixação do Parafuso de União Especial 15mm

Parafuso do puxador Cabeça Flangeada 3,5 x 12

Fixe o pistão no local indicado



Todas as medidas estão em milímetros (mm)

Dispositivo de montagem para a porta.

3 Pistão a Gás

Dispositivos para a fixação do Pistão. Usar os acessórios que o acompanha.

Dispositivo de montagem para as Laterais.


Dobradiça 35mm NAS PORTAS

Calço 3mm NO CHAPÉU

SEQ. MONT.	COD.	DESCRIÇÃO	QTD
1	BF-0603	LATERAL ESQUERDA	1
2	BF-3506	BASE	1
3	BF-4292	PRATELEIRA PARAFUSO	1
4	BF-1396	DIVISÓRIA	1
5	BF-3505	CHAPÉU	1
6	BF-4292	PRATELEIRA PARAFUSO	1
7	BF-0604	LATERAL DIREITA	1
8	DP-3838	FUNDO DO PRODUTO	1
9	BL-5462	PORTA BASCULANTE	1

INFORME DE ACCESÓRIO

A Tornillo 5,0 x 45



20pçs




B Tornillo 3,5 x 12



8pçs



C Tornillo 5,5 x 55



4pç




D Tornillo 3,5 x 12
Cabeza con brida



4pç




E Tornillo Unión 15mm




6pç

F Lufa 8mm




4pç

G Clavo 10 x 10




45 pçs

H Capucha del
Cantoneira




3pç

I Cantoneira
Estructural



3pç

J Shim 7mm




3pç

K Bisagra
26mm




3pç

L Asa de Aluminio

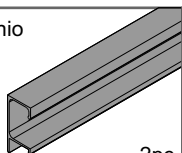


2pç

M Pistón de gas

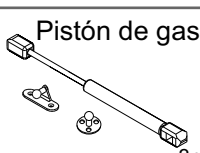

3pç

LATERAL IZQUIERDA

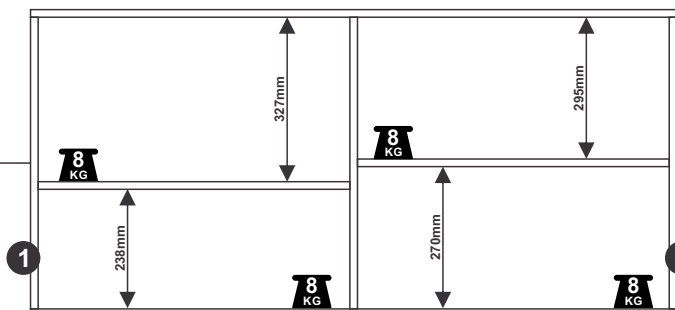


LATERAL DERECHA



Peso máximo por espacio.

Línea Top Class

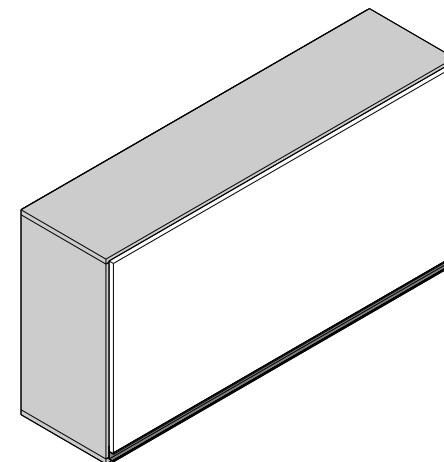

Armario suspendido 1 Puerta

Instrucciones Generales:


REVISIÓN.: 02 - 02/10/2024

- Para obtener una buena ensamble del producto siga correctamente las instrucciones del manual.

-Herramientas para ensamble.



Atornillar



Llave
Phillips



Martillo



Escuadra

Nunca utilizar Taladro para la ensamble del producto.

1- Abrir el embalaje del producto y utilizar para forrar el local en que será hecho el ensamble del producto.

2-Separar los accesorios antes de empezar la ensamble.

3-Utilizar solamente las herramientas correctas para el ensamble, nunca improvisar otras herramientas.

4-Pasar el pegamiento en todos los encaje del producto en que fueron colocadas los tarugos

5- Poner el producto en el escuadro antes de predicar los fondos (martillar).

-Siempre distribuir igualmente el peso de los objetos en los cajones.

-Si es necesario cambiar el producto de locale, hasalo siempre con el producto vacío.

-Para limpieza del producto utilice solamente paño seco o levemente humedecido con agua, nunca utilice productos químicos.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE 06.5163.



Armario suspendido 1 Puerta

06.5163.




Dimensiones del Producto

Altura: 610mm
 Frente: 1200mm
 Prof.: 310mm

escanear el producto
 antes de clavar los fondos

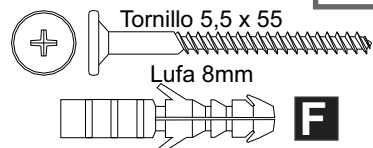


Para fijar el gabinete a la pared
 utilice el casquillo de 8 mm y el
 cabezal de tapa de tornillo de 5,5 x 55.

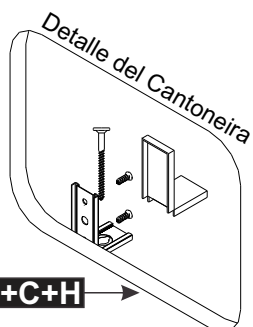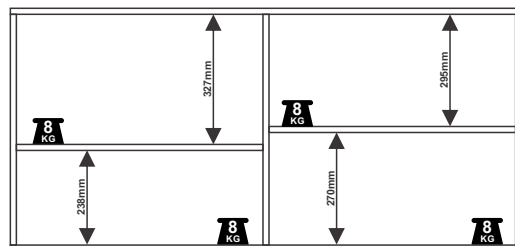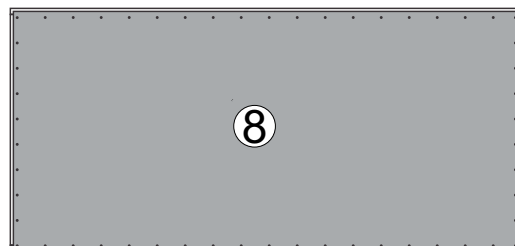


I+B+C+H

fijación de tornillos 15mm **E**


Tornillo del asa
 Cabeza con Brida
 3,5 x 12 **D**

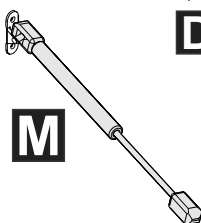

Fije el pistón en lo local indicado

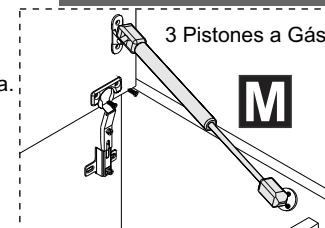

Dispositivo de montaje
 Fijar en las laterais

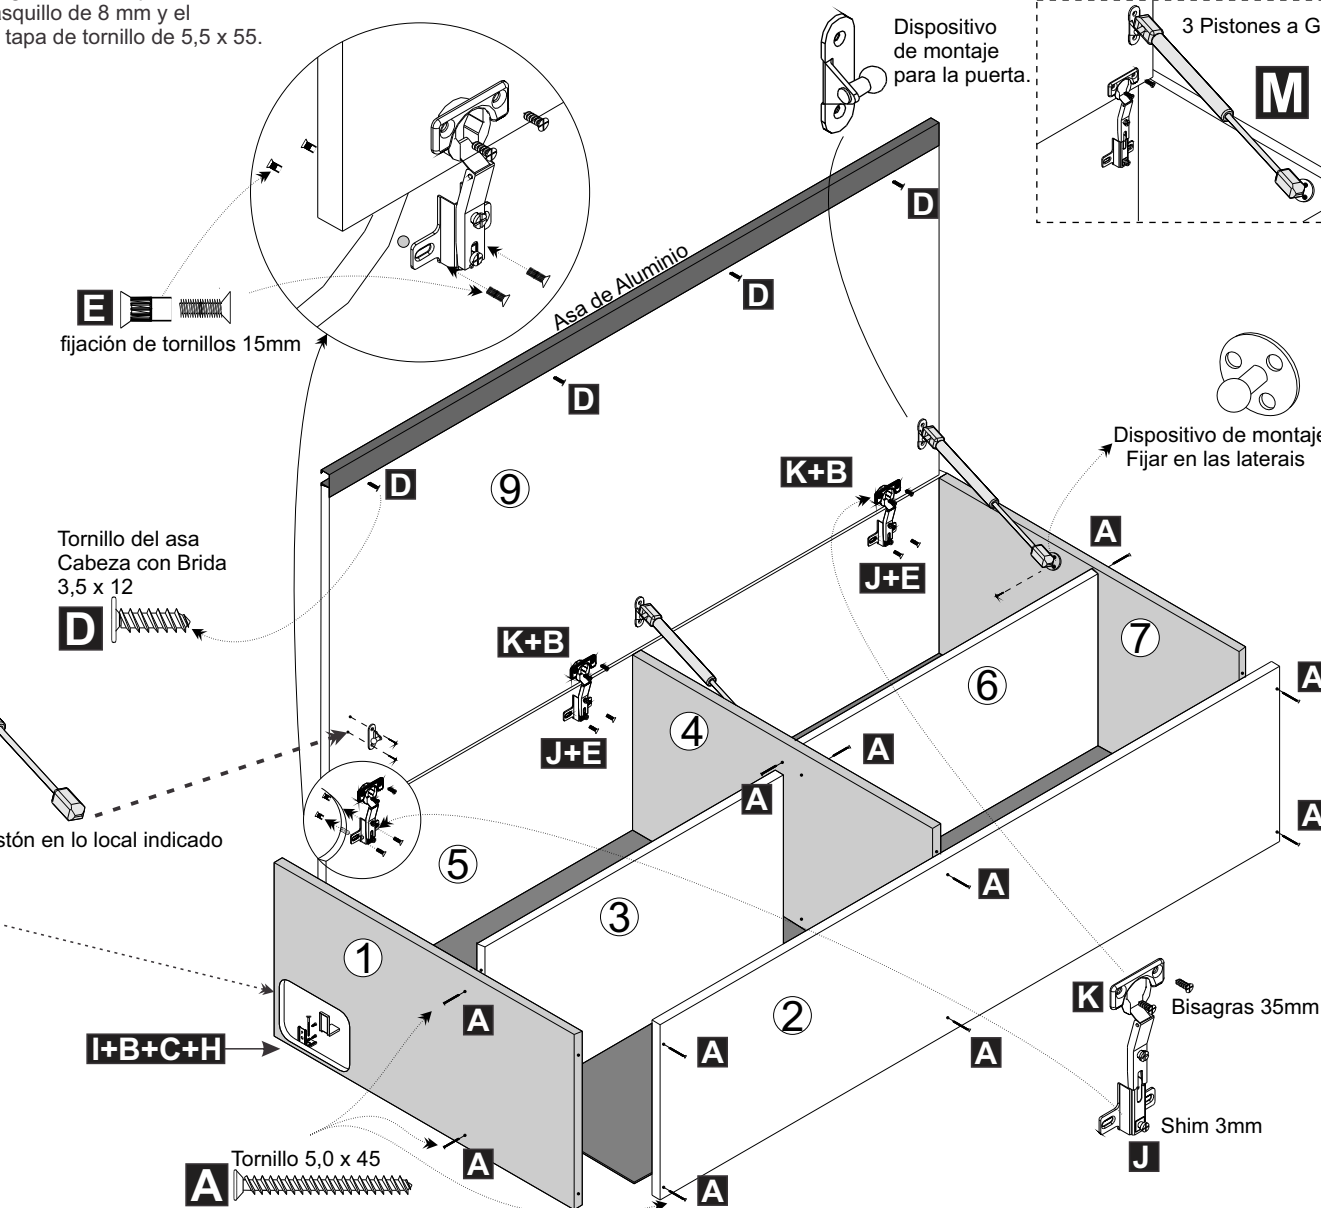

Todas las mediciones son en milímetros (mm)

SEQ. MONT.	COD.	DESCRIPCIÓN	QTD
1	BF-0603	LATERAL IZQUERDA	1
2	BF-3506	BASE	1
3	BF-4292	ESTANTERA AGUJERO	1
4	BF-1396	DIVISIÓN	1
5	BF-3505	TAMPA DEL PRODUCTO	1
6	BF-4292	ESTANTERA AGUJERO	1
7	BF-0604	LATERAL DIRECHA	1
8	DP-3838	FONDO DEL PRODUCTO	1
9	BL-5462	PUERTA	1