

Manual de Montagem / Instrucciones de montaje

Roupeiro Roma Puxador Madeira 4P












Armario Roma Tirador Madera 4P




Desenvolvido por / Desarrollado por Wesley Silva
Dúvidas e sugestões / Consultas y sugerencias
(31) 99280-0176 ou (31) 3184-0050

Cód. Ref.	Produto	Volumes					Kit Dobradiças	Kit Montagem
		Tampo/Base	Lat./Div.	Prat/Gav	Portas	Fundos		
11833	11835	11868	11869	11870	11871	10103	11881	
512102	415049	412065	411036	416064	409016	141179	141238	


Códigos		Cores / Colores					Características			Quant.
Manual	Sistema	BR	CNMM	CNM/OFW	Cacau		Descrição	Mat. Prima	Dimensões (mm)	
1	9370	03	115	115	122		Rodapé Frontal Roup. Itaguara_Roma 4P / Pie de Página Frontal Armario Itaguara_Roma 4P	MDF	1795 x 100 x 15	01
2	9163	12	12	12	12		Travessa Rodapé Roup. Itaguara II_Roma / Travessa Sótano Armario Itaguara II_Roma	MDF	465 x 100 x 15	01
3	9371	12	12	12	12		Rodapé Tras. Roup. Itaguara_Roma 4P / Pie Trasero Armario Itaguara_Roma 4P	MDF	1795 x 100 x 15	01
4	9448	03	115	115	122		Lateral Esq. Roup. Itaguara II_Roma / Armario Lateral Izquierdo Itaguara II_Roma	MDF	2278 x 516 x 15	01
5	9374	03	115	115	122		Lateral Dir. Roup. Itaguara_Roma 4P / Armario Lateral Derecho Itaguara_Roma 4P	MDF	2278 x 516 x 15	01
6	9366	03	115	115	122		Base Roup. Itaguara_Roma 4P / Base Armario Itaguara_Roma 4P	MDF	1795 x 516 x 15	01
7	9368	03	115	115	122		Divisória Roup. Itaguara_Roma 4P / Separador Armario Itaguara_Roma 4P	MDF	2060 x 516 x 15	01
8	6583	03	115	115	122		Prateleira Inferior Roup. Itaguara_Roma / Armario Estante Inferior Itaguara_Roma	MDF	890 x 430 x 15	01
9	3959	03	115	115	122		Prateleira Roupeiro Itaguara_Roma / Estante Armario Itaguara_Roma	MDF	890 x 430 x 15	05
10	9367	03	115	115	122		Tampo Roupeiro Itaguara_Roma 4P / Armario Itaguara_Roma 4P	MDF	1795 x 430 x 15	01
11	9372	03	115	115	122		Suporte Corrediça 3 Gavetas Pintado / Soporte Deslizante 3 Cajones Pintados	MDF	540 x 40 x 25	02
12	3970	03	115	115	122		Lateral Gav. Roup. Itaguara_Roma / Armario Con Cajones Laterales Itaguara_Roma	MDF	400 x 124 x 15	06
13	3969	03	115	115	122		Frente Gaveta Roupeiro Itaguara_Roma / Armario Cajonera Frontal Itaguara_Roma	MDF	840 x 160 x 15	03
14	3971	03	115	115	122		Traseiro Gaveta Roup. Itaguara_Roma / Armario Cajonera Trasera Itaguara_Roma	MDF	787 x 90 x 15	03
15	3972	03	115	115	122		Fundo Gaveta Roupeiro Itaguara_Roma / Closet Cajonera Inferior Itaguara_Roma	HDF	797 x 405 x 15	03
16	9992	12	12	12	12		Suporte Fundo Gaveta Itaguara_Roma / Soporte Cajón Inferior Itaguara_Roma	MDF	400 x 30 x 15	03
17	9369	03	115	115	122		Aplique Frontal Roup. Itaguara_Roma 4P / Aplique Frontal Armario Itaguara_Roma 4P	MDF	1825 x 90 x 15	01
18	9164	03	115	115	122		Fundo Traseiro Roup. Itaguara II_Roma / Armario Inferior Trasero Itaguara II_Roma	HDF	2085 x 908 x 2,5	02
19	10099	03	115	79	122		Porta Roupeiro Itaguara Plus_Roma / Puerta Armario Itaguara Plus_Roma	MDF	2080 x 449 x 15	04
20	9509	12	12	12	12		Suporte Corrediça Roupeiro 3G S/Pintura / Armario Soporte Corredizo 3G Sin Pintar	MDF	540 x 40 x 25	02

A Sapata «U» zapato "U"  134257 09	B Parafuso Chipboard 3,5 x 12mm Tornillo aglomerado 3,5 x 12mm  134061 65	C Cavilha 8 x 30mm / Taco 8 x 30mm  134253 20	D Conjunto Minifix / Conjunto de minifijos  134015 02
E Paraf. Escareado 5,0 x 40mm Philips / Tornillo avellanado 5,0 x 40 mm Philips  134550 40	F Paraf. Phillips 3,5 x 35mm Tornillo Phillips 3,5x35mm  134009 23	G Corrediça Telescópica 350mm Guia Telescópica 350mm  134453 03	H Paraf. Corrediça 6 x 10mm / Tornillo deslizante 6 x 10 mm  134023 12
I Suporte Cabideiro Ovalado - Metal Soporte Perchero Ovalado - Metal  134255 04	J Cantoneira 4 furos / Soporte angular de 4 orificios  134068 06	K Cantoneira 2 furos / Soporte angular de 2 orificios  134010 03	L Parafuso Flangeado 3,0 x 14mm / Tornillo de brida 3,0 x 14 mm  134468 68
M Suporte Angular / Soporte angular  134256 04	N Paraf. Flangeado 3,5 x 12mm / Tornillo de brida 3,5 x 12 mm  134332 08	O Cabideiro Ovalado 880mm / Perchero ovalado 880mm  134248 02	P Dobradiça Curva Ø35mm Calço 5mm / Bisagra Curva Ø35mm Cuya 5mm  134216 16
Q Paraf. Chipboard 3,5 x 14mm / Tornillo para aglomerado 3,5 x 14 mm  134131 64	R Puxador Madeira 860mm Passe - 672mm Mango Madera 860mm Paso - 672mm  134622 04	S Paraf. Flangeado 3,5 x 30mm / Tornillo de brida 3,5 x 30 mm  134083 08	
T Pé Roupeiro 70 x 70 x 70 / Pie Armario 70 x 70 x 70   134392 06	U Paraf. Flangeado 3,5 X 16mm / Tornillo Brida 3,5 X 16mm  134042 24		




1º

- a) Parafusar as sapatas **A** nos rodapés **1, 2 e 3** e nas laterais **4 e 5** com parafuso **B**.
 a) Atornillar los patines **A** en los rodapiés **1, 2 y 3** y en los laterales **4 y 5** con tornillo **B**.
 b) Parafusar as hastes do girofix **D** nos rodapés **1 e 3**.
 b) Atornille las varillas girofix **D** en los zócalos **1 y 3**.
 c) Fixar as cavilhas **C** nas travessas **2**.
 c) Fije los tornillos **C** en las vigas **2**.
 d) Encaixar e fixar as travessas **2** nos rodapés **1 e 3** c/ cola e tambor girofix **D**.
 d) Montar y fijar las vigas **2** sobre los zócalos **1 y 3** con cola y tambor girofix **D**.
 e) Parafusar as laterais **4 e 5** nos rodapés **1 e 3** com parafuso **E**.
 e) Atornillar los lados **4 y 5** a los zócalos **1 y 3** con el tornillo **E**.

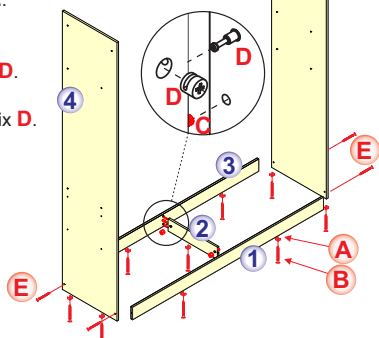


2º

- a) Parafusar a Base **6** nos rodapés **1 e 3** com parafuso **F**.
 a) Atornille la Base **6** a los zócalos **1 y 3** con el tornillo **F**.
 b) Colocar as cavilhas **C** na divisória **7**.
 b) Colocar las clavijas **C** en el tabique **7**.

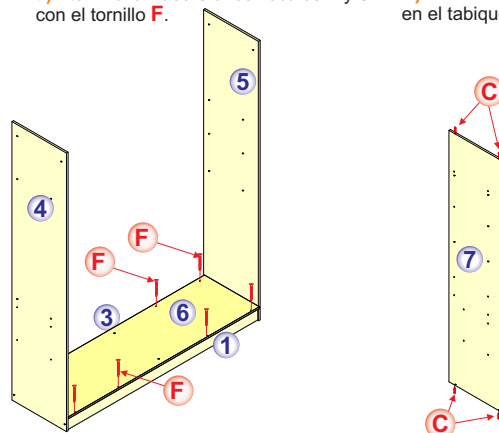

3º



- a) Encaixar as divisória **7** na base **6**.
 a) Montar los tabiques **7** en la base **6**.
 b) Posicionar e parafusar a prateleira inferior **8** e prateleiras sup. **9** nas laterais **4 e 5** e nas divisórias **7** c/ paraf. **E**.
 b) Coloque y atornille los estantes inferiores **8** y los estantes tapa **9** en los lados **4 y 5** y tabiques **7** con tornillo **E**.

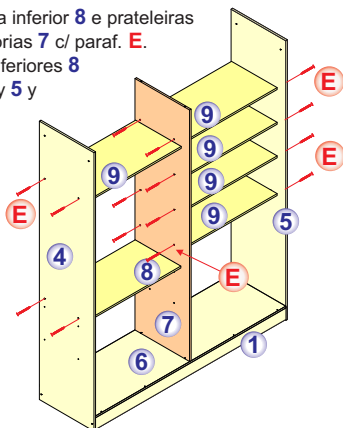

4º



- a) Encaixar o tampo **10** nas divisórias **7**. Parafusar o tampo **10** nas laterais **4 e 5** com parafuso **E**.
 a) Montar la tapa **10** en los tabiques **7**. Atornillar la tapa **10** en los lados **4 y 5** con tornillo **E**.
 b) Posicionar e parafusar os suportes corredeira **11 e 20** na lateral **4** e divisórias **7** com parafuso **E**.
 b) Posicionar y atornillar los soportes de corredera **11 y 20** en el lado **4** y divisores **7** con tornillo **E**.

Desmontar os Trilhos Telescópicos abaixando a trava conforme detalhe /
 Desmontar los rieles Descenso telescópico al bajar la cerradura según detalle

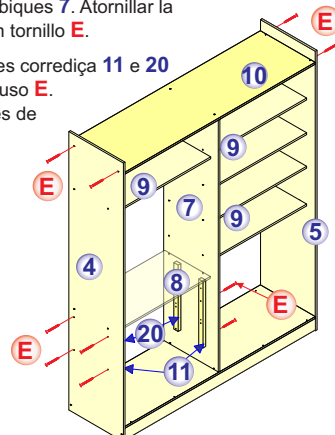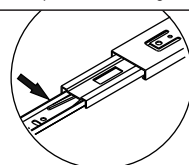


5º

- a) Posicionar e parafusar a parte externa da corredeira **G** no suportes corredeira **11 e 19** com Parafuso **H**.
 a) Posicionar y atornillar la parte exterior de la corredera **G** en elestribos deslizantes **11 y 19** con Tornillo **H**.
 b) Posicionar e parafusar os suporte cabideiro no centro das laterais **4 e 5** e divisória **7** paraf. **B**. a 5cm das prateleiras **9**.
 b) Posicionar y atornillar los soportes de suspensión en el centro de los lados **4 y 5** y tabique **7** Tornillo **B**. 5 cm de los estantes **9**.

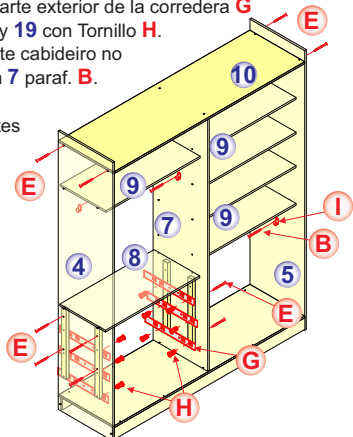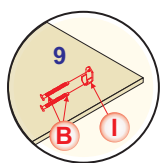


6º

- a) Colocar as cavilhas **C** nas laterais **12**. Formando par.
 a) Colocar las clavijas **C** a los lados **12**. Formando un par.
 b) Encaixar as laterais **12** nas frentes **13** e fixar cantoneiras **J** c/ paraf. **B**.
 b) Encajar los laterales **12** en los frentes **13** y fijar las escuadras **J** con tornillos **B**.
 c) Fixar os traseiros **14** nas laterais **12** com parafuso **F**.
 c) Fijar los extremos traseros **14** a los lados **12** con el tornillo **F**.
 d) Encaixar o fundo gaveta **15** e parafusar no traseiro **14** c/ parafuso **K**.
 d) Montar la base del cajón **15** y atornillarla por la parte trasera **14** con el tornillo **K**.
 e) Posicionar as corredeiras **G** nas laterais **12**, bem rente à base e parafusar c/ paraf. **B**.
 e) Coloque las correderas **G** en los lados **12**, muy cerca de la base y atorníllelas con un tornillo **B**.
 f) Posicionar o suporte **16**, no centro da gaveta embaixo do fundo **15** parafusando no traseiro **14** c/ paraf. **F** e na frente **13** c/ cant. **K** e paraf. **B**.
 f) Posicionar el soporte **16**, en el centro del cajón debajo de la base **15**, atornillando la trasera **14** con tornillo **F** y la delantera **13** con escuadra **K** y tornillo **B**.

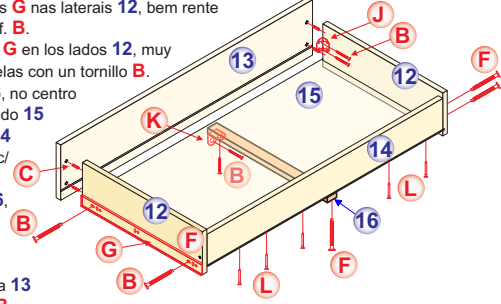


7º

- a) Posicionar e parafusar os fundos traseiros **18** nas peças **4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10** c/ paraf. **L**.
 a) Coloque y atornille los extremos traseros **18** en las partes **4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10** con un tornillo **L**.
 b) Parafusar o suporte **M** no aplique **16** com parafuso **N**. Posicionar e parafusar o aplique **17** no tampo **10** com parafuso **N**.
 b) Atornille el soporte **M** sobre el utilaje **16** con el tornillo **N**. Posicione y atornille el utilaje **17** sobre la parte superior **10** con el tornillo **N**.
 c) Encaixar os cabideiros **O**, nos suportes **I**.
 c) Montar los percheros **O** en los soportes **I**.

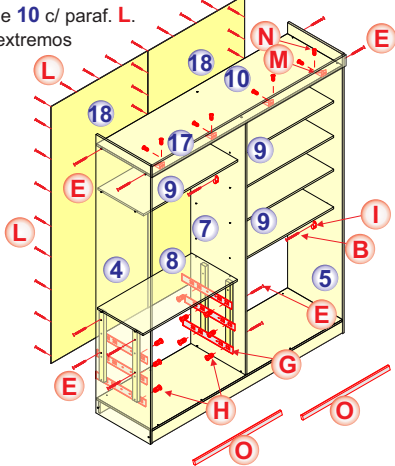

8º


- a) Encaixar as gavetas montadas no roupeiro com cuidado e jeito.
 a) Coloque los cajones ensamblados en el armario con cuidado y prolijidad.
 b) Parafusar as dobradiças **P** nas portas **19** com parafuso **Q**.
 b) Atornille las bisagras **P** a las puertas **19** con el tornillo **Q**.
 c) Parafusar as portas **19** nas laterais **4 e 5** e na divisória **7** com parafuso **Q**.
 c) Atornille las puertas **19** en los lados **4 y 5** y en el tabique **7** con el tornillo **Q**.
 d) Parafusar os puxadores **R** nas portas **19** com parafuso **S**.
 d) Atornille las manijas **R** en las puertas **19** con el tornillo **S**.
 e) Colocar os tampa parafusos **T** nos parafusos **E**.
 e) Coloque las tapas de los tornillos **T** en los tornillos **E**.

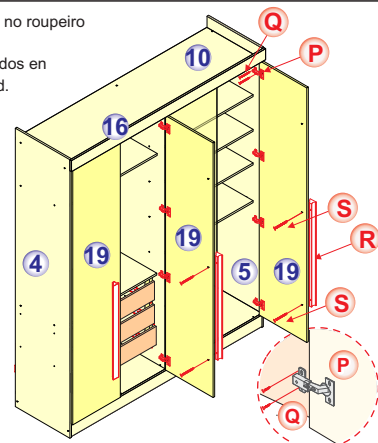

Atenção / Aviso:

Ao encaixar a gaveta, no início ela cria uma certa resistência, parecendo que está errado, é só ir forçando devagar. Al colocar el cajón, al principio crea cierta resistencia, pareciendo que no está bien, solo hay que ir forzándolo poco a poco.

Cama Barcelona Solteiro

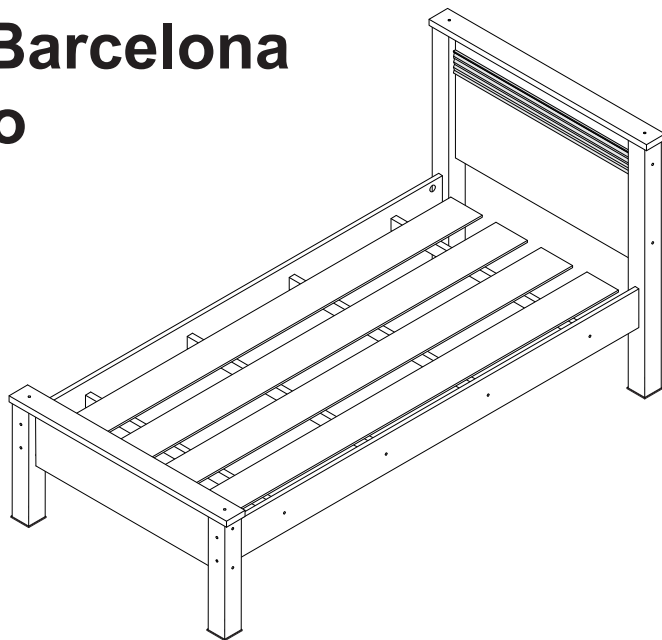

Bem-vindo

A Conquista Móveis tem o objetivo de desenvolver produtos para você, cliente, visando o aproveitamento de espaços de sua casa, com um design agradável.

Com isso, desenvolvemos o manual de montagem detalhado, explicativo e intuitivo.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência das partes e componentes, bem como a leitura dos passos e ilustrações.

Caso ainda não se sinta seguro para efetuar a montagem do mesmo, contrate um montador de sua confiança.

Esse manual deve ser guardado, mesmo após a montagem do produto, pois pode ser necessário para a manutenção, desmontagem e montagem futura do mesmo

Recomendações

Para montagem e desmontagem do produto são necessárias 2 pessoas.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis no final do documento, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.



Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Para dúvidas entre em contato com o atendimento ao cliente pelo telefone: (31) 3184 0050 ou pelo site www.conquistamoveis.com.br - WhatsApp - (31) 99280 - 0176 Wesley

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

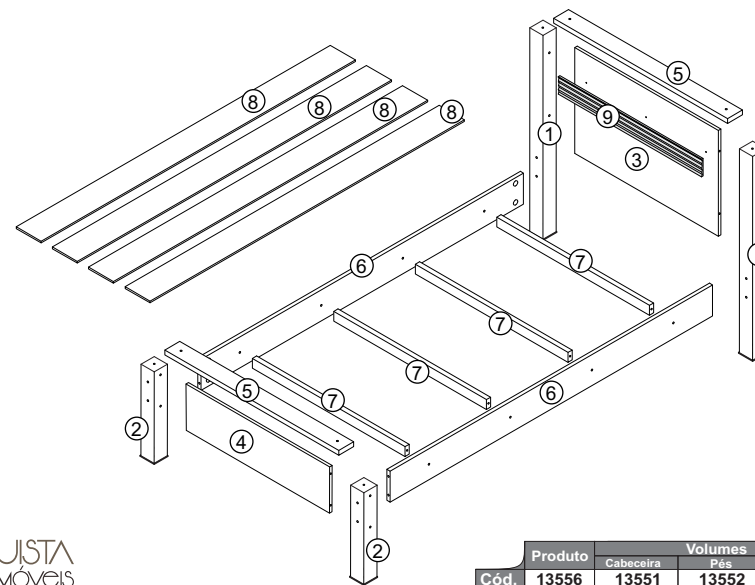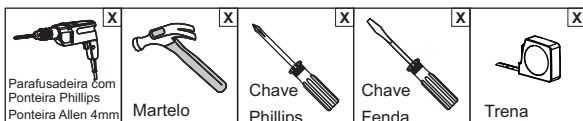

CONQUISTA
MÓVEIS

Produto	Cabecera	Volumes	Pés	Barra	Kit de Montagem
Cód.	13556	13551	13552	13553	13531
Ref.	501074	401119	402025	403078	141255

Códigos		Cores					Características			Qt.
Manual	Código	Referência	BR	Cacau	CNMM	CNM/OFW	Descrição	Mat. Prima	Dimensões (mm)	
1	13521	302135	03	122	115	115	Pé Dir/Esq. Cabeceira Cama Barcelona	MDF	1040 x 75 x 75	02
2	13522	302136	03	122	115	115	Pé Dir/Esq. Peseira Cama Barcelona	MDF	470 x 75 x 75	02
3	13523	301118	03	122	115	79	Painel Cabeceira Cama Barcelona Solt.	MDP/MDF	845 x 540 x 15	01
4	13524	302137	03	122	115	115	Painel Peseira Cama Barcelona Solt.	MDP/MDF	845 x 236 x 15	01
5	13525	306022	03	122	115	115	Chapeleta Cabec/Pes Cama Barcelona Solt.	MDP/MDF	1024 x 88 x 25	02
6	3234	303034	03	122	115	115	Barra Solteiro III	MDF	1900 x 158 x 18	02
7	3613	136022	12	12	12	12	Travessa Madeira	Madeira	900 x 50 x 25	04
8	11434	318256	12	12	12	12	Ripa Madeira	MDF	1850 x 147 x 9	04
9	13529	134642	03	122	115	115	Aplq. Brasmacol Solt. 844mm - BRA-M-0293	MDF	844 x 90 x 12	01
10										

A Sapata Quadrada
77 x 77mm - Pé 75mm

134360

04

B Paraf. Chipboard 3,5 x 14mm

134131

04

C Bucha Anti Ruído
Quadrada 25mm

134234

08

D Parafuso Flangeado
3,5 x 16mm

134042

08

E Parafuso Allen 7 x 100mm - Tampinha

134043

08

F Parafuso Allen 7 x 50mm - Tampinha

134021

12

G Anel Fixador c/ Porca Ø26mm

134046

08

H Parafuso Allen 1/4" x 120mm - Tampinha

134166

08

I Pregos Estrado 13 x 15 cc

134647

32

J Kit Fita Adesiva Dupla Face

134537

01 (16x)

K Parafuso Flangeado
3,5 x 22mm

134469

03

L Tampa Parafuso Ø13mm

134007

28

1º Pré-Montagem




A - Sapata Retangular
77 x 77mm (4x)





B - Paraf. Chipboard
3,5 x 14mm (04x)




C - Bucha Anti Ruído
Quadrada 25mm (8x)




D - Parafuso Flangeado
3,5 x 16mm (8x)

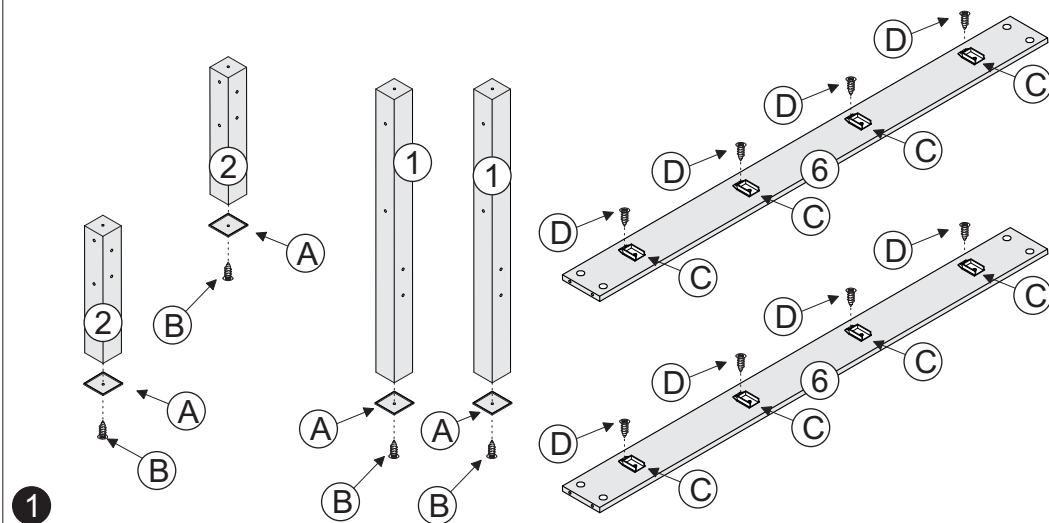

F - Parafuso Allen
7 x 50mm - (4x)

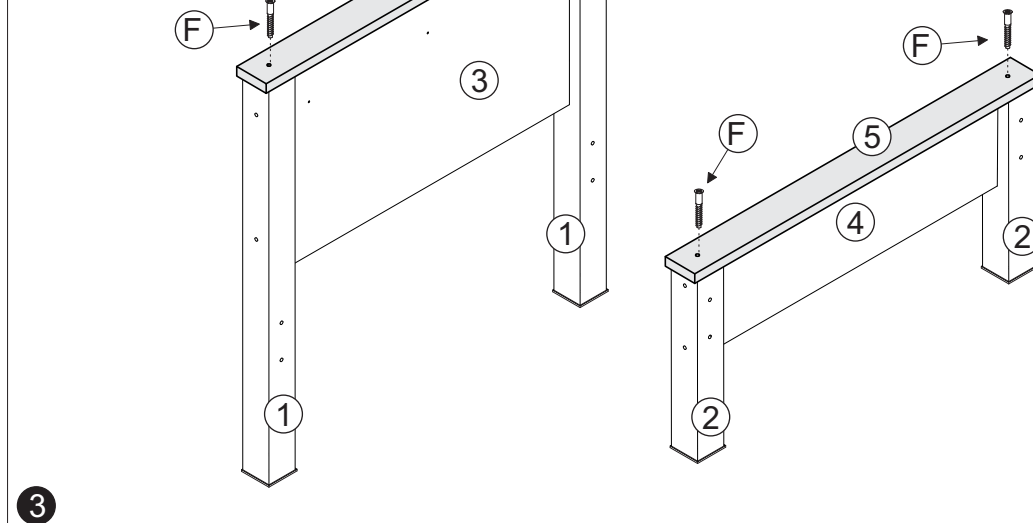


E - Parafuso Allen
7 x 100mm - (8x)


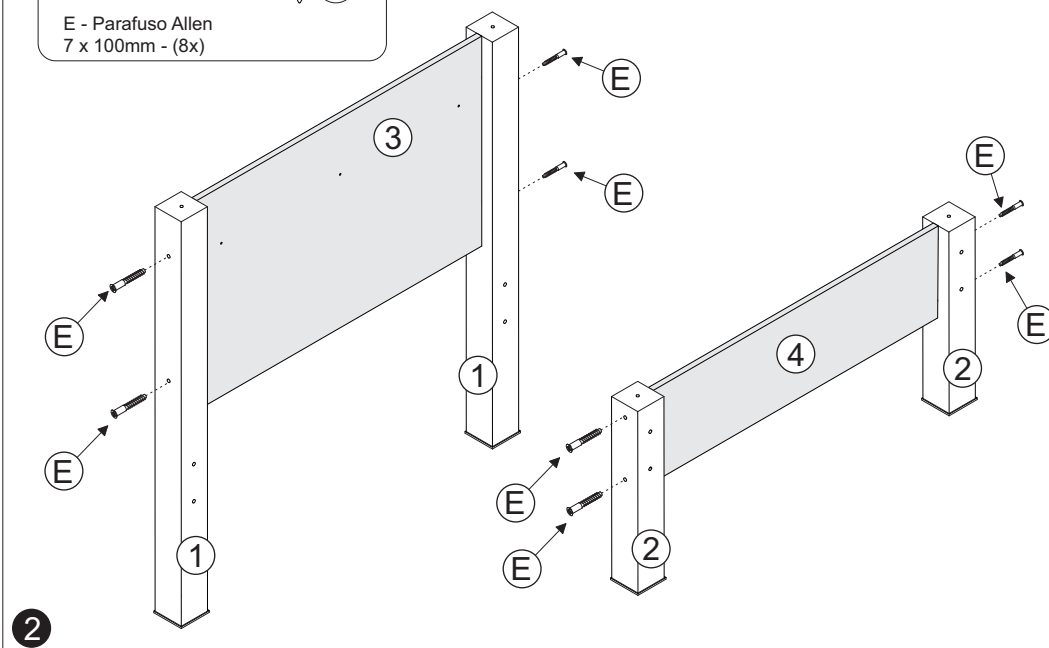


G - Anel Fixador c/
Porca Ø26mm (8x)




H - Parafuso Allen
1/4" x 120mm - (8x)

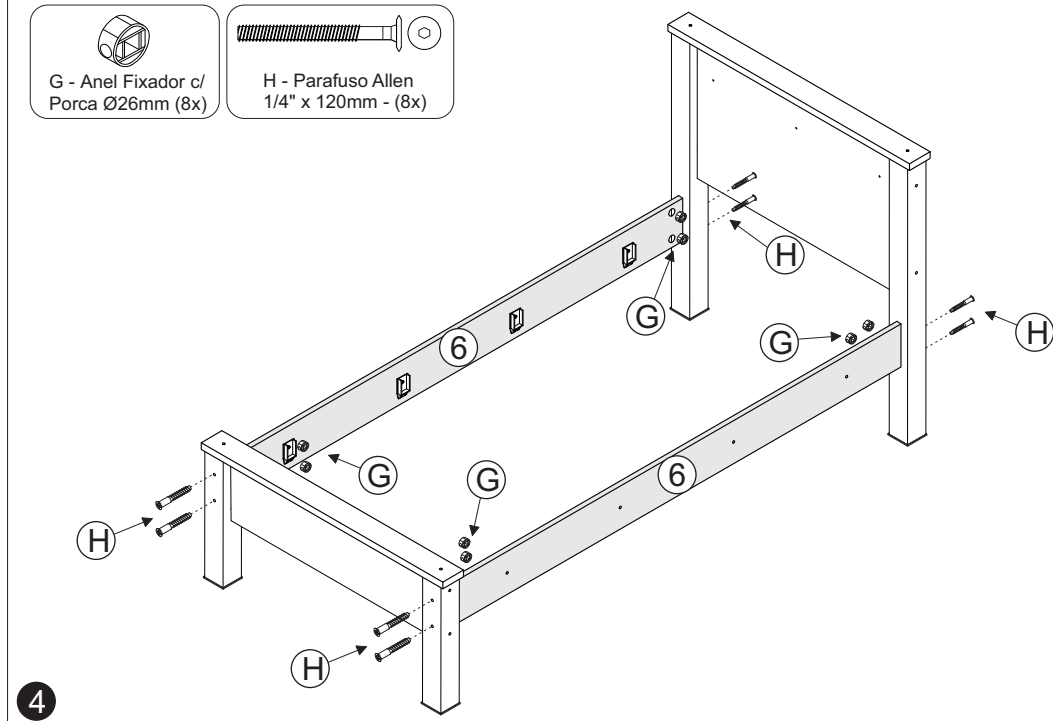

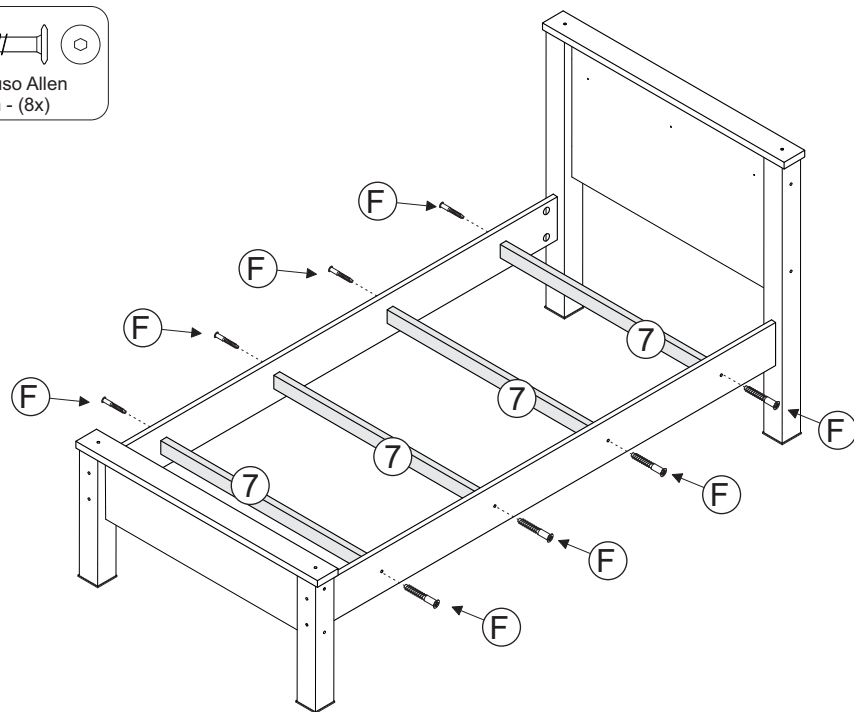



5




Observação Importante:
Limpar as peças antes da aplicação
das fitas com pano umedecido para
tirar possível poeira...

Colar a fita dupla face no aplique 9
e tirar a proteção para colar o aplique na
cabeceira 3...

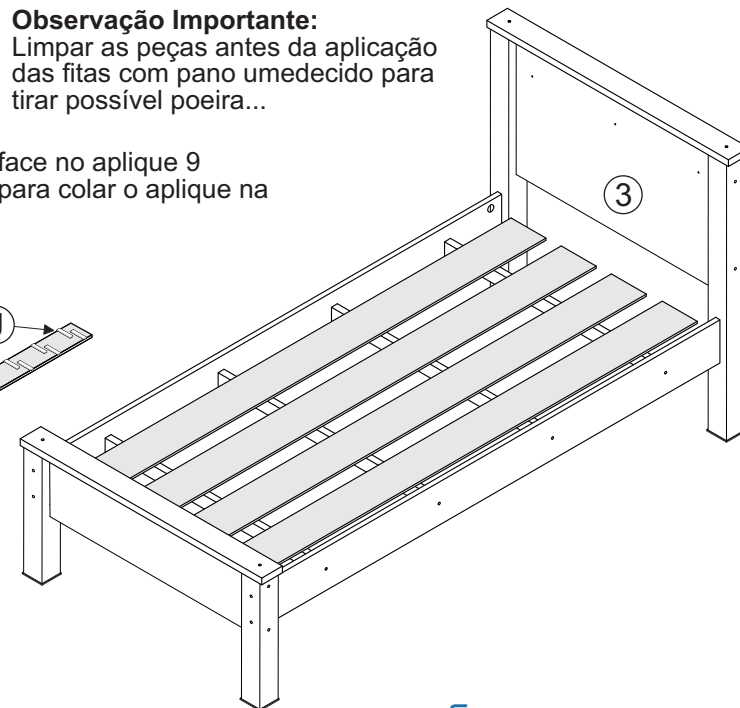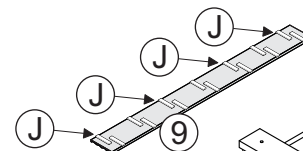


7




Espaço entre as Ripas 62,4mm (6,24cm)




Trena

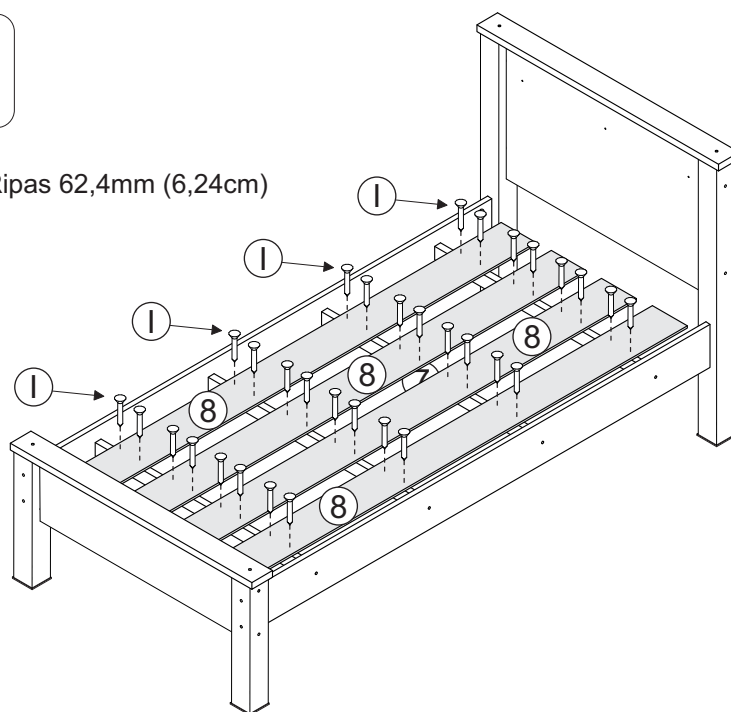

6



Trena

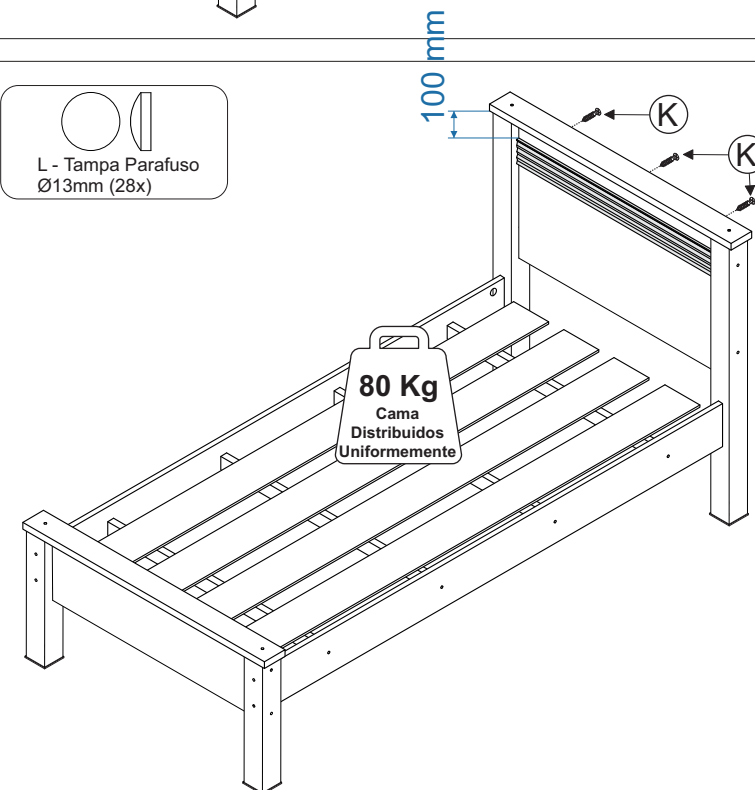

8