

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


MÓDULO CANTO RETO DIR/ESQ 900

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLuíSAS


Fer. 240895

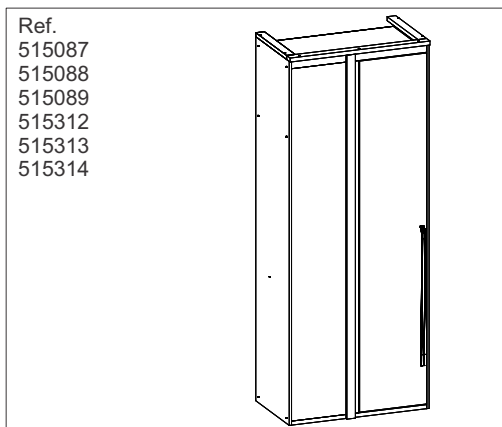

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
240543	01	Teto 870x514x15	01
240545	02	Base 870x514x15	01
240498	03	Costa 1765x440x03	02
225256	04	Costa 444x885x03	01
240462	05	Lateral Dir.2275x530x15	01
240463	06	Lateral Esq.2275x530x15	01
240540	07	Frente Falsa 2202x433x15	01
240542	08	Prat. Fixa 427x514x15	02
240541	09	Prat. Movel 427x514x15	01
240544	10	Prat. Maleiro 870x514x15	01
240539	11	Moldura 2275x55x15	01
240538	12	Pilastra P 422x70x15	01
240537	13	Pilastra G 1742x70x15	02
240518	14	Rodaforo 870x48x15	01
225150	15	Rodaforo Lateral. 489x55x25	02
240519	16	Rodaforo Frontal. 900x55x25	01
225153	17	Rodapé Travessa. 474x70x25	02

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
240520	18	Guia Inferior 870x55x25	02
240521	19	Baguete 860x30x25	01
225183	20	Porta 2194x432x15	01


A 26	B 15	C 10	D 11	E 12
F 44	G 40	H 04	I 02	J 01
K 01	L 03	M 08	N 18	O 22

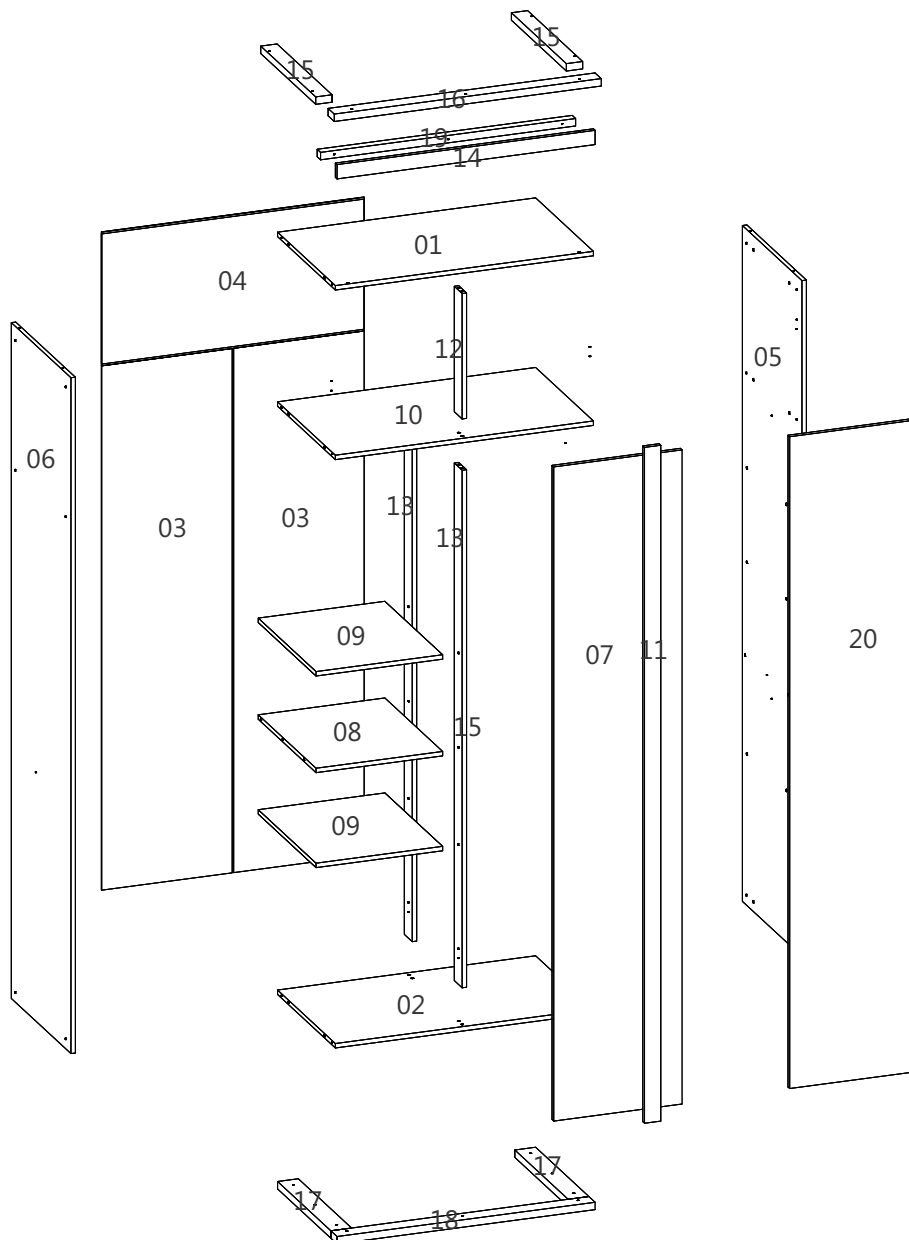




FERRAMENTAS NÃO INCLuíAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 01** Fixar as travessas (17) alinhando-as com as costas da base (02). Prender o guia frontal (18) na base encostando nas travessas, encaixar as sapatas deslizantes (H) ou pé de apoio.

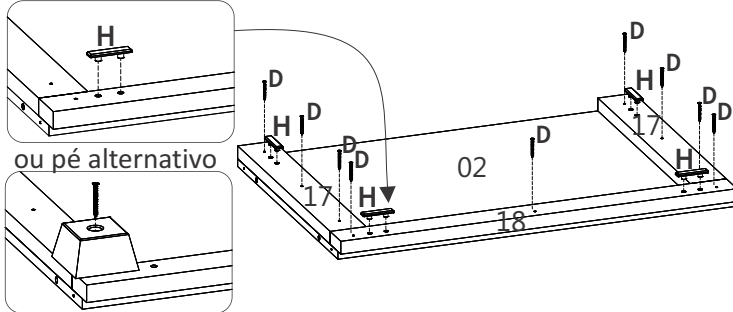


- 03** Fixar o rodaforno lateral (15) no topo das laterais direita (05) e esquerda (06).

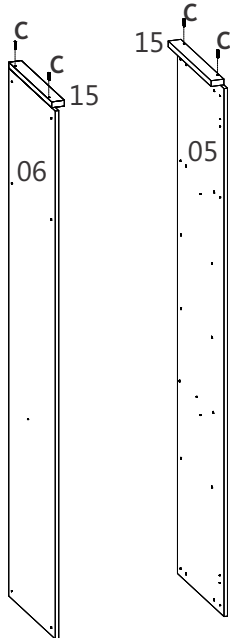


- 02** Montar rodaforno superior (16) e baguete (19) com rodaforno (14).

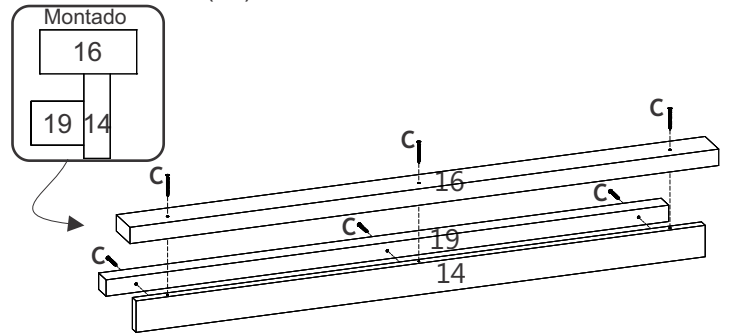


- 04** Fixar lateral esquerda (06) e pilastra (13) na base (02); fixar prateleira (08) e maleiro (10).

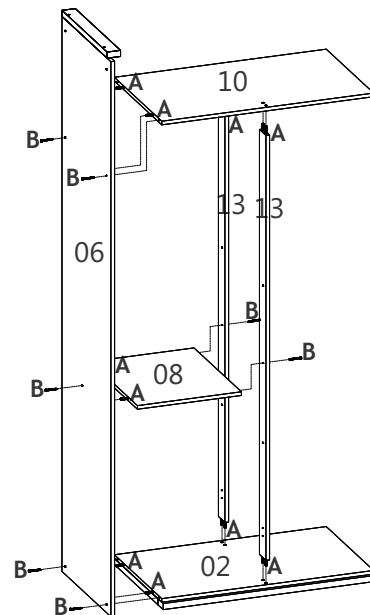

- 05** Fixar lateral direita (05) na base (02), maleiro (10) e teto (01) encaixando a pilastra (12). Travar pilastra frontal (13).

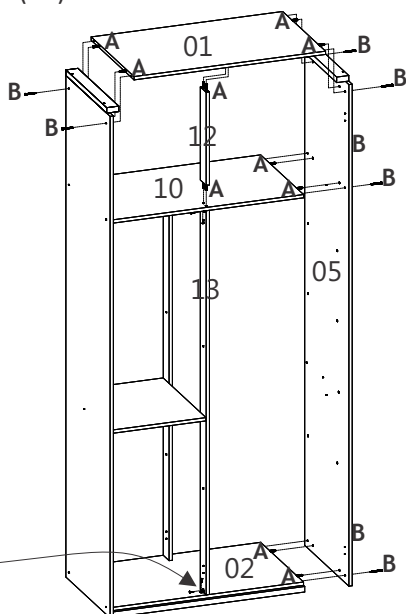


- 06** Travar pilastra superior (12), preparar cantoneiras (N) para fixar frente falsa (07), prender suporte cabideiro, encaixar suporte prateleira e encaixar o rodaforno montado (passo 02) no teto do módulo.

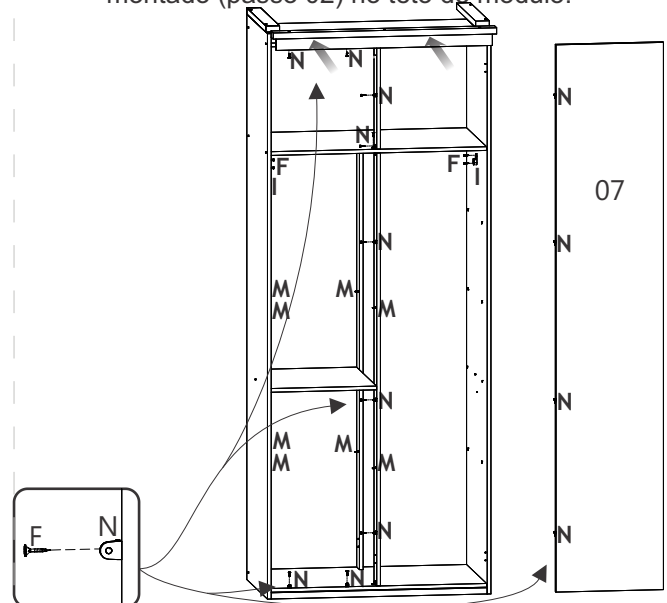




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 07** Travar rodaforo, fixar frente falsa (07) e encaixar prateleira (09).

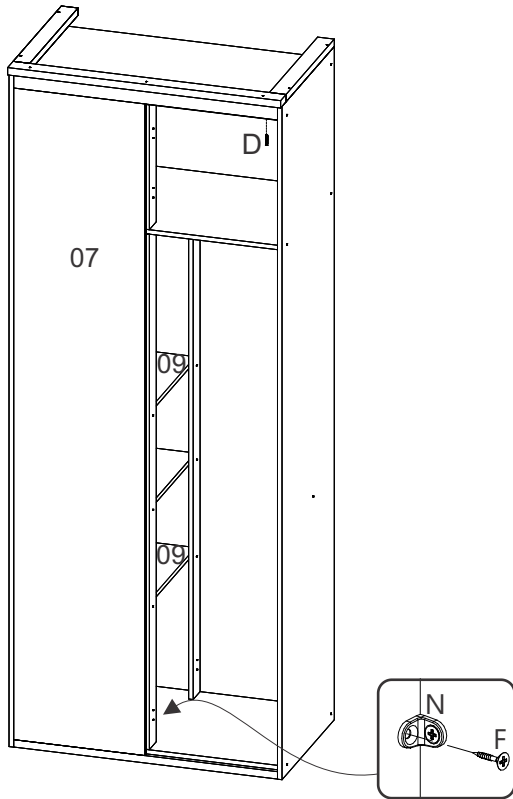


- 08** Pregar (G) costas (03 e 04). Colar tapa-furos (O) em todos os parafusos e furos aparentes.

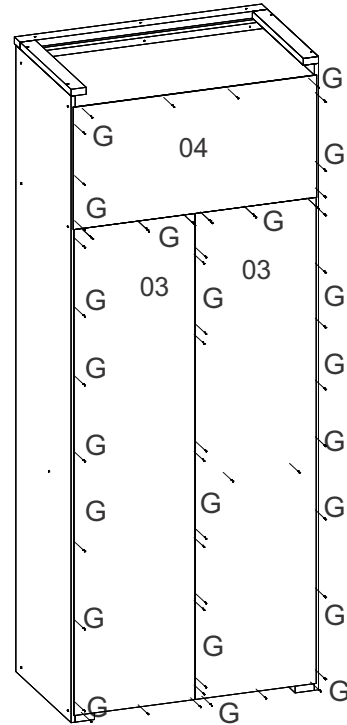

- 09** Prender dobradiça convencional (L) na porta.

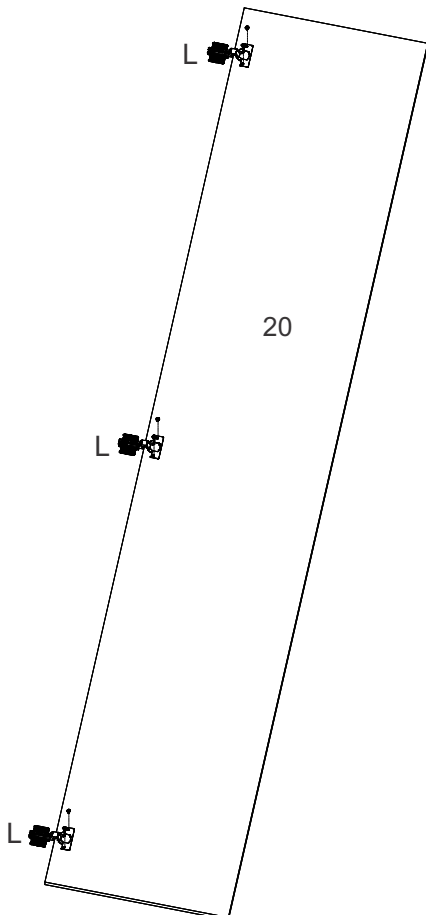


- 10** Fixar a porta (15) no módulo conforme marcação na pilastra. Fixar o puxador (K) na pré-furação da porta (20). Prender moldura (11) conforme necessidade.

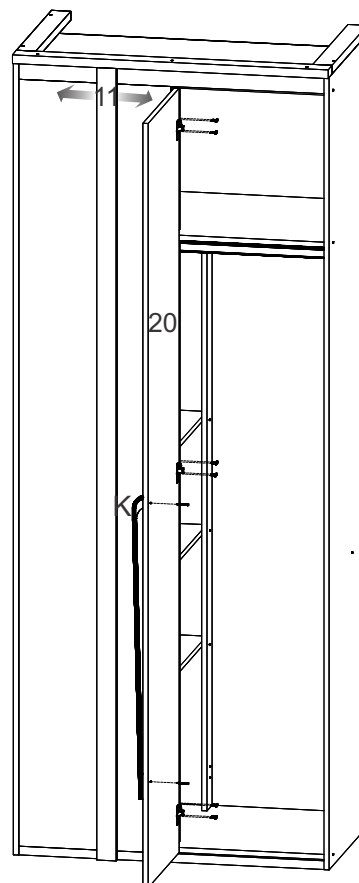



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

Obs1 Montagem das linhas Original e Elegância, Inovatto, Sofisticato e Luminum. Alinhar as laterais do módulos com a lateral do roupeiro.

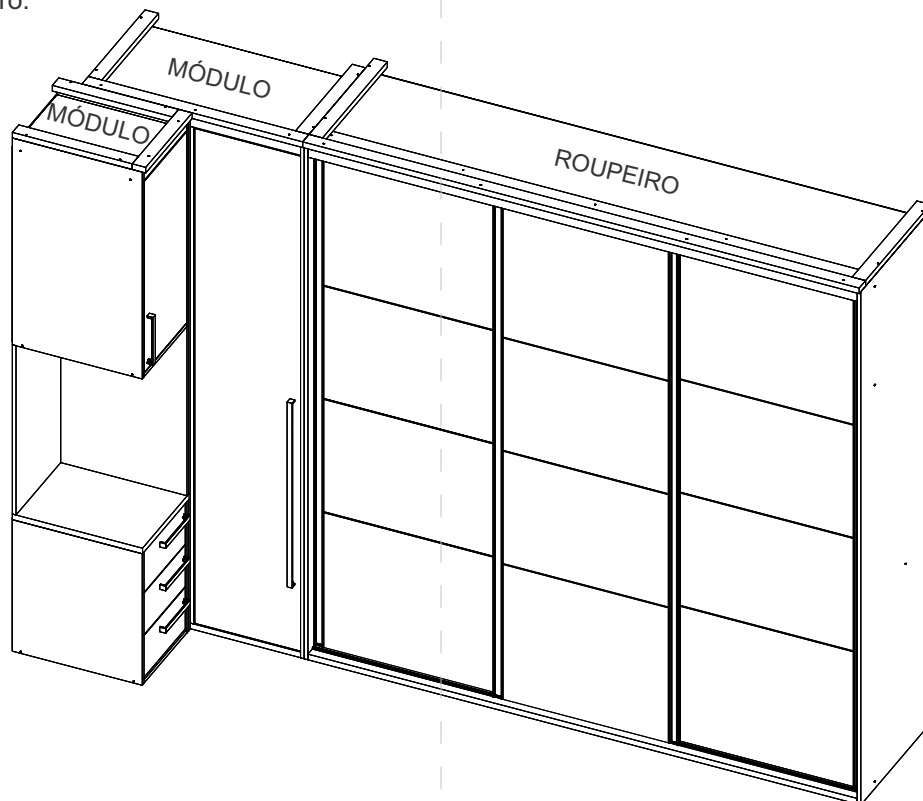

Obs2 Montagem das linhas Elegância, Inovatto, Sofisticato com laterais de 25mm, Eleganza POP e Luminum Light. Alinhar as laterais do módulo com a lateral do roupeiro. Descartar os rodafaros laterais e recuar o rodafaro frontal do módulo alinhando com o rodafaro do roupeiro.

