



Painel Ripado 2800 Essence - V01

Para a montagem do produto você vai precisar de:



- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem.
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 2 pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.



LISTA DE FERRAGENS

REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	TAFU.001	TAPA FURO		6
B	PAFX.005	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4X40		6
C	PAFX.012	PARAFUSO 5X60		28
D	BULPL.001	BUCHA PAREDE		28
E	PIPR.006	PINO RETO		42




PEÇAS POR VOLUME

CAIXA ESTRUTURA

Nº PEÇA	CÓD. IND	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
				COMP	LARG	ESP	
1	PAI	PAINEL	7	1100	400	15	34,3
2	RIP	RIPA	8	1100	60	15	5,60
4	PRA	PRATELEIRA	2	1400	70	15	3,8

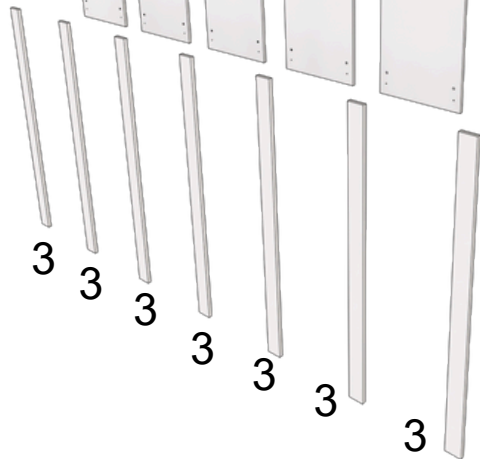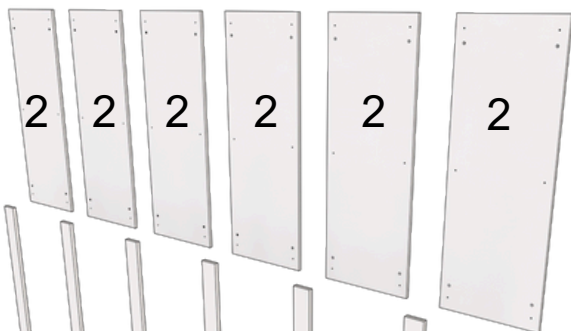

1

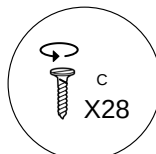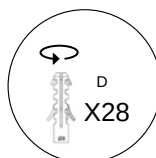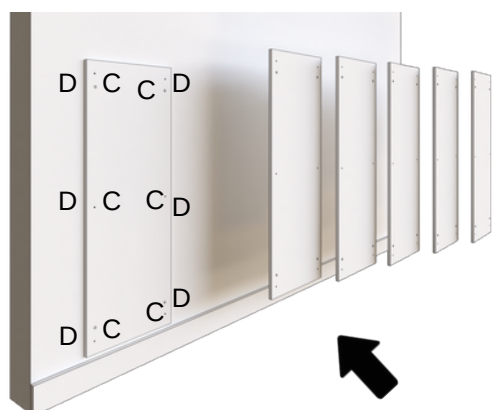

2



