




Manual de montagem **Módulo 02 portas**

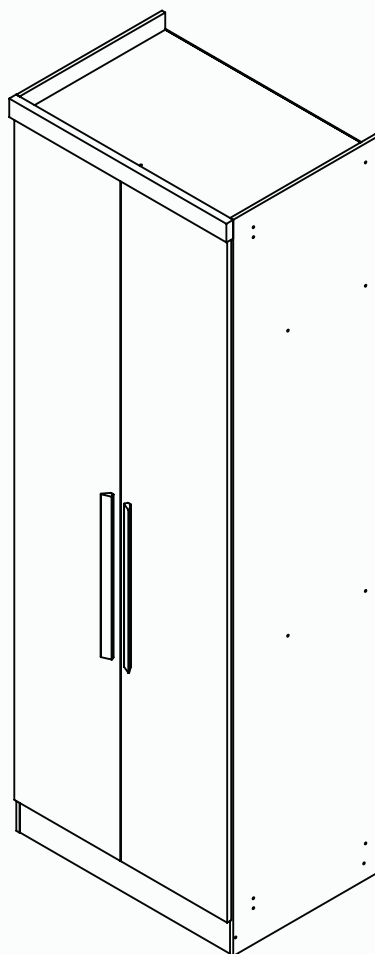

Dimensões do produto:

Altura:..... 2365mm
Largura:..... 805mm
Profundidade:..... 565mm

NOVOHORIZONTE

☎ 32 3539-5050

f moveisnovohorizonte

@ moveis.novo.horizonte


🌐 www.moveisnovohorizonte.com.br

✓ Atualizado em:
26/09/2023










LISTA DE PEÇAS

N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
Volume 1/2: 14532 - VOL LATERAL MODULO 2 PORTAS						
1	14413	RODAPE FRONTAL	780	110	15	1
2	14414	RODAPE TRASEIRO	780	110	15	1
3	14407	BASE	780	540	12	1
4	14395	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
5	14396	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
6	14501	PRATELEIRA MALEIRO	780	430	15	1
7	14500	PRATELEIRA DA GAVETA	780	430	15	1
8	14408	TAMPO	780	540	12	1
9	14410	MOLDURA SUPERIOR	805	60	25	1
12	9409	FRENTE DE GAVETA	706	170	15	3
13	14381	LATERAL DE GAVETA	400	130	12	6
14	16132	FUNDO DE GAVETA	681	403	3	3
15	4867	TRASEIRO DE GAVETA	667	130	15	3
Volume 2/2: 14533 - VOL PORTAS/COSTAS MODULO 2 PORTAS						
10	14403	COSTAS	2200	794	3	1
11	14402	PORTA	2190	393	15	2

VISTA EXPLODIDA






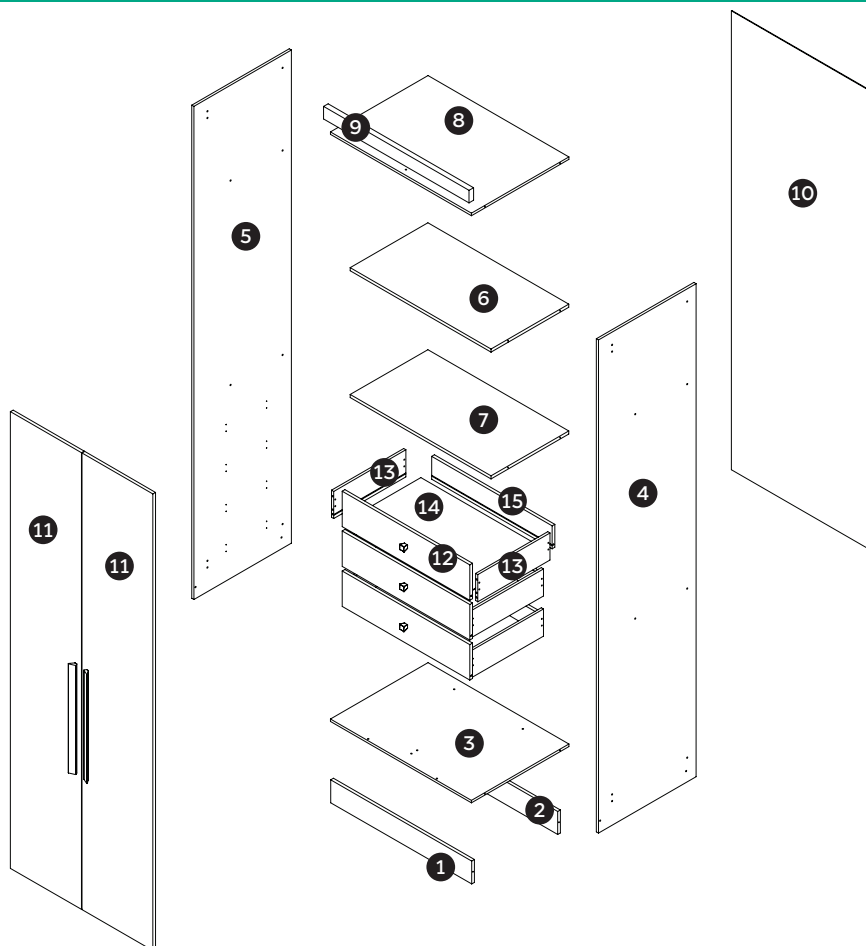


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30  12 CÓD.: 1404	C1 - CONECTOR 4 FUROS  08 CÓD.: 1453	I2 - COLA 10g.  01 CÓD.: 1472
B2 - PARAFUSO 3,5X25 FLANGEADO  04 CÓD.: 2859	C2 - SAPATA PLÁSTICA  04 CÓD.: 1117	I3 - GIZ PARA RETOQUE  01 CÓD.: 1158
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA  16 CÓD.: 1422	C5 - DISTANCIADOR PLÁSTICO  12 CÓD.: 16671	I4 - SUPORTE CABIDEIRO  02 CÓD.: 2051
B4 - PARAFUSO 5,0X40  20 CÓD.: 2272	D1 - CALÇO DOBRADIÇA 3MM  06 CÓD.: 3879	J1 - PAR CORREDIÇA  03 CÓD.: 5357
B6 - PARAFUSO 4,0X12 CABEÇA CHATA  80 CÓD.: 16998	D5 - DOBRADIÇA 35MM  06 CÓD.: 1409	K2 - PUXADOR MDF 523mm  02 CÓD.: 12125
B7 - PARAFUSO UNIÃO M4X12  04 CÓD.: 17047	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM  24 CÓD.: 12342	K3 - PUXADOR  03 CÓD.: 16020
B8 - PARAFUSO UNIÃO FÊMEA 23MM  04 CÓD.: 17048	F1 - PREGO 10X10  60 CÓD.: 1474	
B9 - PARAFUSO 4X40MM  12 CÓD.: 7066	H5 - TUBO CABIDEIRO 772mm  01 CÓD.: 5070	
B10 - PARAFUSO 3,5X30 FLANGEADO S/PONTA  03 CÓD.: 2858		
B12 - PARAFUSO 4,0X16 FLANGEADO  24 CÓD.: 10251		

Cores e código para assistência técnica


365 CUMARU	366 CACAU	364 BRANCO	373 FENDI	381 GRAFITE	384 CACAU RIPADO	383 CUMARU RIPADO
---------------	--------------	---------------	--------------	----------------	---------------------	----------------------

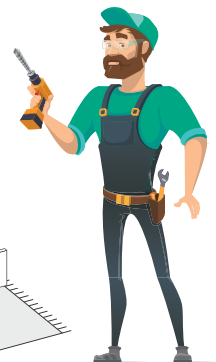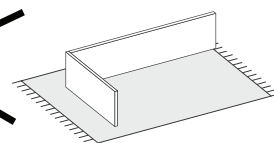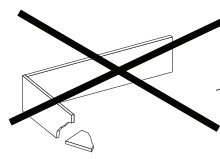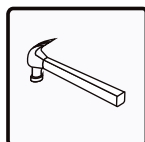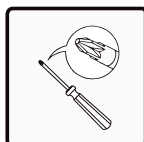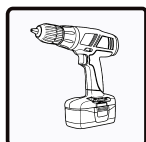





As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.



Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.





01

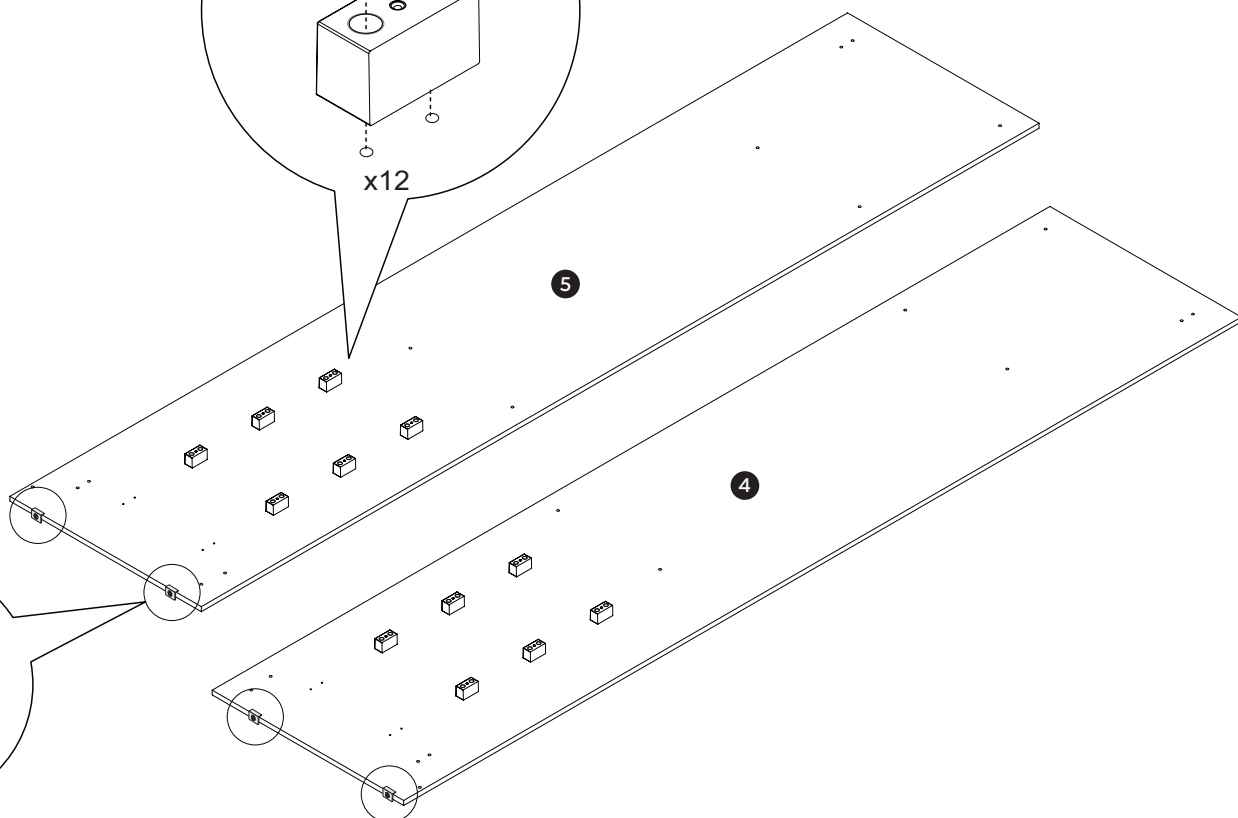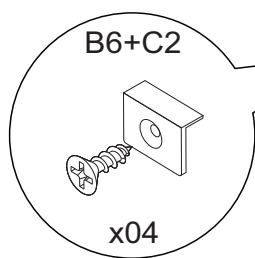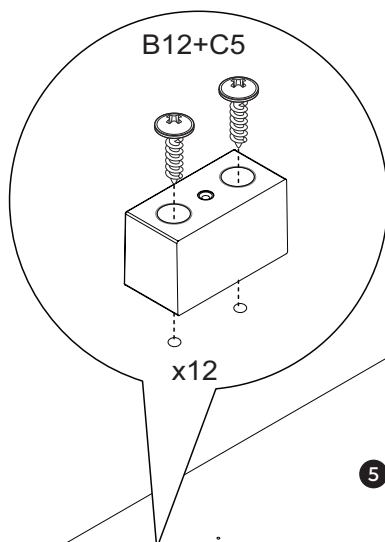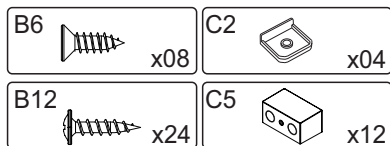

02

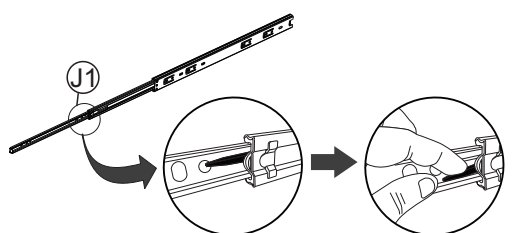

Abaixe a alça preta e retire a peça conforme abaixo.

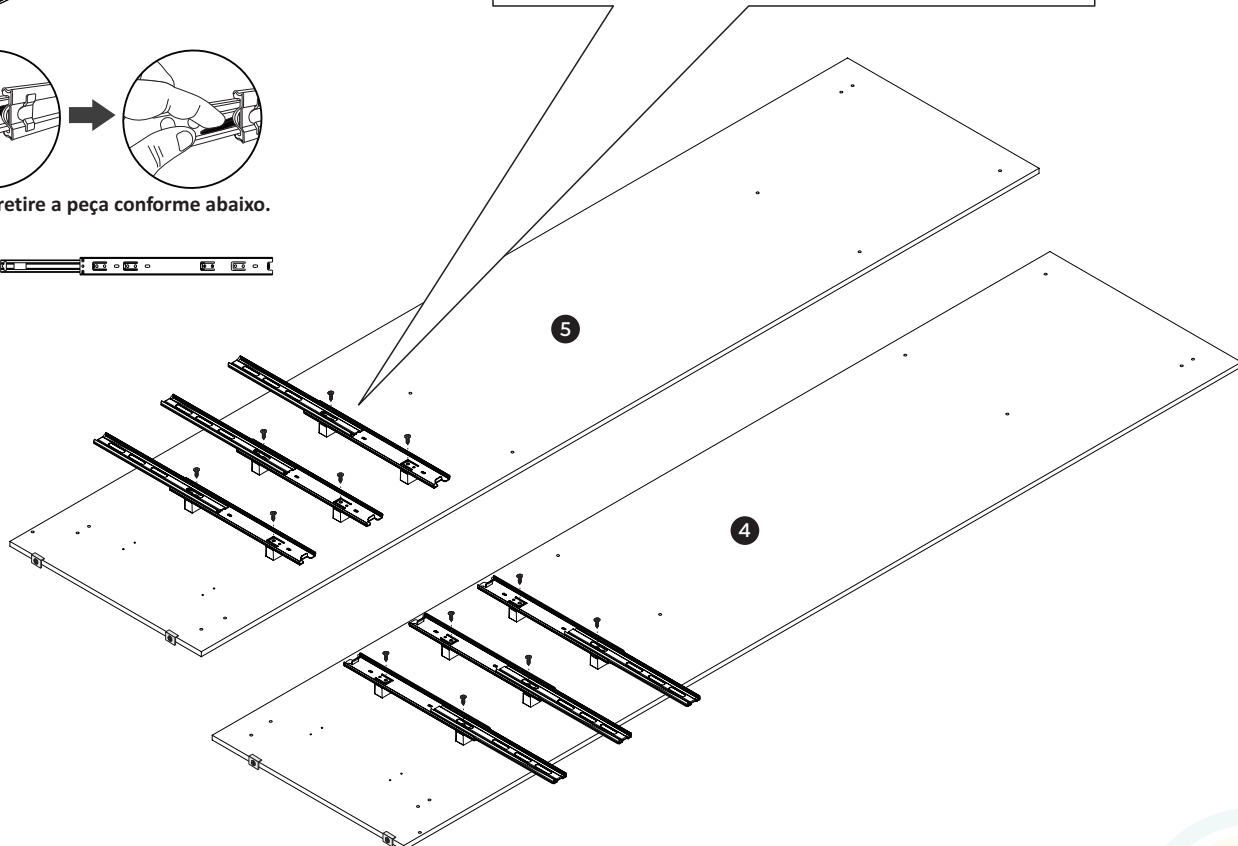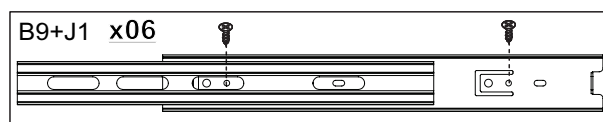

03

B6  x08

C1  x02

B6+C1

x02

8

B6+C1

x02



Fixar a moldura com 55mm de distância conforme detalhe.


55mm

12mm

8

9

04

B4  x04

5

4

1


2

B4

x04

05

B3  x04

B4  x04

5

4

B3

x04

B4

x04


3

06

B4 x08

B4

x08

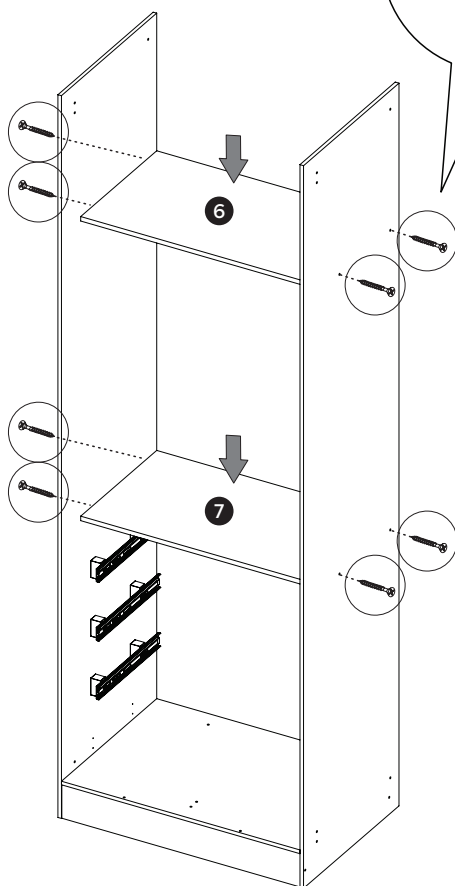


07

B4 x04

B4

x04

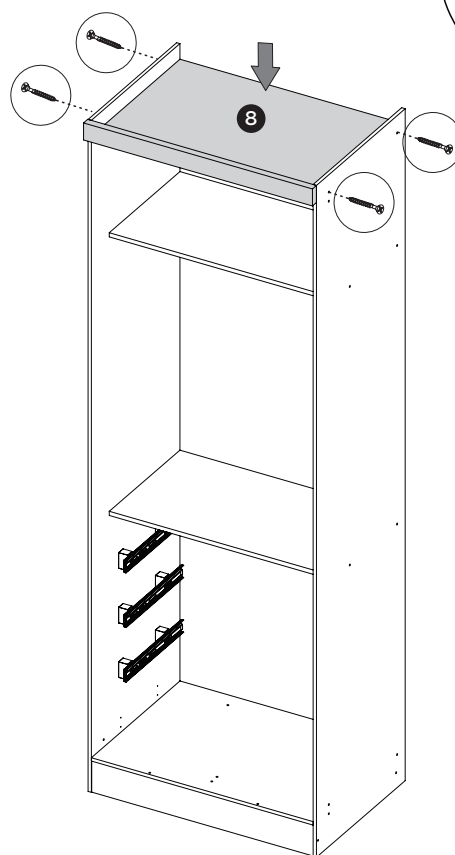


08

F1 x60

F1

x60

10

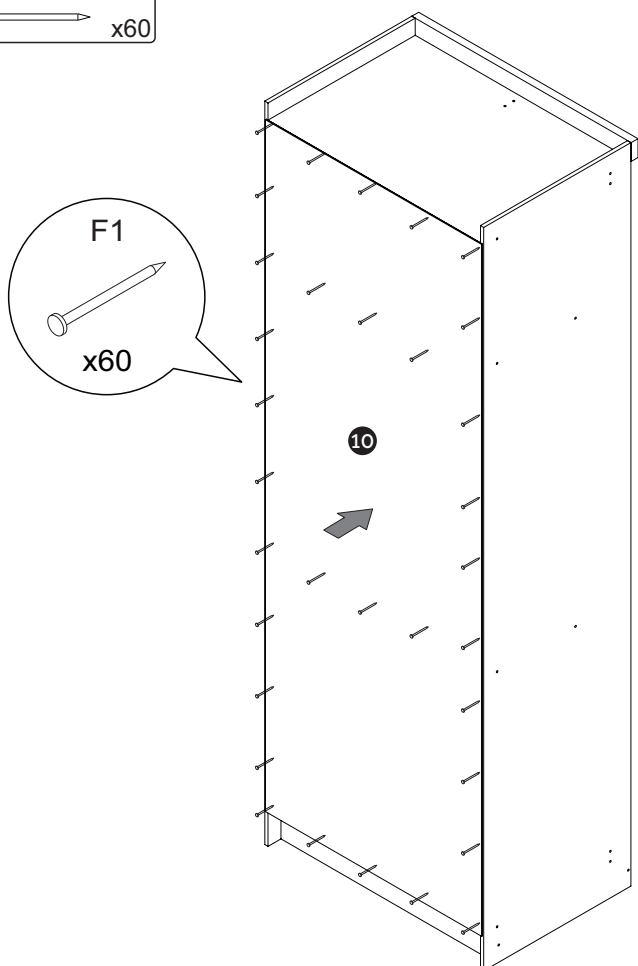

09

B6 x04

I4 x02


H5 x01

B6+I4



x02

H5



⚠ Encaixar o tubo (H5) nos suportes.

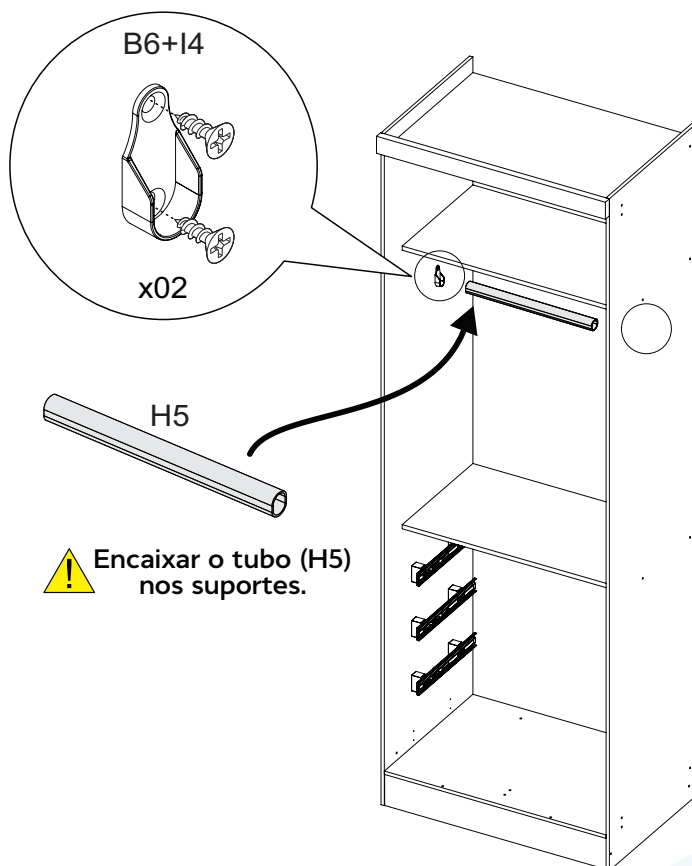

10

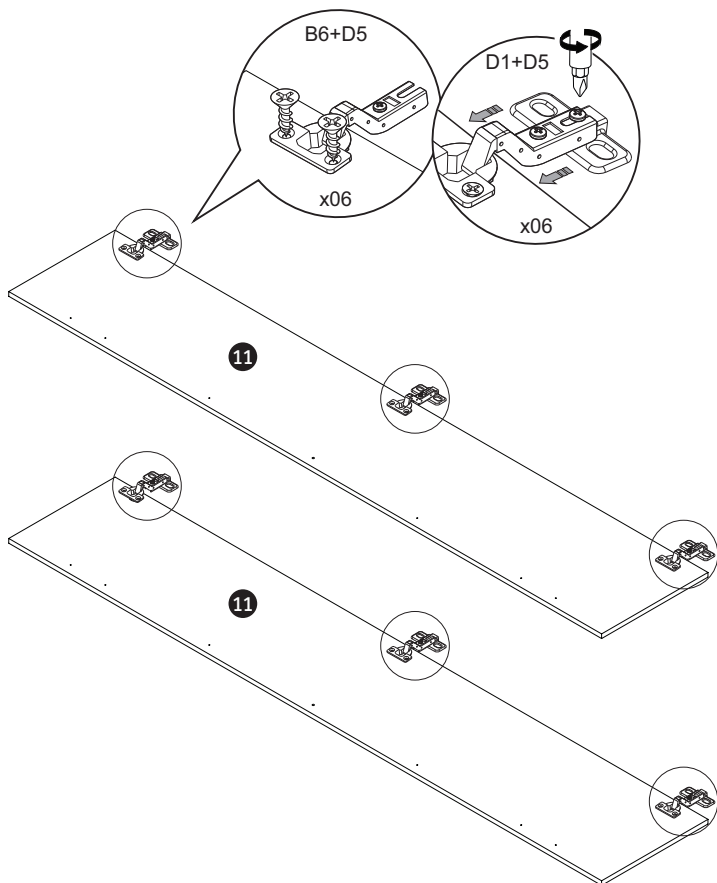


11

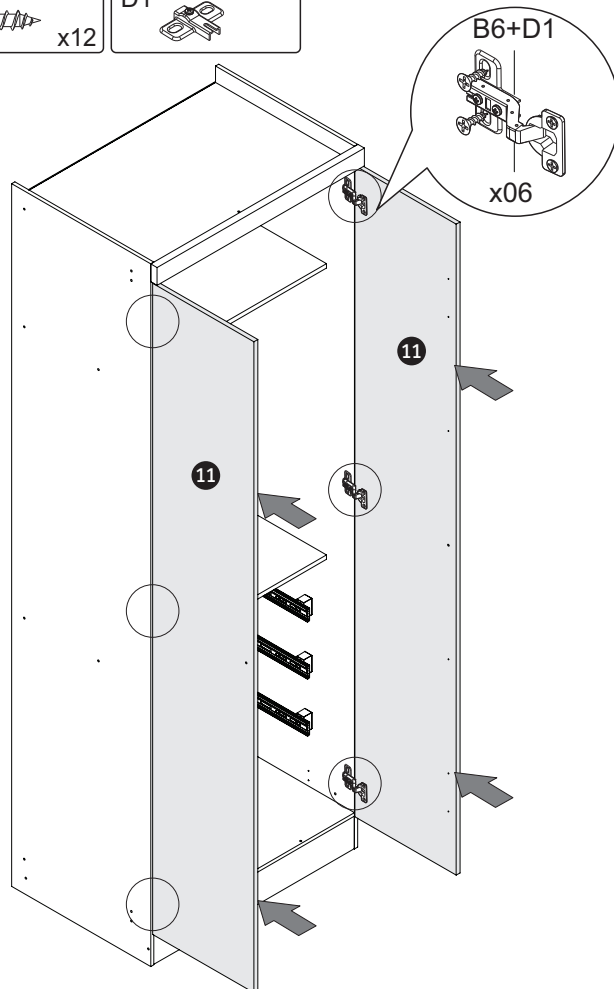

12




 Fixar o puxador no furo central da porta.

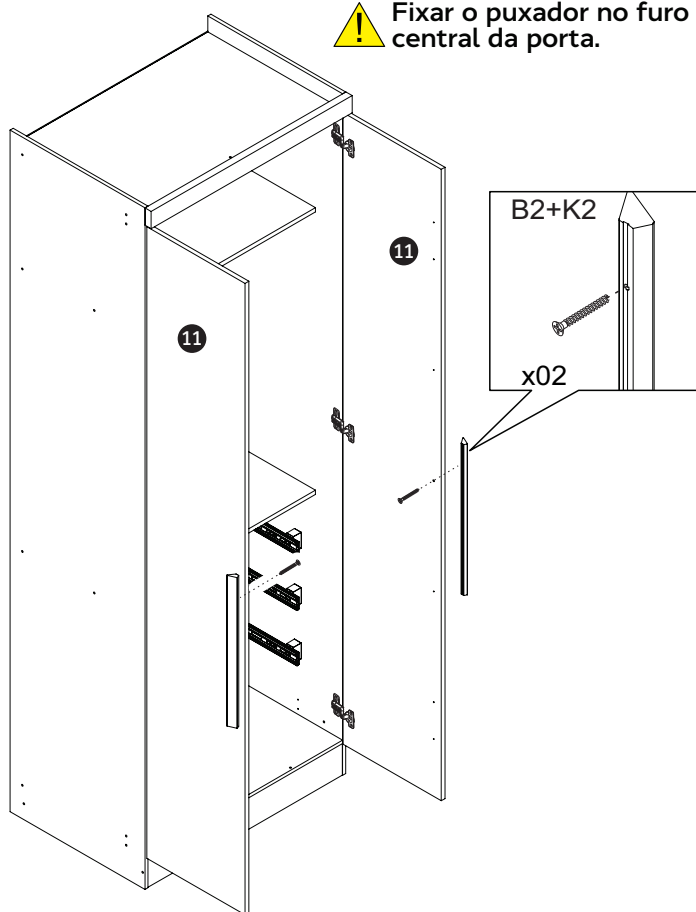


13

 Terminar a furação correspondente a fixação do puxador. Depois, fixar o outro parafuso do puxador.

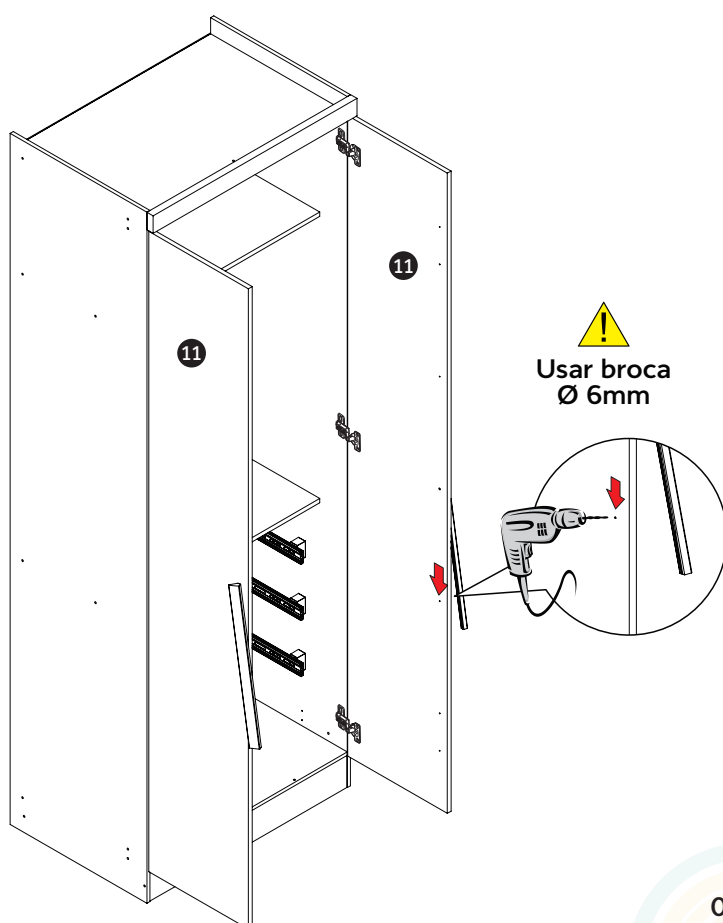


 Usar broca Ø 6mm



14



⚠ Fixar o puxador no furo inferior que foi feito.


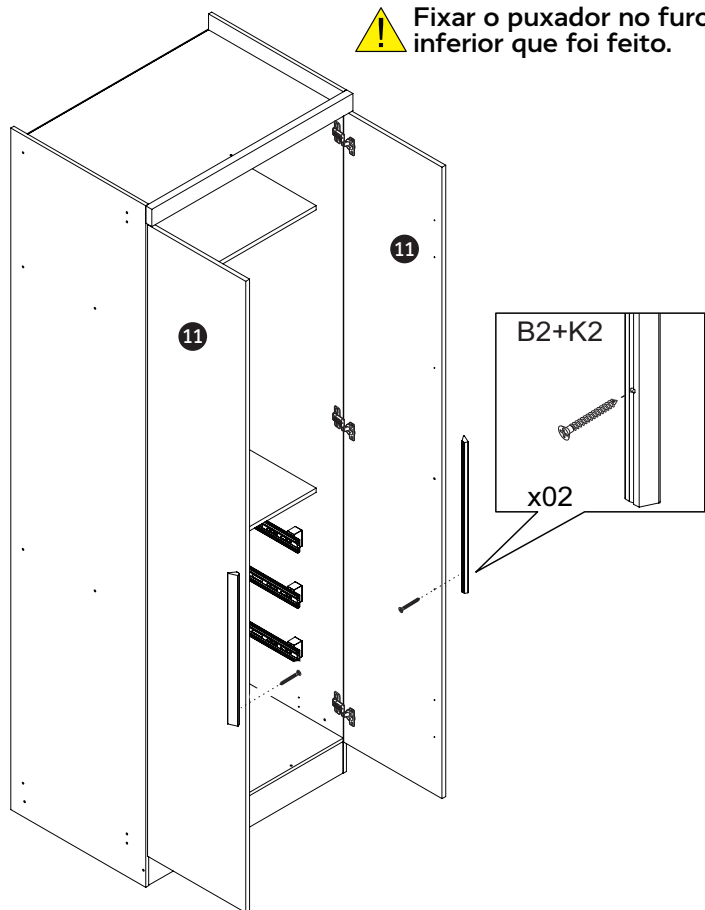


15 REPETIR ESTA ETAPA 3x.

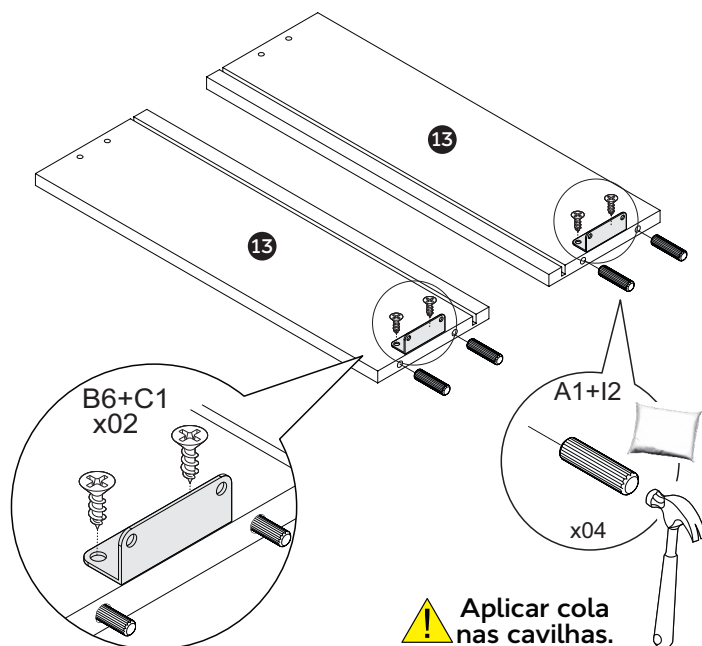
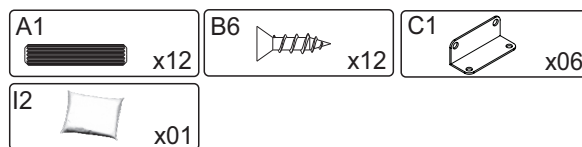


⚠ Aplicar cola nas cavilhas.

16 REPETIR ESTA ETAPA 3x.

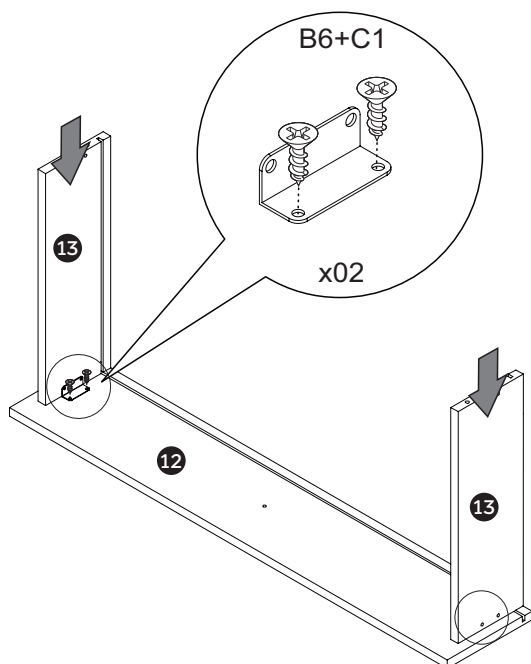


17 REPETIR ESTA ETAPA 3x.

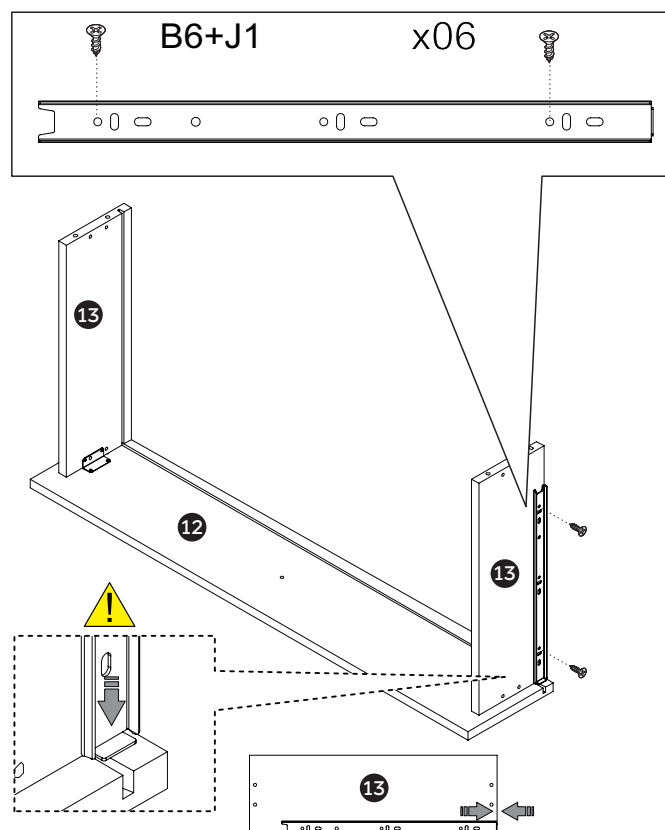


Alinhar a correia com o topo da peça 13.

18

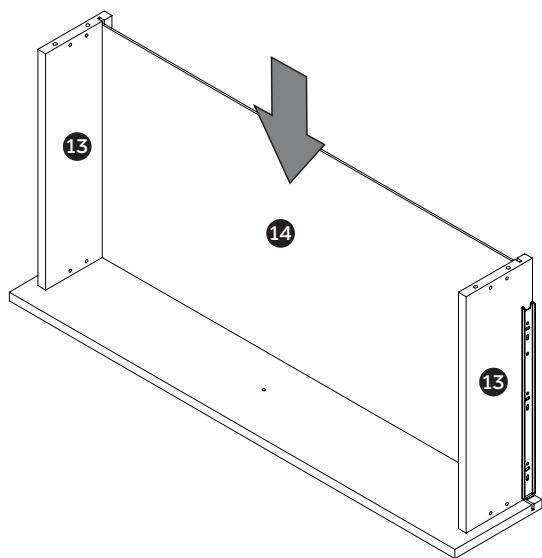

19 REPETIR ESTA ETAPA 3x.



B3
x12

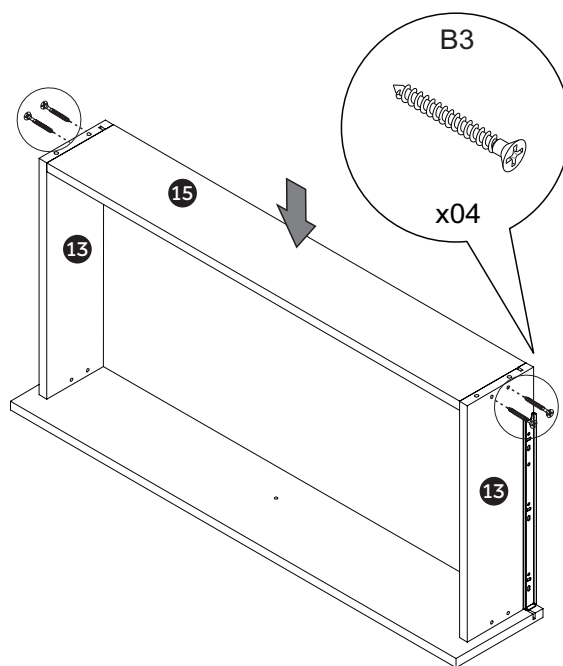


20 REPETIR ESTA ETAPA 3x.

B10
x03

K3
x03

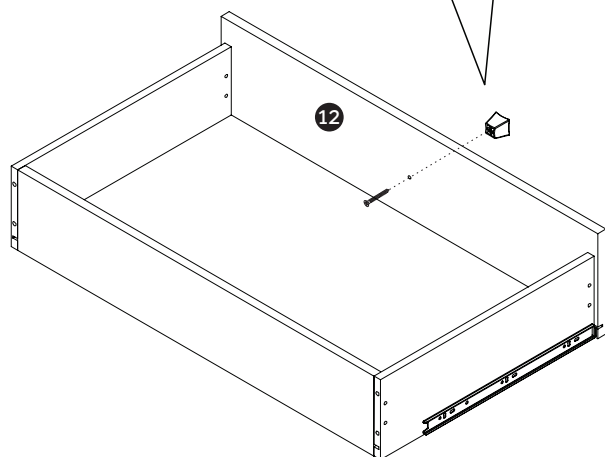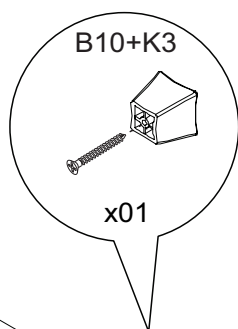

21

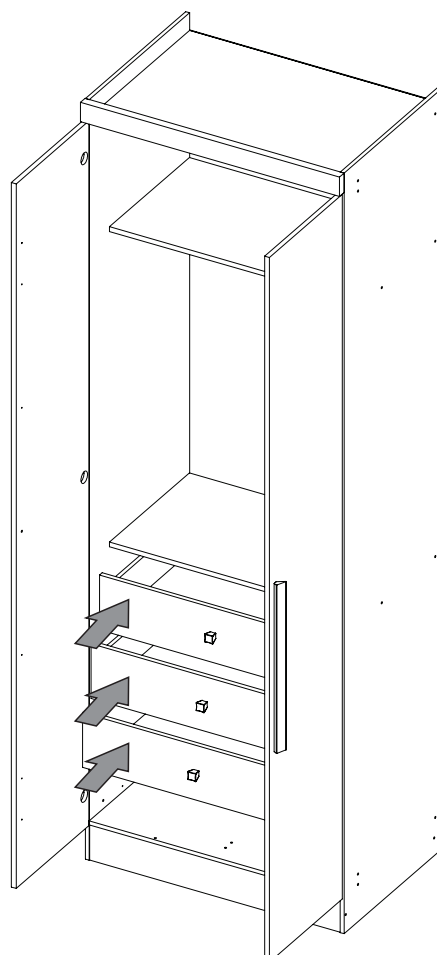


22

E1  x24

I3 

 Usar o giz para retocar pequenos detalhes.

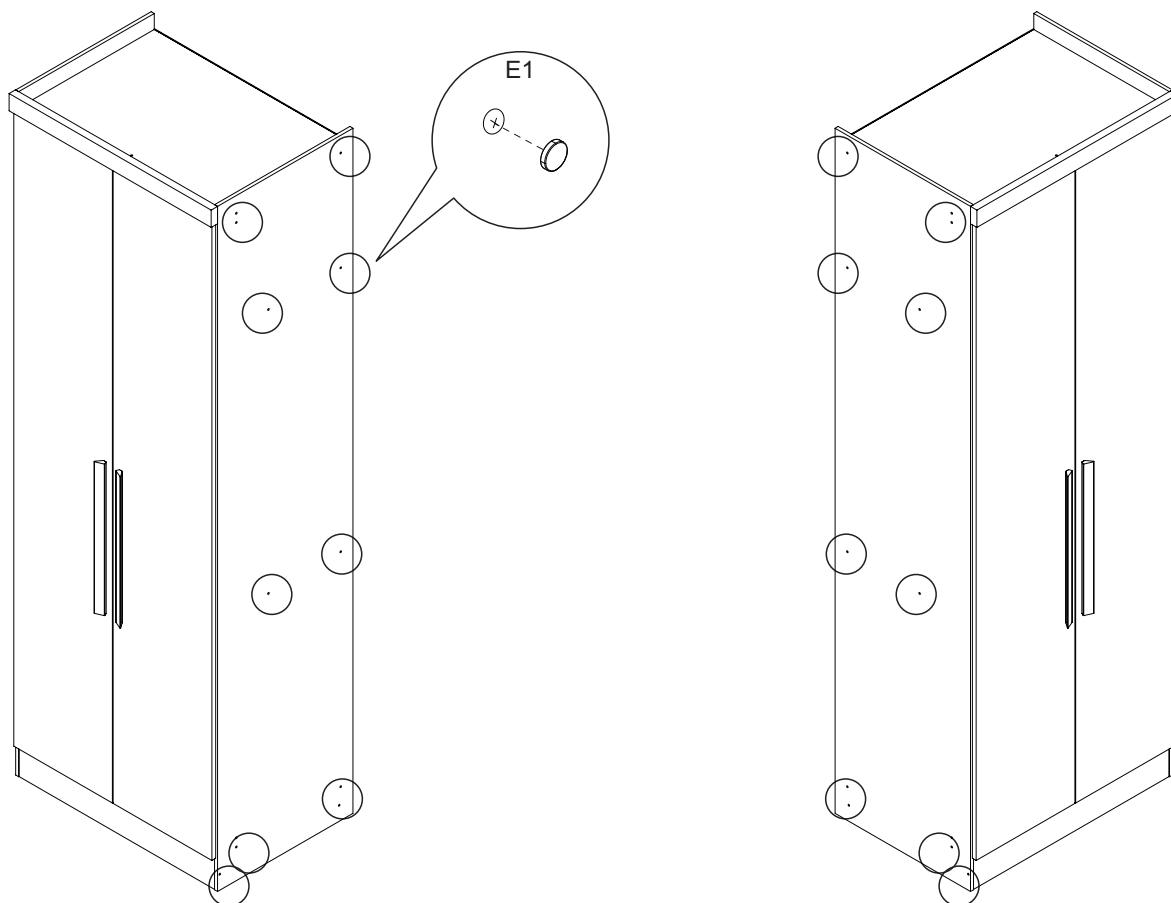

23

B7  x04

B8  x04

 Quando adquirido mais unidades de módulos, realizar a união dos produtos nos furos indicados, usando os itens B7 e B8.

