



7

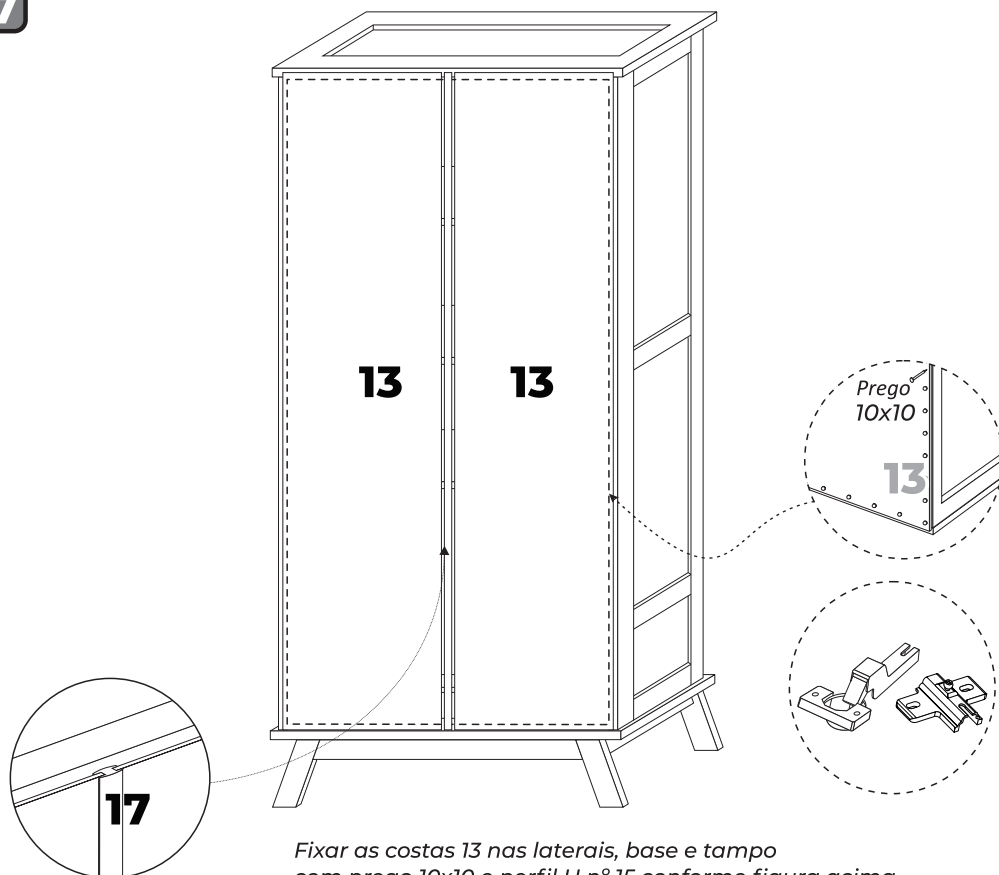

Fixar as costas 13 nas laterais, base e tampo com prego 10x10 e perfil H nº 15 conforme figura acima.

8

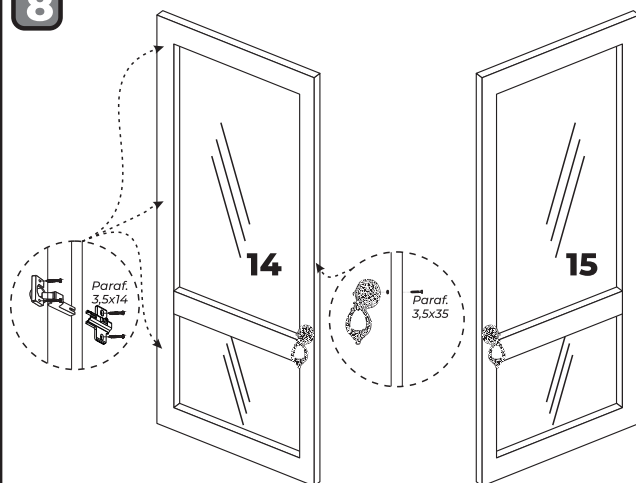


Fixar as dobradiças nas portas com parafuso 3,5x14, fixar os puxadores nas portas com parafuso M4 25mm conforme figura acima.



RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº ID	DESCRIÇÃO	COD. PEÇAS	DIMENSÕES (MM)	QTD
1	BASE (MDF)	2362	88x47x15	1
2	PÉ MONTADO	2650	695x58x21	2
3	TRAVESSA RODAPÉ	2651	395x58x21	2
4	LATERAL DIREITA	2701	1415x44x21	1
5	LATERAL ESQUERDA	2726	1415x44x21	1
6	PEÇA ADEGA	2635	302x44x15	6
7	PEÇA ADEGA	2636	104x44x18	7
8	TAMPO ADEGA	2633	82x44x15	1
9	PRATELEIRA 15 MM	2634	820x44x9	1
10	PRATELEIRA 9MM	2637	820x44x9	2
11	BATENTE	2649	1100x58x21	1
12	TAMPO SUPERIOR	2700	88x465x21	1
13	COSTAS	2640	145x415x25	2
14	PORTA ESQUERDA	2702	1105x402x21	2
15	PORTA DIREITA	2748	1105x402x12	1
16	PERFIL	2727	145	1

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM




* Recomenda-se a presença de um Técnico Montador durante o processo de montagem do Produto

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.


Acesse: www.rodmoveis.com.br

1

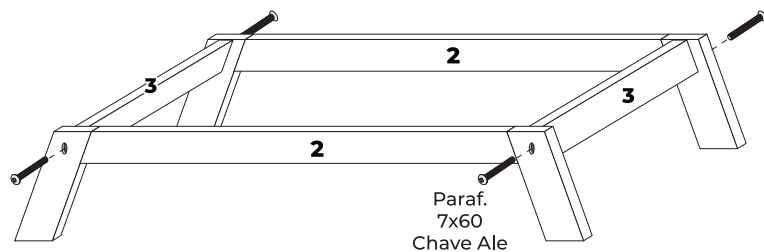


Parafusar os pés nº 02 nas travessas rodapé nº 3 de fora para dentro utilizando parafuso 46x60 usando chave Ale como mostrado na figura acima.

2

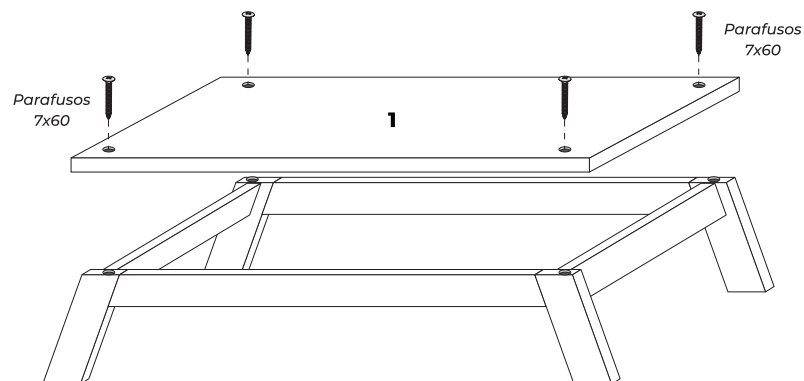


Fixar base 1 sobre os pés já montados utilizando parafusos 7x60 conforme figura acima.

3

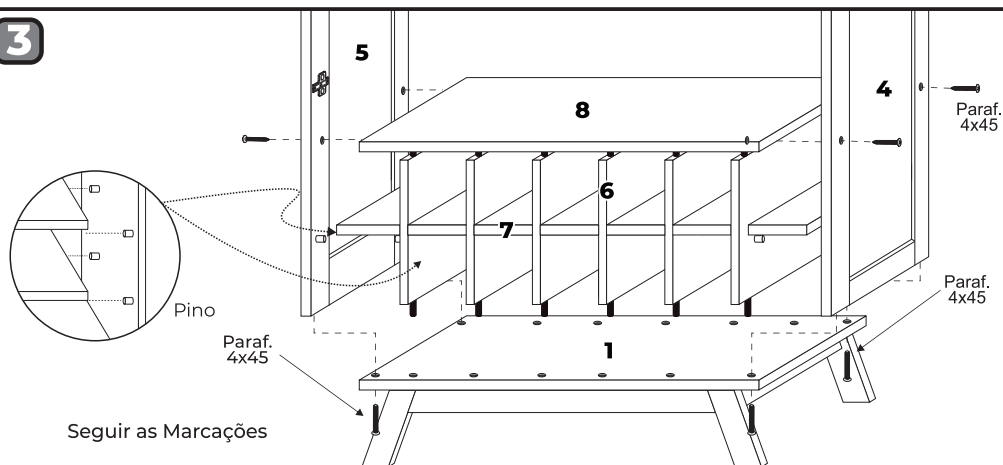


Fixar laterais 04 e 05 na base 01 com parafusos 4x45 conforme figura acima.

4

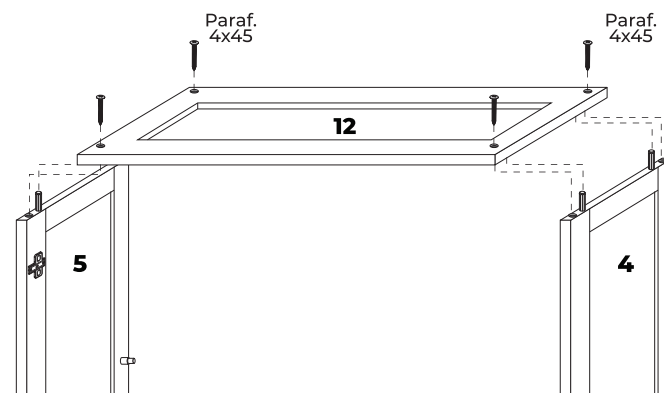


Fixar tampo 08 nas laterais 05 e 04 com parafusos 4x45 e 2 cavilhas em cada lado conforme figura acima.

5

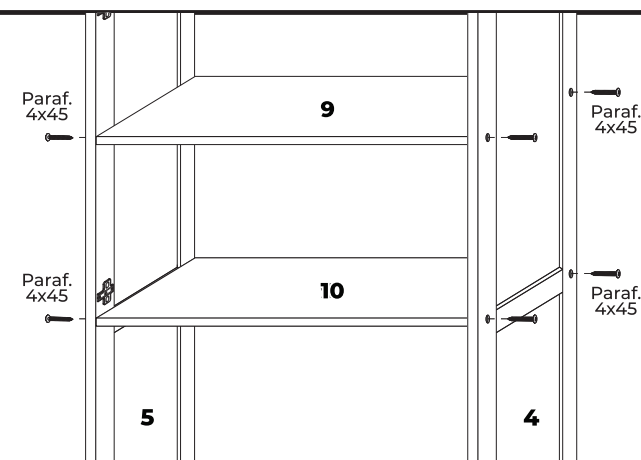

Fixar prateleiras centrais 10 e 9 nas laterais 4 e 5 com um parafuso 4x45 conforme figura acima.

6

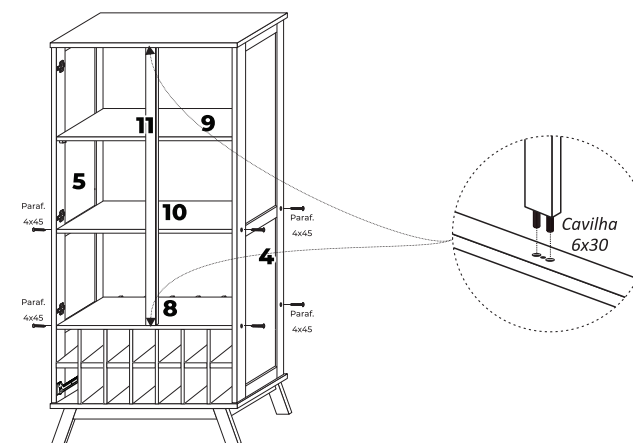

Fixar batente 11 com cavilha 6x30, fixar no tampo 8 nos pinos conforme figura acima.