


Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem do seu produto!

*Garantia válida somente se forem seguidas corretamente as instruções contidas neste manual.


- Reserve uma área livre e limpa para a montagem;
- Aconselhamos que utilize a embalagem para forrar o chão;
- Para garantir uma maior durabilidade do seu produto, respeite as seguintes informações de conservação:
 - **Limpeza:** passe um pano seco e umedecido até retirar todo o pó. Se preferir, use um pano levemente umedecido e, em seguida, utilize um pano seco. Em caso de manchas, limpe com uma solução de água e sabão, seguindo as mesmas orientações de limpeza geral. Nunca utilize solventes, aguarrás, removedores, lustra móveis, tiner, acetona, sapólio...
 - **Cuidados:** Não exponha o móvel à luz solar, pois reduz a durabilidade do material e causa mudanças na cor e textura. Proteja a superfície de objetos coloridos que soltem tinta, úmidos, quentes, pontiagudos e cortantes.

Relação de ferragens


A	Cavilha de Madeira 8x30	24
B	Pino plástico	04
C	Puxador de couro	03
D	Parafuso Francês 3/16x2" cabeça de lentejola	03
E	Minifix	04
F	Tambor	04
G	Tampa plástica 15x15	06
H	Parafuso 4x25	14
I	Parafuso Philips M4x10	04
J	Parafuso 4x30	07
K	Parafuso 4x35	08
L	Parafuso 3,5x40	22
M	Parafuso 3,5x16	36
N	Cavilha de madeira 8x20	34
O	Dobradiça reta com amortecedor	06
P	Passa fio	01

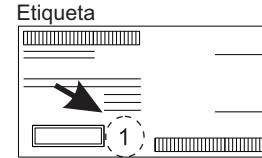




Observar nº de identificação presente na etiqueta de cada peça conforme indicado nas imagens abaixo.

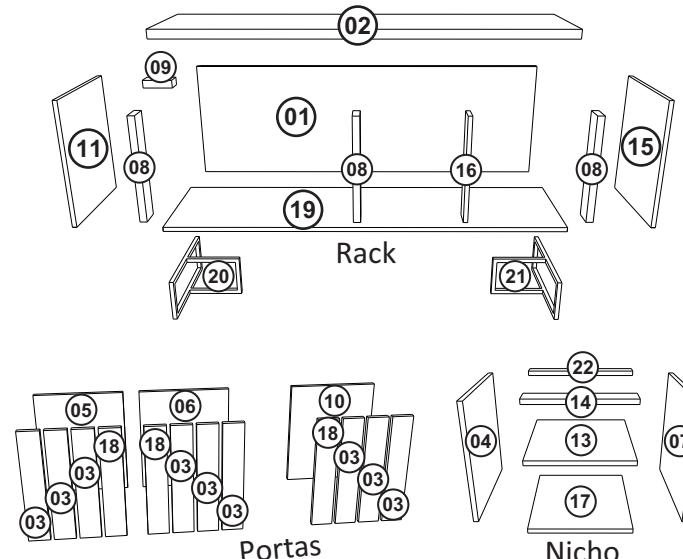


NECESSÁRIO 2 PESSOAS
PARA MONTAGEM

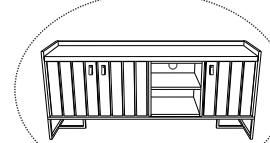



PREPARAÇÃO DAS PEÇAS

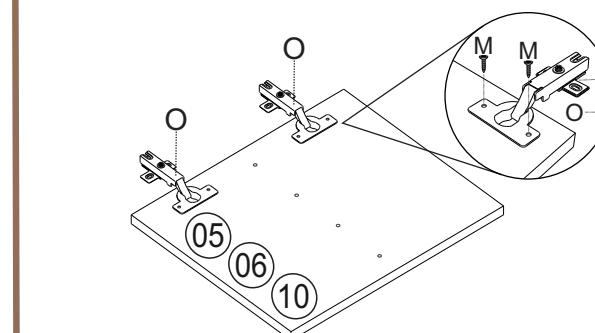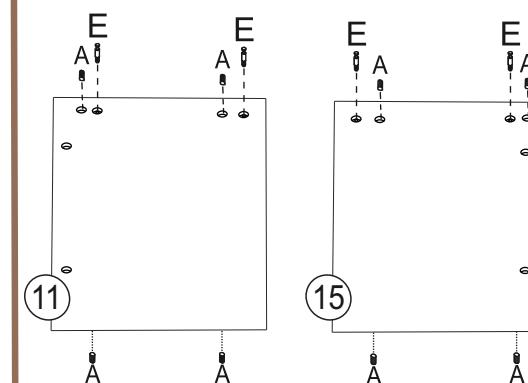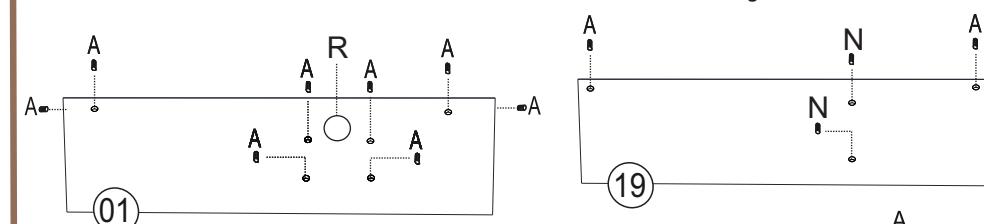


Encaixe as peças nº20 e nº21.

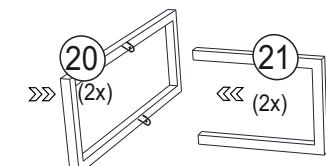


Parafuse I para fixar.

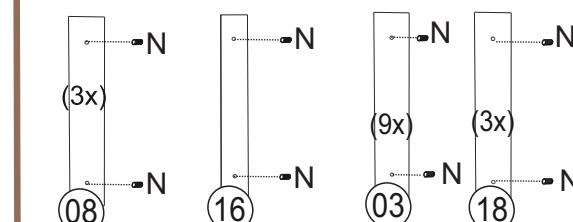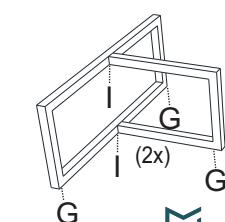

1 Montagem do Nicho


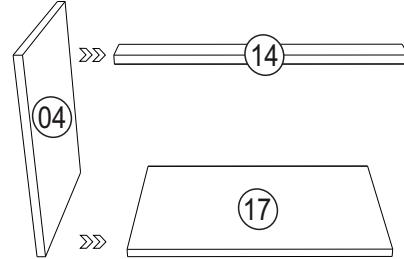


1. Encaixe a peça nº4 nas peças nº14 e nº17.
2. Encaixe a peça nº7 nas peças nº14 e nº17.
3. Parafuse a peça nº4 e nº7 para fixar a peça nº14 e nº17.

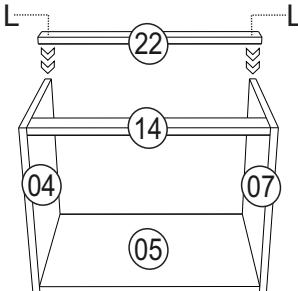


4. Coloque a peça nº22 sobre as peças nº4 e nº7.
5. Parafuse L na peça nº22.

2 Montagem do Rack

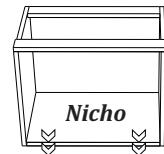

Dica
A seta do tambor deve estar apontada para o furo, conforme o detalhe.
Furo




1. Encaixe o nicho nas 4 cavilhas da peça nº1.

2. Encaixe a peça nº2 sobre as 2 cavilhas da peça nº1.
3. Parafuse L nas peças nº1 e nº2.




ATENÇÃO:
Observe que na peça nº1 tem as marcações que irão os parafusos L.

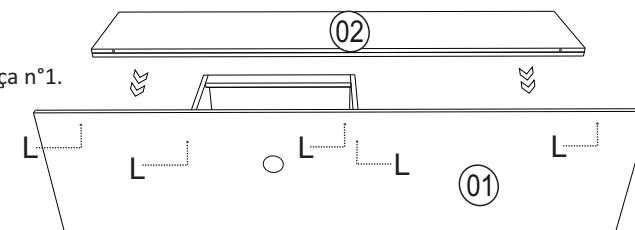


3 Montagem do Rack

3.1

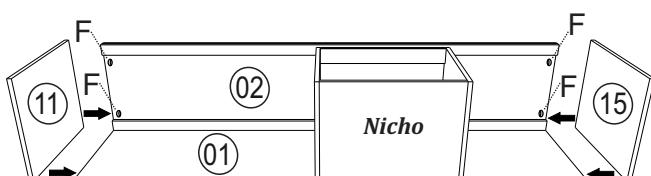


1. Encaixe as peças nº11 e nº15 nas peças nº1 e nº2.
2. Em seguida, encaixe a peça nº19 nas cavilhas A das peças nº11 e nº15.
3. Aparafuse J a peça nº14 para fixar na peça nº2.
4. Aparafuse L a peça nº19 conforme imagem, para fixar as peças nº11, nº1, nº15 e o nicho.

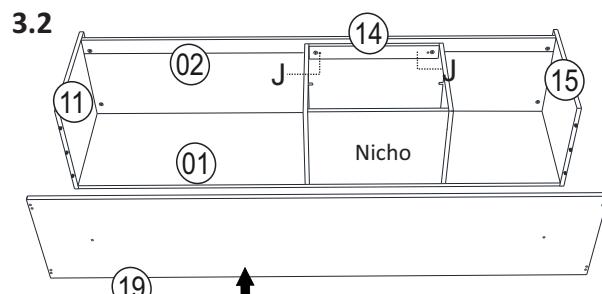


ATENÇÃO:
Observe que na peça nº20 tem as mesmas marcações que a peça nº19.
Basta alinhá-las para aparafusar.

3.3

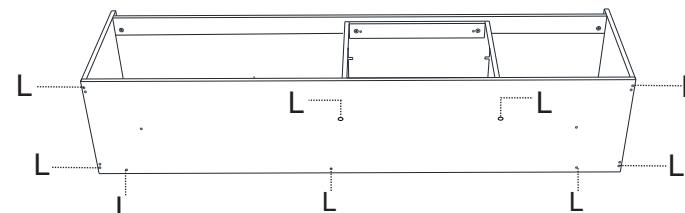

3.4

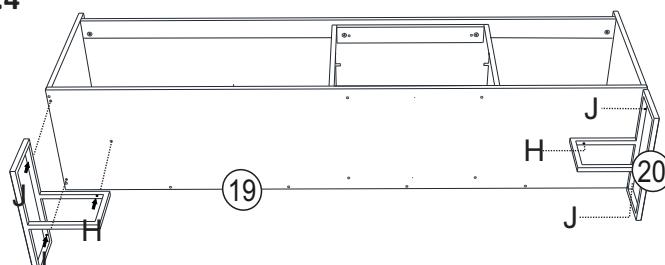


5. Aline as peças nº20 nas marcações da peça nº19. Em seguida, aparafuse J para fixar ambas as peças.

4

Preparação da porta


ATENÇÃO:

Antes de encaixar as travessas na porta, observe que 3 delas tem a furação que vai o puxador.

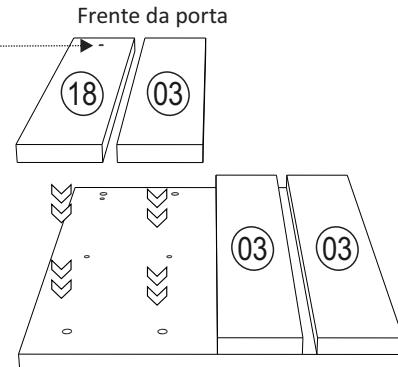


1. Encaixe as peças n°3 e n°18 na peças n°05, n°6 e n°10.
2. Aparafuse H nas marcações da costa das peças n°05, n°6 e n°10 para fixar a peça n°3 e n°18.

Costa da porta

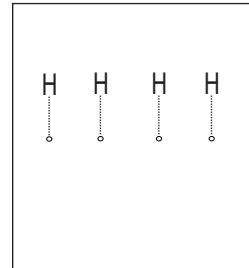


ATENÇÃO:
Observe que nas peças n°05, n°6 e n°10 tem as marcações que irão as cavilhas N da peça n°3 e n°18 e os parafusos H.

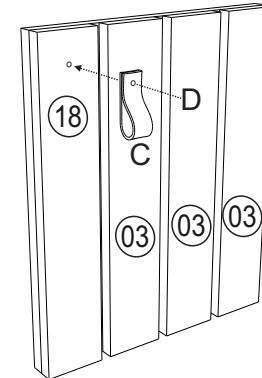

3. Coloque os puxadores C e aparafuse D para fixar na peça n°18.


5 Montagem do Rack

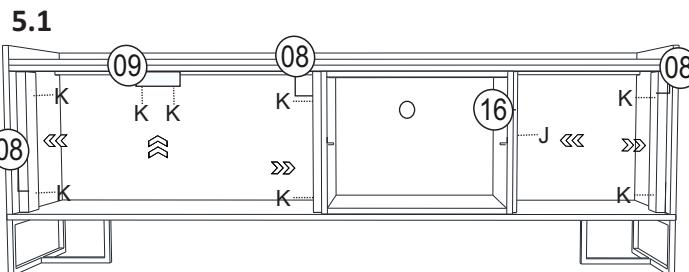

1. Coloque a peça n°9 nas marcações da peça n°2 e adicione o parafuso K para fixar a peça, conforme imagem acima.


2. Encaixe as peças n°8 e n°16 nas marcações, conforme imagem.

Aparafuse K as peças n°8 e aparafuse J a peça n°16 para fixar nas laterais.




ATENÇÃO:


Observe que na peça n°11, n°4, n°7 e n°15 tem as marcações que irão encaixar as cavilhas N das peças n°8 e n°16.

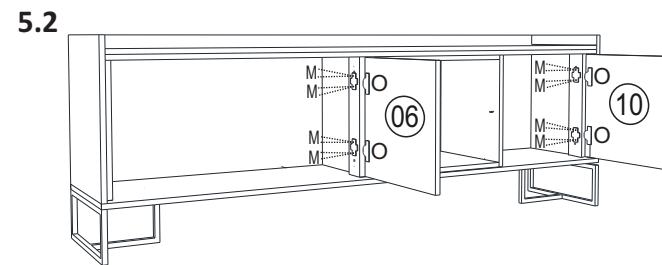


3. Coloque o calço da dobradiça P que está na peça n°06 sobre as peças n°8.
4. Aline sobre as marcações que tem nas peças n°8 e aparafuse M para fixar a porta no rack.

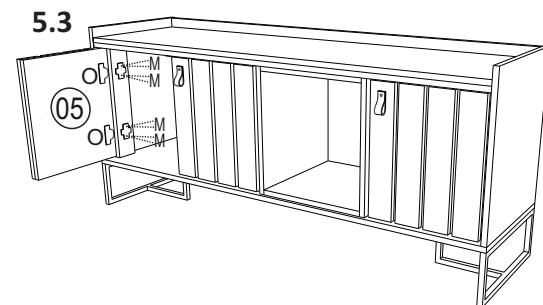

5. Coloque o calço da dobradiça P que está na peça n°5 sobre a peça n°8.
6. Aline sobre as marcações que tem na peça n°8 e aparafuse M para fixar a porta no rack.

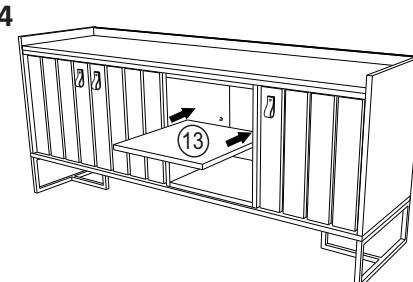

7. Coloque a peça n°13 sobre os pinos B, conforme imagem.

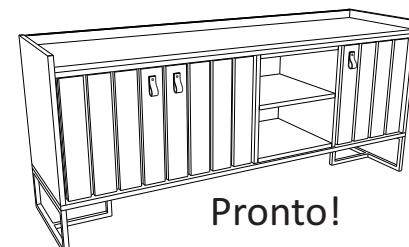

Pronto!