


ferpa
design

buffet

3

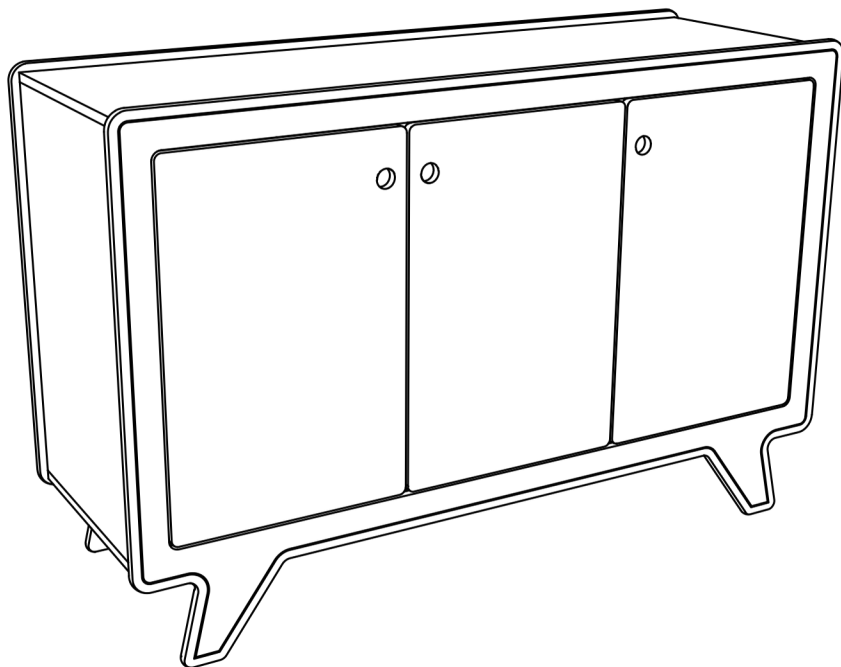

móveis autênticos
para humanos
exigentes.

james

olá, preparamos um passo a passo para você:

- 1 Os móveis da Linha Humanos têm um nível médio de dificuldade de montagem. Diferente da Linha Gatos, que tem montagem fácil. Por isso, indicamos a contratação de um montador ou que a montagem seja feita por uma pessoa com experiência.
- 2 Confira todas as peças antes de montar. Caso alguma apresente defeito, entre em contato com o nosso time para a substituição e monte o seu móvel quando a nova peça chegar.
- 3 Escaneie o QR code ao lado e aproveite a playlist da Ferpa, feita especialmente para você aproveitar a montagem do novo móvel.



guia de peças e ferragens:

PEÇAS - Balcão James (3 portas) - VOLUME 01

Nº.	CÓD.	PEÇA	QUANT.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESPES. (mm)
1	BAJA3P 101	frente	1	1300	850	15
2	BAJA3P 102	frente	1	1300	850	15
3	BAJA3P 103	base	1	1276	420	15
4	BAJA3P 104	teto	1	1276	420	15


PEÇAS - Balcão James (3 portas) - VOLUME 02

Nº.	CÓD.	PEÇA	QUANT.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	LARG. (mm)
5	BAJA3P 105	lateral calço esq.	1	700	650	15
6	BAJA3P 106	lateral calço dir.	1	700	650	15
7	BAJA3P 107	lateral externa	2	650	420	15
8	BAJA3P 108	lateral esq.	1	650	420	15
9	BAJA3P 109	lateral dir.	1	650	420	15
20	BAJA3P 120	prateleira lateral	2	418	410	15
21	BAJA3P 121	prateleira meio	2	379	410	15
01	BAJA3P 01	prateleira esquerda	1	512	390	15
02	BAJA3P 02	porta direita	2	512	390	15


FERRAGENS - Balcão James (3 portas)

REF.	CÓD.	NOME	IMAGEM	QUANT.
AN	CONJCASTPIN 5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		38
C	80.08.030	Cavilha de madeira 8x30mm		50
Y	PARAF4X14	Parafuso philips 4x14		38
AC	SUPPRATCAP	Suporte prateleira com capa		16
AD	DOBRACURVA MOR	Dobradiça curva com amortecedor		6
AR	CHAVPHILVOND	Chave Phillips Vonder		1


Com a peça 1 no chão, comece colocando os parafusos (AN) em todos os furos pequenos, depois repita o passo com a peça 2:

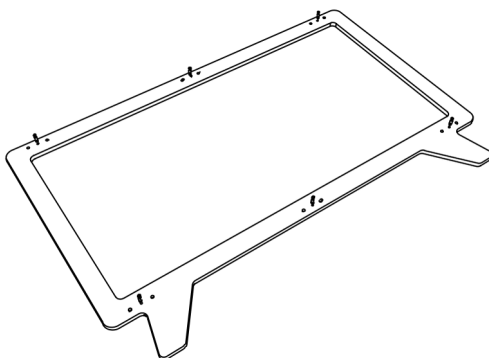


Coloque as cavilhas (C) nos furos médios das peças 5 e 6 como mostra a imagem:

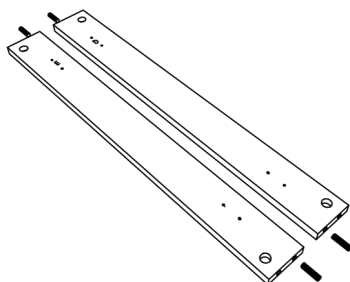

Repita o passo 2 colocando as cavilhas (C) nos furos laterais das peças 7 e 8, em seguida coloque os suporte de prateleiras com capa (AC) nos furos pequenos das faces das peças, repita esse passo nas peças 9 e a outra peça 7:

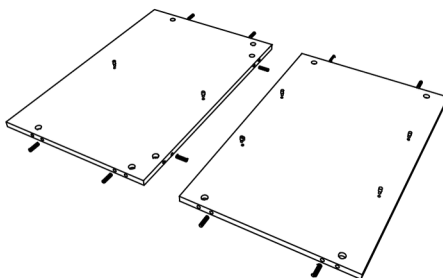


Com a peça 3 no chão, comece colocando os parafusos (AN) em todos os furos pequenos da face, depois repita o passo 2 colocando as cavilhas (C) nas laterais da peça como mostra na imagem, repita este passo com a peça 4:

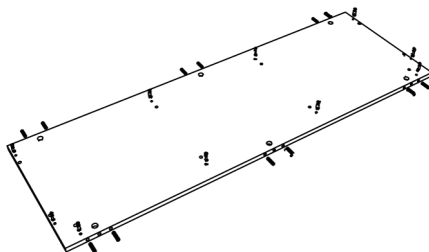


4

Com a peça 3 no chão, encaixe as peças 5 no lado esquerdo e 6 no lado direito na face da peça como mostra a imagem:

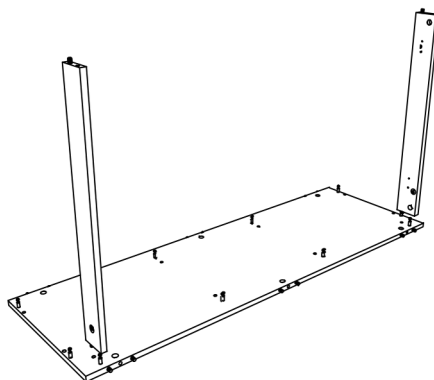


5

Coloque os tambores (AN) nos furos maiores das peças 5 e 6 e com a ajuda da chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças até ficarem bem apertados:

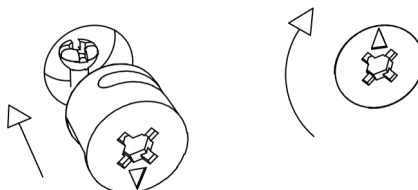


6

Encaixe as peças 7, 8, 9 e outra peça 7 na peça 3 e repita o passo 6 colocando os tambores (AN) e fixando as peças:

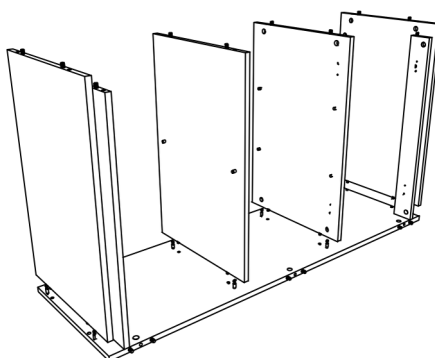


7

Em seguida, encaixe a peça 4 na estrutura já montada e repita o passo 6 colocando os tambores (AN) e fixando as peças:

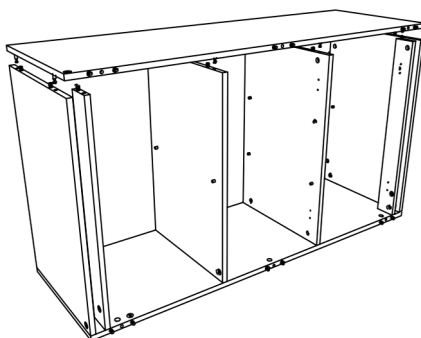


8

Encaixe a estrutura já montada anteriormente na peça 2, como mostra a imagem. Em seguida repita o passo 6, colocando os tambores (AN) em todos os furos grandes e fixando as peças com a ajuda da chave Philips:

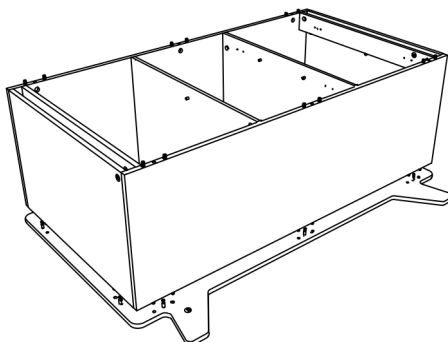


9

Encaixe a peça 1 na estrutura já montada e repita o passo 6 colocando os tambores (AN) e fixando as peças:

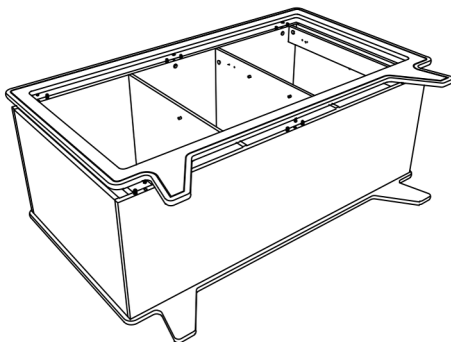


10

Levante o móvel e coloque as prateleiras conforme a imagem:

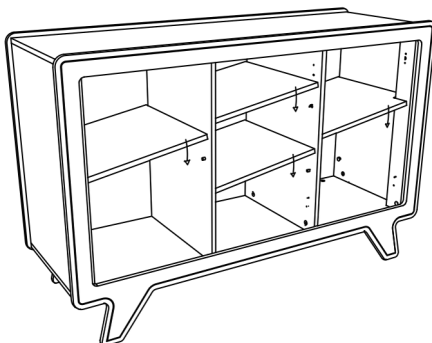


11

Instale as dobradiças (AD) nas portas 01 e 02 e coloque os parafusos (Y):

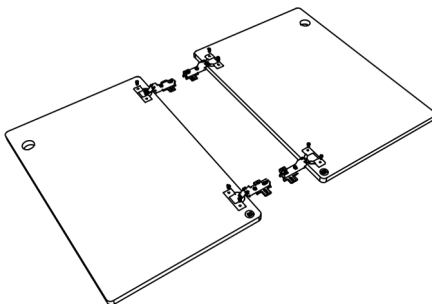


12

Encaixe as peças 23 nas peças 21 e Com as dobradiças já instaladas nas portas, parafuse elas no móvel. Inicie pela porta 01 parafusando na peça 5 usando os parafusos (Y), como mostra a imagem:

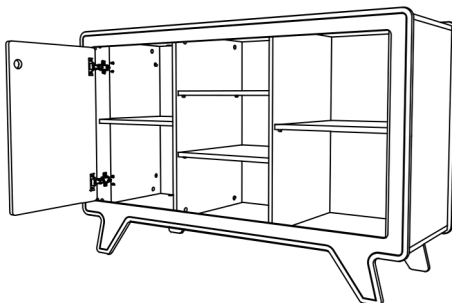

Em sequência parafuse uma porta 02 na peça 9 e a outra porta 02 na peça 6 usando os parafusos (Y):

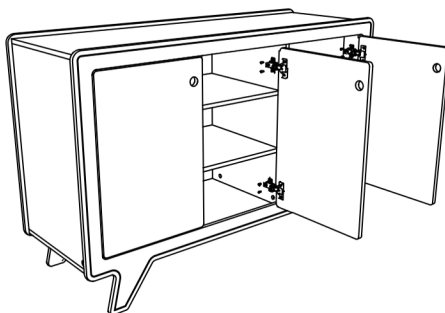

AGORA É SÓ REGULAR PORTAS E SEU MÓVEL ESTARÁ PRONTO!