

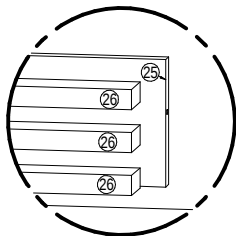
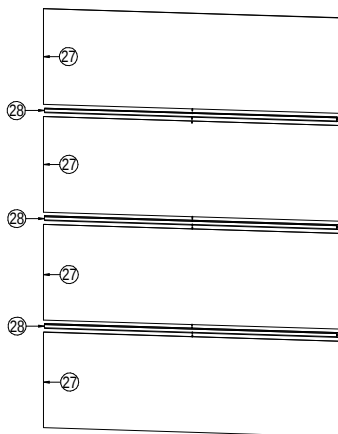
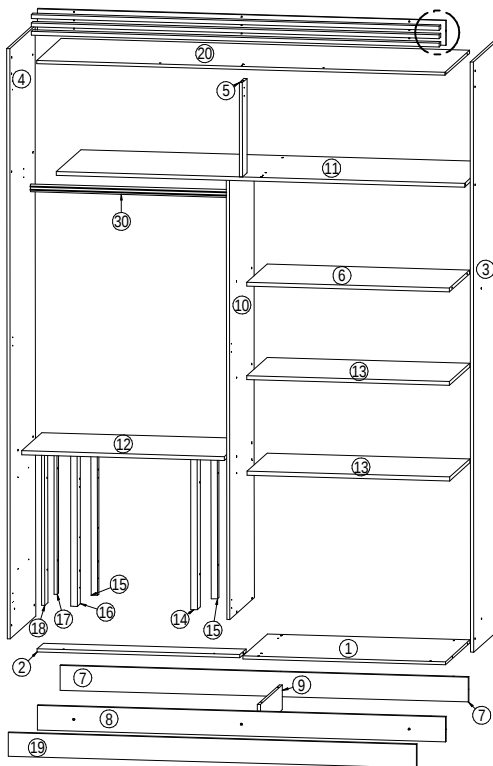


Roupeiro Júlia 4 portas

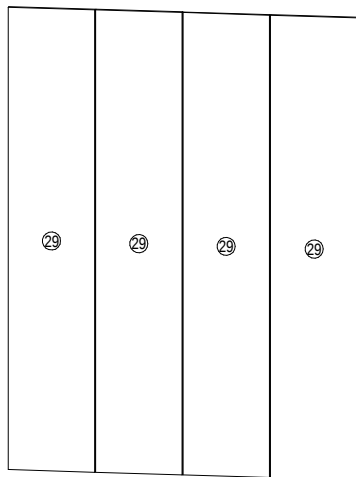




Moldura superior

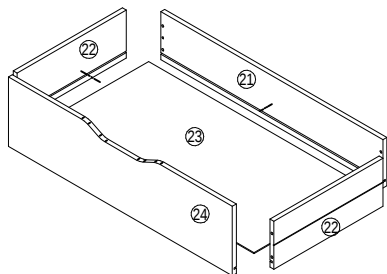


CERTIFICADO DE GARANTIA

- A PANAN Indústria de Madeiras e Móveis Ltda, solicita ao seu cliente toda atenção possível no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem.
- A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante do certificado.
- A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:
- 1 - Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
 - 2 - Se houver utilização de peças ou componentes não originais, adaptados ao produto;
 - 3 - O defeito for decorrente de negligência do montador ou consumidor em relação às instruções do esquema de montagem.
- É importante ressaltar que o esquema de montagem que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito.
- Nota - A assistência técnica deverá ser solicitada à loja.


Nº	Nome da Peça	Código	Qtde
1	Base direita	30013879	1
2	Base esquerda	30013880	1
3	Lateral direita	30013884	1
4	Lateral esquerda	30013885	1
5	Batente	30013881	1
6	Prateleira superior	30013895	1
7	Rodapé traseiro	30013898	1
8	Rodapé frontal	30013896	1
9	Travessa de rodapé	30013890	1
10	Divisão	30013882	1
11	Chapéu	30013891	1
12	Tampo do gaveteiro	30013899	1
13	Prateleira móvel	30013894	2
14	Afastador frontal direito	30013900	1
15	Afastador traseiro	30013902	2
16	Afastador frontal esquerdo	30013901	1
17	Base do afastador traseiro	30013878	1
18	Base do afastador frontal esquerdo	30013877	1
19	Moldura inferior	30013892	1
20	Tampo	30013887	1
21	Traseiro de gaveta	30013888	3
22	Lateral de gaveta	30013886	6
23	Fundo de gaveta 680 x 352 x 2,5	30013906	3
24	Frente de gaveta curva	30013883	3
25	Travessa da moldura	30013889	1
26	Régua da moldura	30013793	3
27	Fundo 1568 x 514 x 2,5	30013907	4
28	Perfil H 1545 mm	75010984	3
29	Porta	30013893	4
30	Tubo 772 mm	75010986	1
31*	Pé retangular menor		3

Letra	Nome	Ferragem	Código	Qtde
A	Cantoneira zamac 2 furos		75010528	06
B	Cavilha 6x30 mm		75010244	28
C	Corrediça telescópica 300x35 mm		75010812	03
D	Dobradiça 35 mm calço 3 mm sem bucha		75010675	06
E	Dobradiça 35 super alta embutida		75010987	06
F	Paraf cab chata 3,5x12		75010070	50
G	Paraf cab chata 3,5x14		75010071	48
H	Paraf cab chata 3,5x35		75010073	17
I	Paraf cab chata 4 x45		75010963	04
J	Paraf cab flang 3,5x25		75010161	08
K	Parafuso 7x27 cabeça 13 mm		75010574	03
L	Parafuso cab chata 5x40 PHS		75010074	42
M	Prego 10x10		75010256	104
N	Puxador Padua 640 mm		75010957	04
	Pé retangular menor			
O	Sapata U 15 mm		75010313	10
P	Suporte cabideiro oblongo		75010105	02
Q	Suporte de prat 6x8		75010159	08


1º passo - Fixar rodapé na modura inferior.




2º passo - Fixar rodapé frontal, rodapé traseiro e travessas na base direita.

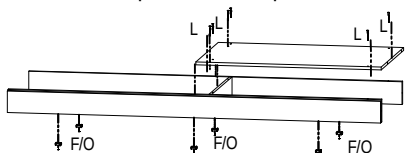


3º passo - Fixar divisão, lateral direita, prateleira superior.

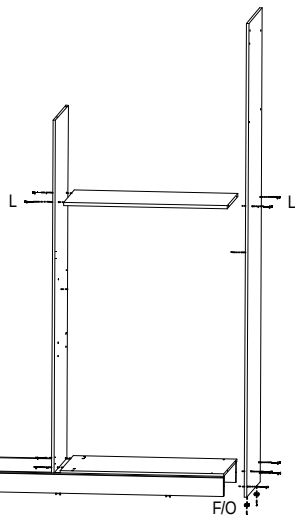


4º passo - Fixar o batente antes de fixar o chapéu.

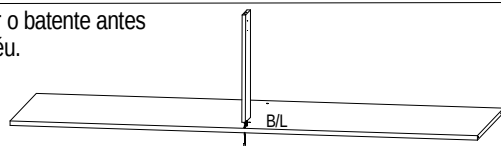


9º passo - Montagem das gavetas.

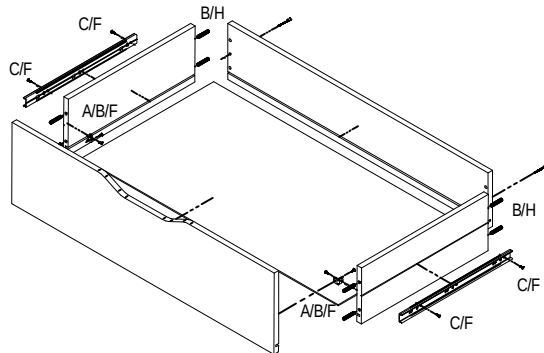

5º passo - Fixar base, chapéu, lateral esquerda, tampo do gaveteiro e tampo.

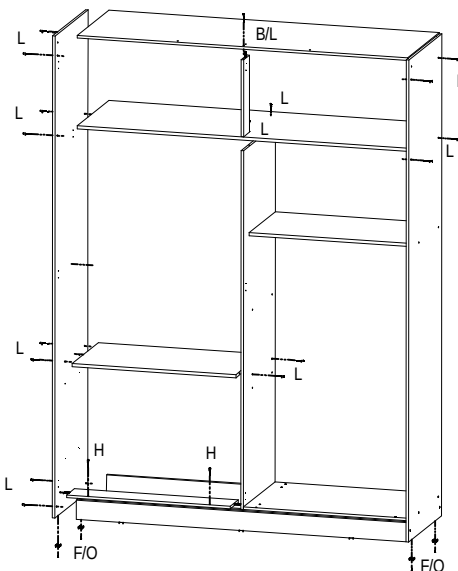


6º passo - Fixar base do afastador, afastador de gavetas e modura superior.

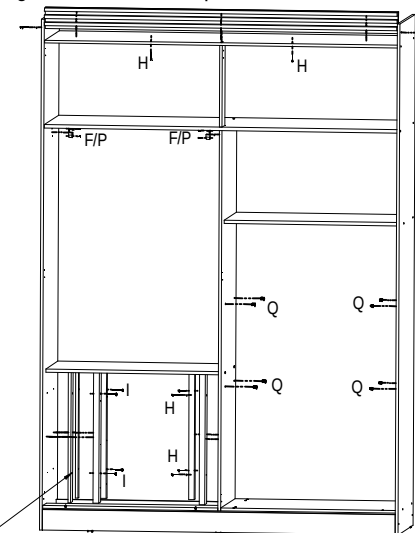



ATENÇÃO: FIXAR BASE DO AFASTADOR, AFASTADOR ESQUERDO E AFASTADOR TRASEIRO.

7º passo - Fixar as corredeiras.

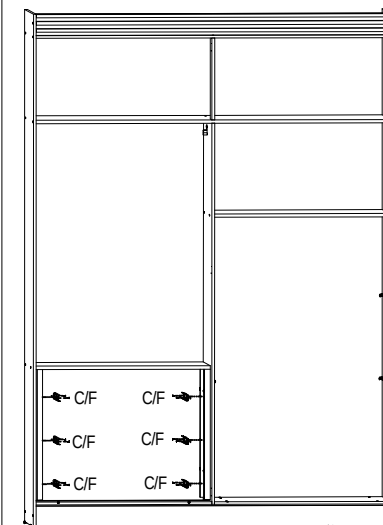


ATENÇÃO: DESMONTAR A CORREDIÇA E FIXAR A PARTE MAIS LARGA NO AFASTADOR DE GAVETA.

8º passo - Fixar a régua da modura na travessa da moldura.

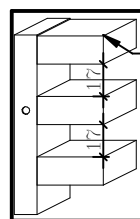


Obs. Ao fixar as régulas, deixar 17 mm entre elas.


10º passo - Fixação dos fundos.

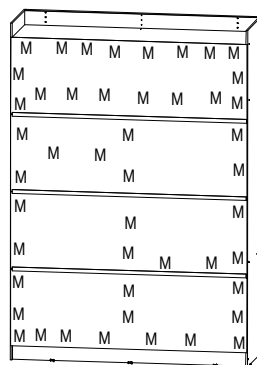


11º passo - Colocar tubos, prateleiras móveis e gavetas.

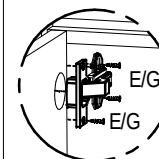

Fixação das portas laterais 1

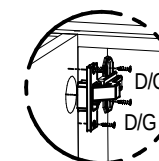

Fixação das portas centrais 2

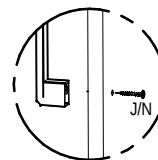

Fixação dos puxadores 3

ATENÇÃO: AS DOBRADIÇAS DA PORTA DA LATERAL DIREITA E ESQUERDA SÃO DIFERENTES E ESTÃO IDENTIFICADAS NA SACOLA.

