


ferpa  
design

rack

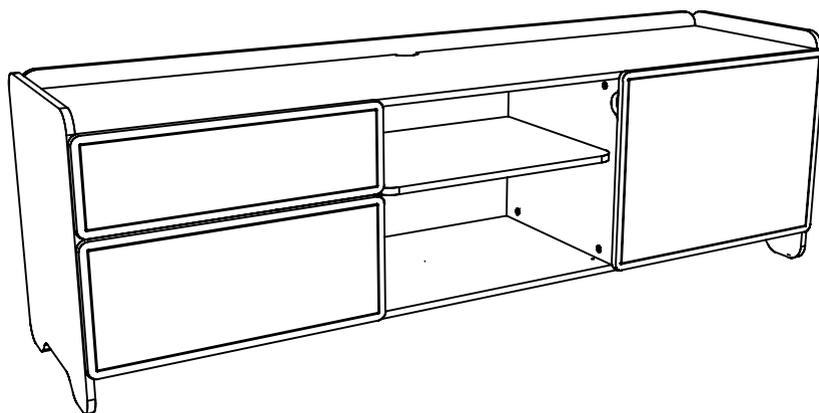

móveis autênticos  
para **humanos**  
exigentes.

flea

# olá, preparamos um **passo a passo** para você:

- 1 Os móveis da Linha Humanos têm um nível médio de dificuldade de **montagem**. Diferente da Linha Gatos, que tem montagem fácil. Por isso, indicamos a contratação de um montador ou que a montagem seja feita por uma pessoa com experiência.
- 2 **Confira todas as peças antes de montar**. Caso alguma apresente defeito, entre em contato com o nosso time para a substituição e monte o seu móvel quando a nova peça chegar.
- 3 Escaneie o QR code ao lado e aproveite a **playlist da Ferpa**, feita especialmente para você aproveitar a montagem do novo móvel.



# guia de peças e ferragens:

## PEÇAS - Rack Flea - VOLUME 01

| Nº. | CÓD.      | PEÇA  | QUANT. | COMP. (mm) | LARG. (mm) | ESPESS. (mm) |
|-----|-----------|-------|--------|------------|------------|--------------|
| 5   | RAFLE 105 | fundo | 1      | 1820       | 580        | 15           |
| 3   | RAFLE 103 | base  | 1      | 1790       | 440        | 15           |
| 4   | RAFLE 104 | teto  | 1      | 1790       | 440        | 15           |


## PEÇAS - Rack Flea - VOLUME 02

| Nº. | CÓD.      | PEÇA                  | QUANT. | COMP. (mm) | LARG. (mm) | ESPESS. (mm) |
|-----|-----------|-----------------------|--------|------------|------------|--------------|
| 1   | RAFLE 101 | lateral externa esq.  | 1      | 580        | 460        | 15           |
| 2   | RAFLE 102 | lateral externa dir.  | 1      | 580        | 460        | 15           |
| 6   | RAFLE 103 | lateral meio trilho   | 1      | 430        | 440        | 15           |
| 7   | RAFLE 107 | divisória meio        | 1      | 590        | 440        | 15           |
| 8   | RAFLE 108 | lateral meio dir.     | 1      | 430        | 440        | 15           |
| 9   | RAFLE 109 | porta                 | 1      | 615        | 460        | 15           |
| 10  | RAFLE 110 | frente gaveta menor   | 1      | 615        | 191        | 15           |
| 11  | RAFLE 111 | frente gaveta maior   | 1      | 615        | 266        | 15           |
| 21  | RAFLE 121 | fundo gaveta          | 2      | 528        | 385        | 15           |
| 22  | RAFLE 12  | traseira gaveta menor | 1      | 528        | 131        | 15           |
| 23  | RAFLE 123 | lateral gaveta menor  | 2      | 400        | 146        | 15           |
| 24  | RAFLE 124 | traseira gaveta maior | 1      | 528        | 191        | 15           |
| 25  | RAFLE 125 | lateral gaveta maior  | 2      | 400        | 206        | 15           |

## FERRAGENS - Rack Flea

| REF. | CÓD.      | NOME                            | IMAGEM  | QUANT. |
|------|-----------|---------------------------------|---|--------|
| A    | 09.11.007 | tambor bigfix 15mm              |  | 50     |
| B    | 09.02.088 | parafuso bigfix fenda combinada |  | 50     |
| C    | 80.08.030 | cavilha de madeira 8x30mm       |  | 74     |
| E    | PARAF4X16 | parafuso philips 4x16           |  | 36     |
| M    | DOBRACURV | dobradiça curvada com click     |  | 2      |
| N    | TRTLBIG40 | trilho telescópico bigfer 40cm  |  | 4      |


Com a peça 5 no chão, comece colocando os parafusos (B) em todos os furos pequenos, depois coloque as cavilhas de madeira (C) nos furos laterais como mostra na imagem:

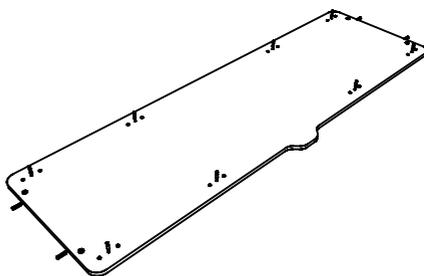

1

---


Coloque os parafusos (B) nos 6 furos da face das peças 1 e 2, como mostra a imagem:

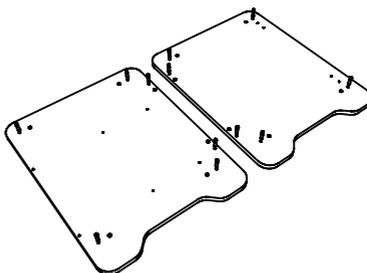

2


---

Coloque as cavilhas de madeira (C) nos furos laterais da peça 3, como mostra a imagem. Em seguida coloque os parafusos (B) em todos os furos pequenos da face da peça. Repita este passo com a peça 4:

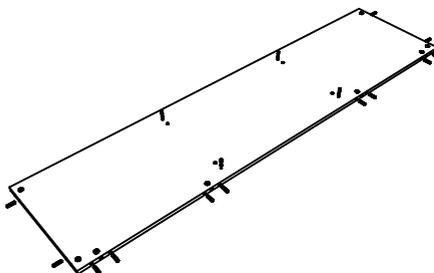


3

Coloque as cavilhas (C) nos furos laterais das peças 6, 7 e 8 e coloque os parafusos (B) nos furos laterais das peças 6 e 8 como mostra na imagem:

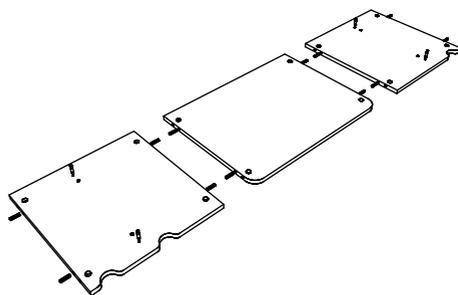


4

Com as cavilhas já colocadas nas peças 1 e 6, instale as corrediças usando os parafusos (E), como mostra a imagem:

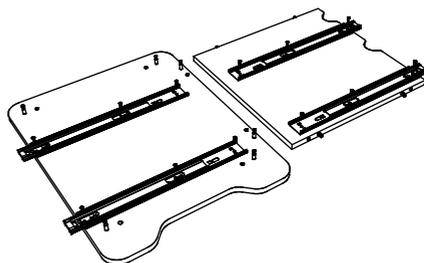

5


Encaixe as peças 6 e 8 na peça 9, como mostra a imagem:

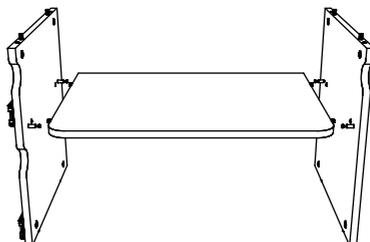

6


Coloque os tambores (A) nos furos maiores da peça 9 e com a ajuda da chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças. Garante que estejam bem apertados:

7

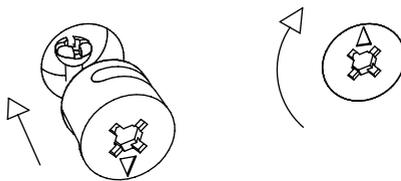


Com a peça 3 no chão, encaixe as peças já montadas no passo 6 na peça 3. Em seguida, repita o passo 7 colocando e fixando os tambores (A) nos furos inferiores das peças 6 e 8:

8

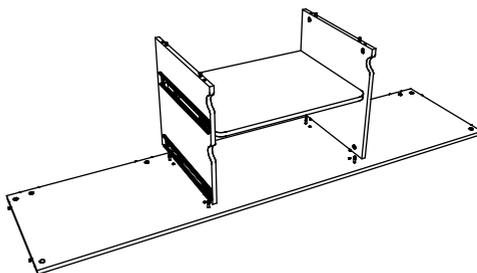


Repita o mesmo processo do passo 8 colocando a peça 4 nas peças 6 e 8 como mostra a imagem. Em seguida, repita o passo 7 colocando e fixando os tambores (A):

9

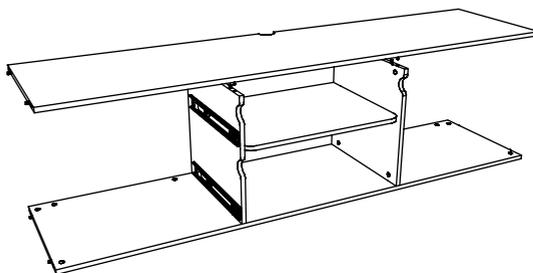


Encaixe a estrutura já montada na peça 5 e repita o passo 7 colocando e fixando os tambores (A):

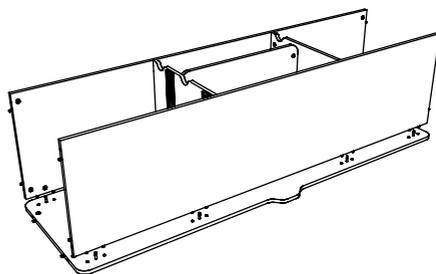


10

Encaixe a peça 1 e 2 na estrutura já montada e repita novamente o passo 7, colocando os tambores (A) e fixando a peça:

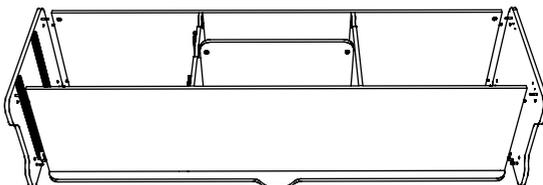

11


Inicie separando as peças 10, 21, 22 e 23 como mostra a imagem. Coloque as cavilhas de madeira (C) nas laterais das peças 21, 22 e 23. Em seguida coloque os parafusos (B) nos furos menores das faces das peças 10, 21, 22 e 23. Repita este passo com as outras peças 11, 21, 24 e 25:

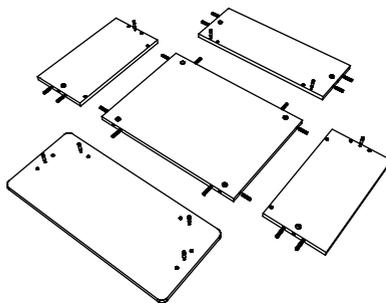

12


Encaixe a peça 21 na peça 22 como mostra a imagem e repita o passo 7, colocando e fixando os tambores (A):

13

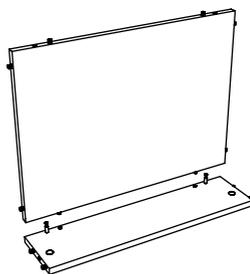


Encaixe as peça 23 nas peças 21 e 22, como mostra a imagem. Repita o passo 7, colocando e fixando os tambores (A):

14

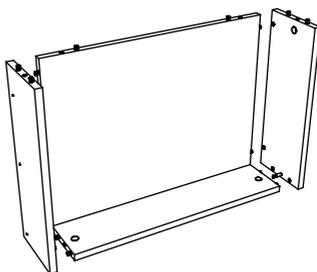


Encaixe a estrutura montada no passo anterior na peça 13 e repita o passo 7, colocando e fixando os tambores (A). Repita este passo nas peças 11, 21, 24 e 25, para montar a outra gaveta:

15

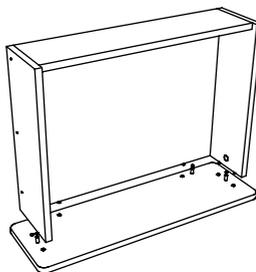


Parafuse as ferragens internas das corrediças nas peças 23 e 25 usando os parafusos (E), como mostra a imagem:

16

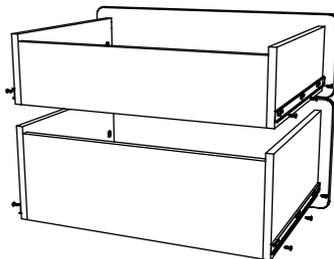


Parafuse as dobradiças na peça 9 usando os parafusos (E), como mostra a imagem:

17

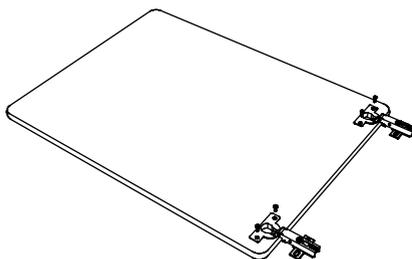


Parafuse a porta, peça 9, já com as dobradiças fixadas, na peça 2 usando os parafusos (E), como mostra a imagem:

18

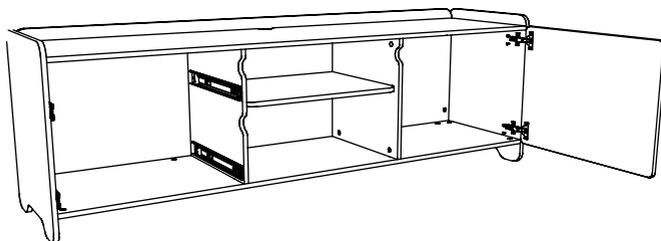

Encaixe as gavetas já montadas alinhando os calços com as corredeiras das peças 1 e 6, como mostra a imagem:

19

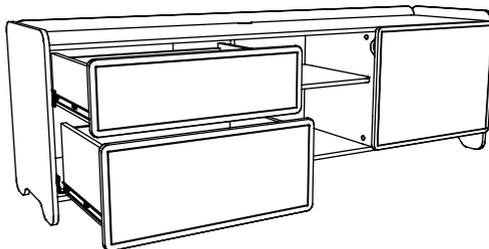

---

AGORA É SÓ REGULAR A PORTA E SEU MÓVEL ESTARÁ PRONTO!