


Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem do seu produto!


*\*Garantia válida somente se forem seguidas corretamente as instruções contidas neste manual.*

- Reserve uma área livre e limpa para a montagem;
- Aconselhamos que utilize a embalagem para forrar o chão;
- Para garantir uma maior durabilidade do seu produto, respeite as seguintes informações de conservação:
- **Limpeza:** passe um pano seco e umedecido até retirar todo o pó. Se preferir, use um pano levemente umedecido e, em seguida, utilize um pano seco. Em caso de manchas, limpe com uma solução de água e sabão, seguindo as mesmas orientações de limpeza geral. Nunca utilize solventes, aguarrás, remove-dores, lustra móveis, tñer, acetona, sapólio...
- **Cuidados:** Não exponha o móvel à luz solar, pois reduz a durabilidade do material e causa mudanças na cor e textura. Proteja a superfície de objetos coloridos que soltem tinta, úmidos, quentes, pontiagudos e cortantes.

Etiqueta


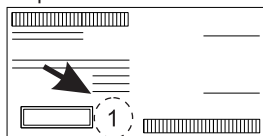


Observar nº de identificação presente na etiqueta de cada peça conforme indicado nas imagens ao lado.


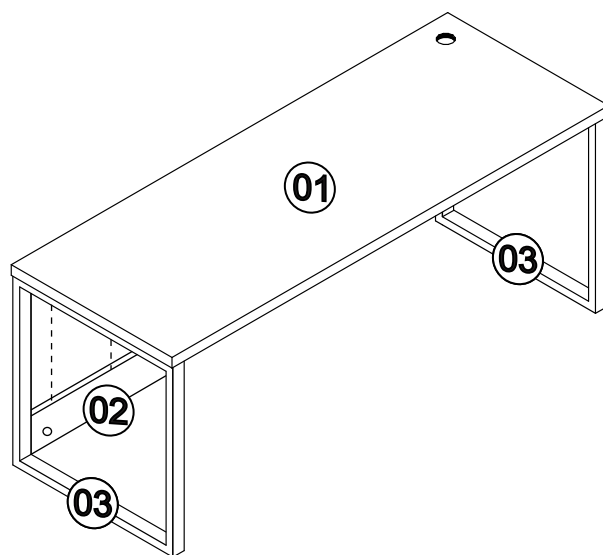


Relação de ferragens


|   |  |                      |    |
|---|--|----------------------|----|
| A |  | Cavilha Madeira 8x30 | 02 |
| B |  | Parafuso 13x90 preto | 02 |
| C |  | Minifix              | 02 |
| D |  | Tambor               | 02 |
| E |  | Parafuso 5x65        | 06 |
| F |  | Porca meia lua       | 02 |
| G |  | Bucha 50x30          | 04 |
| H |  | Adesivo 30mm         | 02 |
| I |  | Chave Zeta           | 01 |

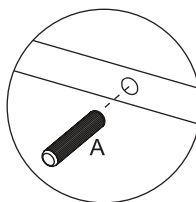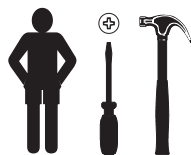

## Preparação das Peças

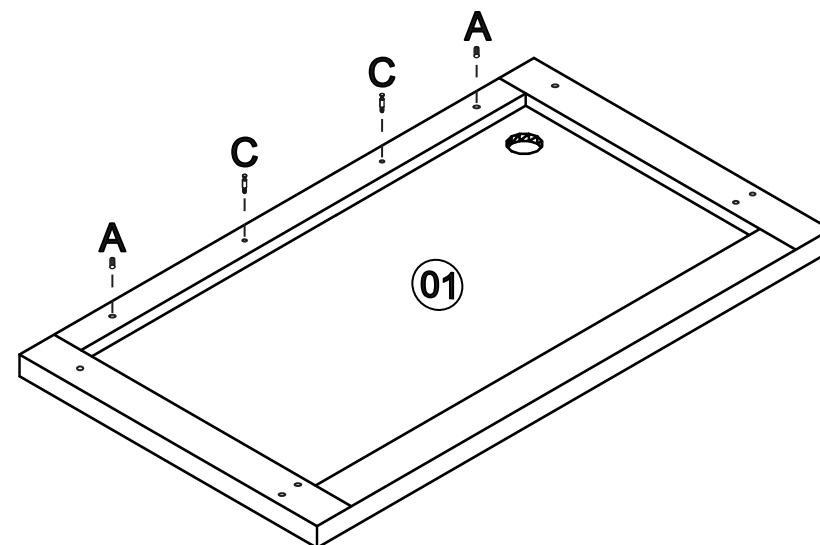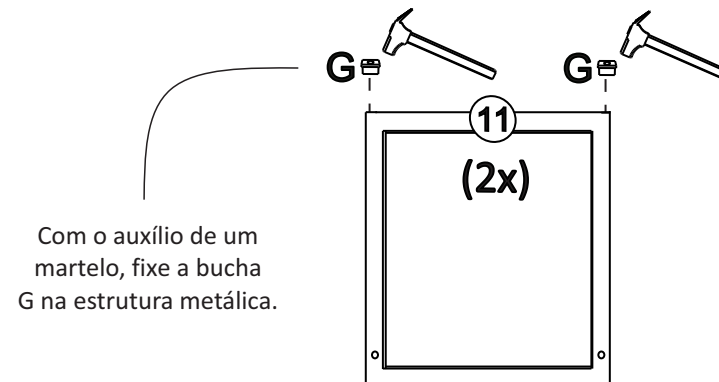

1

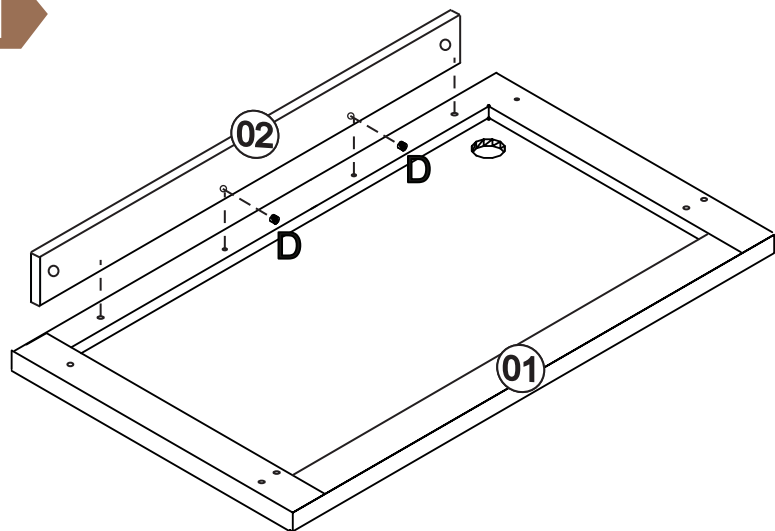


Obs. A seta do tambor deve estar apontada para o furo, conforme o detalhe.



**FURO**

Encaixar o furo do tambor no pino e girar no sentido horário, até travar.

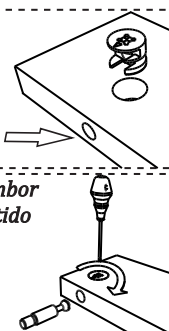


2

Após alinhamento dos pés:

1. Coloque a meia lua, letra "F".
2. Com a chave zeta, letra "I", aperte bem o parafuso "B".


Em seguida, tampe a meia lua "F", com o adesivo preto "H".

Alinhar os pés nas marcações presentes no tampo nº 01.

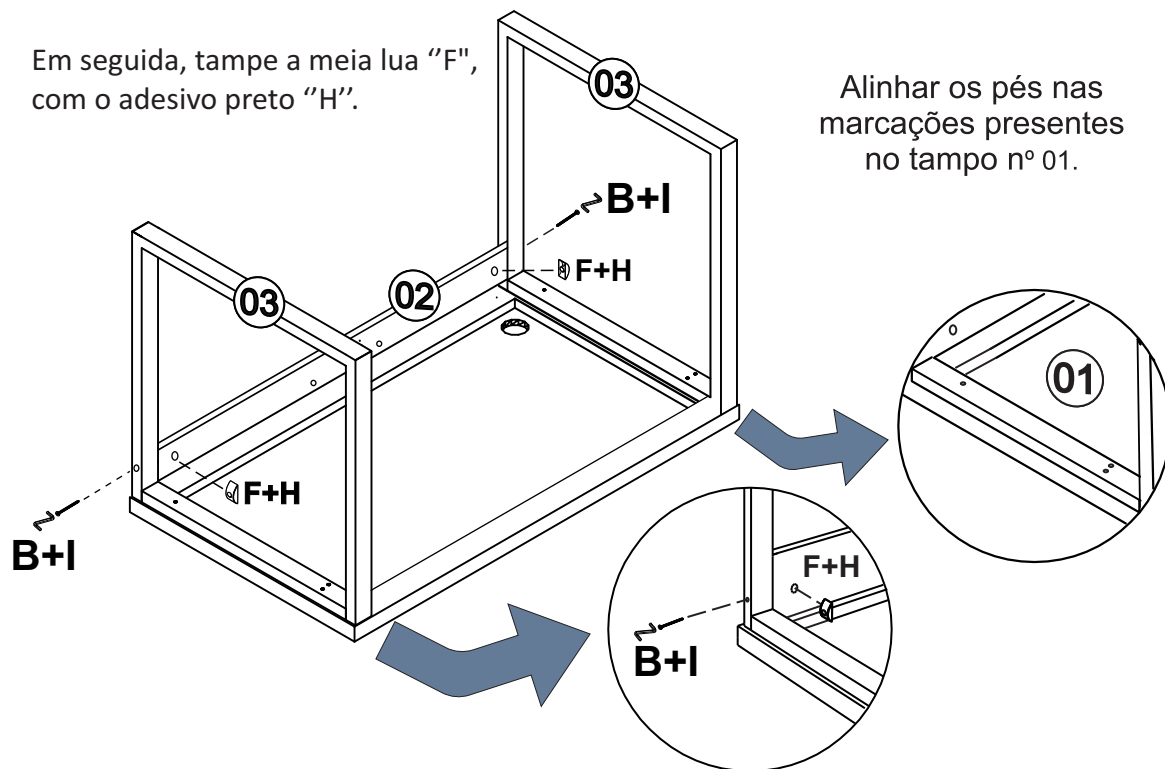

3

Parafusar as estruturas:

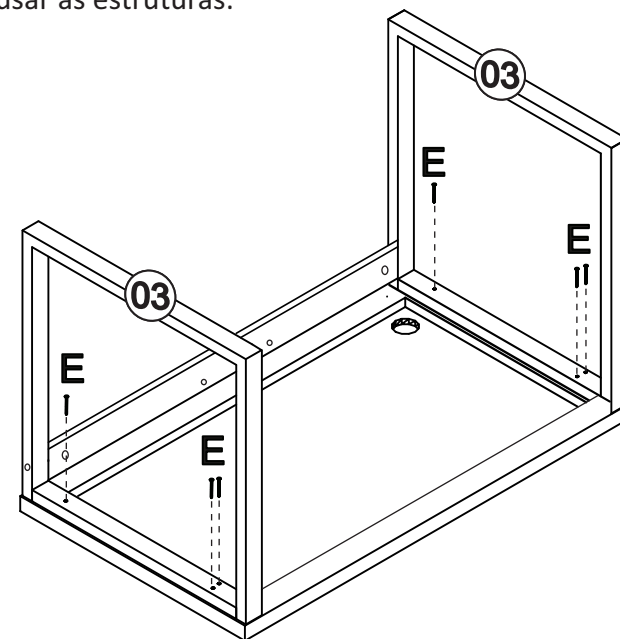

4

Pronto!

