


ferpa
design

rack

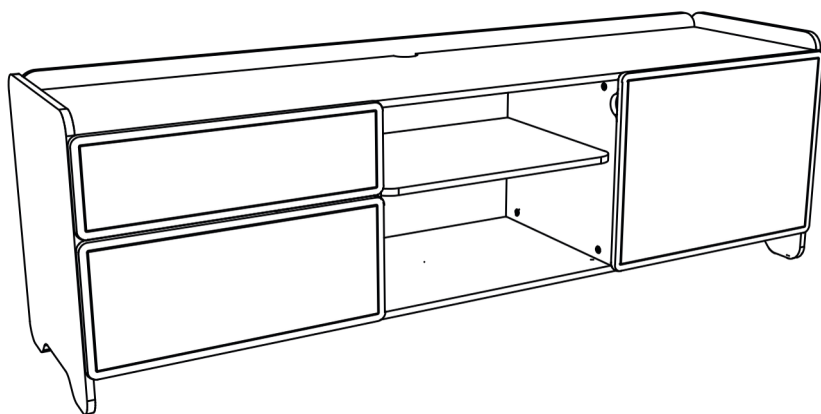

móveis autênticos
para humanos
exigentes.

flea

olá, preparamos um passo a passo para você:

- 1 Os móveis da Linha Humanos têm um nível médio de dificuldade de montagem. Diferente da Linha Gatos, que tem montagem fácil. Por isso, indicamos a contratação de um montador ou que a montagem seja feita por uma pessoa com experiência.
- 2 Confira todas as peças antes de montar. Caso alguma apresente defeito, entre em contato com o nosso time para a substituição e monte o seu móvel quando a nova peça chegar.
- 3 Escaneie o QR code ao lado e aproveite a playlist da Ferpa, feita especialmente para você aproveitar a montagem do novo móvel.



guia de peças e ferragens:

PEÇAS - Rack Flea - VOLUME 01

Nº.	CÓD.	PEÇA	QUANT.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESPESS. (mm)
5	RAFLE 105	fundo	1	1820	580	15
3	RAFLE 103	base	1	1790	440	15
4	RAFLE 104	teto	1	1790	440	15


PEÇAS - Rack Flea - VOLUME 02

Nº.	CÓD.	PEÇA	QUANT.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESPESS. (mm)
1	RAFLE 101	lateral externa esq.	1	580	460	15
2	RAFLE 102	lateral externa dir.	1	580	460	15
6	RAFLE 103	lateral meio trilho	1	430	440	15
7	RAFLE 107	divisória meio	1	590	440	15
8	RAFLE 108	lateral meio dir.	1	430	440	15
9	RAFLE 109	porta	1	615	460	15
10	RAFLE 110	frente gaveta menor	1	615	191	15
11	RAFLE 111	frente gaveta maior	1	615	266	15
21	RAFLE 121	fundo gaveta	2	528	335	15
22	RAFLE 12	traseira gaveta menor	1	528	131	15
23	RAFLE 123	lateral gaveta menor dir	1	350	146	15
24	RAFLE 124	traseira gaveta maior	1	528	191	15
25	RAFLE 125	lateral gaveta maior dir	1	350	206	15
26	RAFLE 126	lateral gaveta menor esq	1	350	146	15
27	RAFLE 127	lateral gaveta maior esq	1	350	206	15


FERRAGENS - Rack Flea

REF.	CÓD.	NOME	IMAGEM	QUANT.
AN	CONJCASTPIN 5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		50
C	80.08.030	Cavilha de madeira 8x30mm		74
AD	DOBRACURVA MOR	Dobradiça reta com amortecedor		2
Y	PARAF4X14	Parafuso philips 4x14		36
AA	TRILIGHT35	Trilho Telescópico Light 35mm 350mm		2
AR	CHAVPHILVOND	Chave Phillips Vonder		1


Com a peça 5 no chão, comece colocando os parafusos (AN) em todos os furos pequenos, depois coloque as cavilhas de madeira (C) nos furos laterais como mostra na imagem:

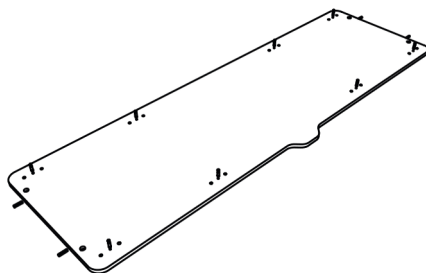


Coloque os parafusos (AN) nos 6 furos da face das peças 1 e 2, como mostra a imagem:

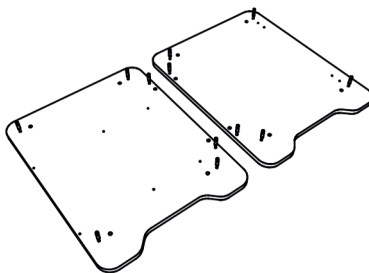

Coloque as cavilhas de madeira (C) nos furos laterais da peça 3, como mostra a imagem. Em seguida coloque os parafusos (AN) em todos os furos pequenos da face da peça. Repita este passo com a peça 4:

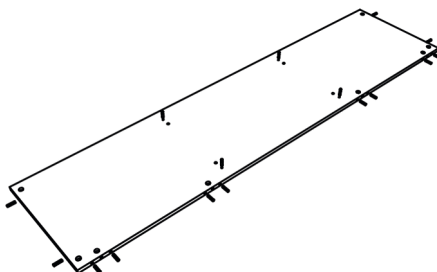


Coloque as cavilhas (C) nos furos laterais das peças 6, 7 e 8 e coloque os parafusos (AN) nos furos laterais das peças 6 e 8 como mostra na imagem:

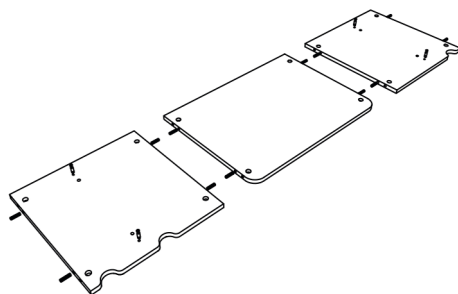


4

Com as cavilhas já colocadas nas peças 1 e 6, instale as corrediças usando os parafusos (Y), como mostra a imagem:

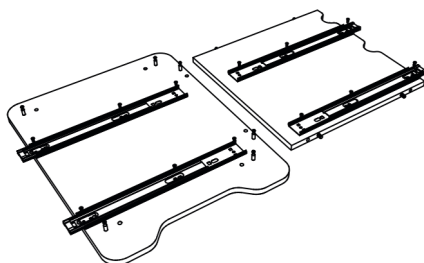

5


Encaixe as peças 6 e 8 na peça 7, como mostra a imagem:

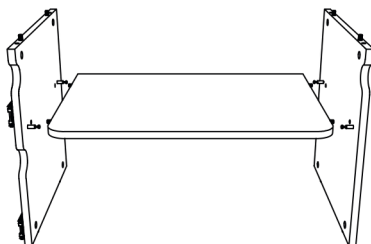

6


Coloque os tambores (AN) nos furos maiores da peça 7 e com a ajuda da chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças. Garante que estejam bem apertados:

7

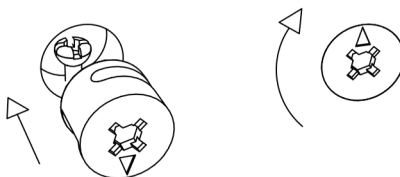


Com a peça 3 no chão, encaixe as peças já montadas no passo 6 na peça 3. Em seguida, repita o passo 7 colocando e fixando os tambores (AN) nos furos inferiores das peças 6 e 8:

8

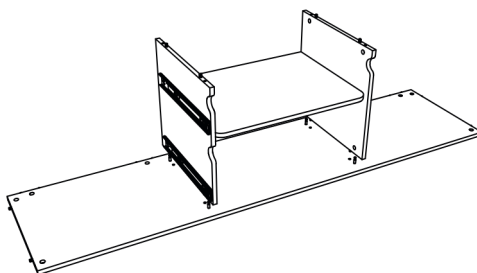


Repita o mesmo processo do passo 8 colocando a peça 4 nas peças 6 e 8 como mostra a imagem. Em seguida, repita o passo 7 colocando e fixando os tambores (AN):

9

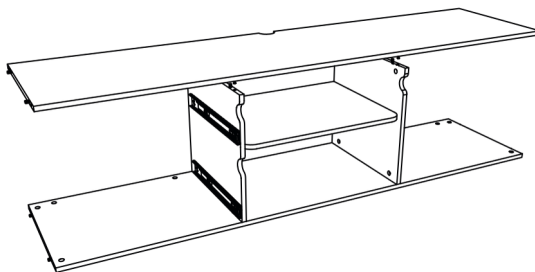


Encaixe a estrutura já montada na peça 5 e repita o passo 7 colocando e fixando os tambores (AN):

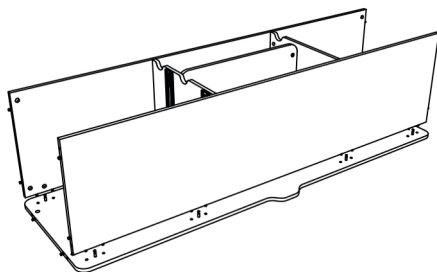


10

Encaixe a peça 1 e 2 na estrutura já montada e repita novamente o passo 7, colocando os tambores (AN) e fixando a peça:

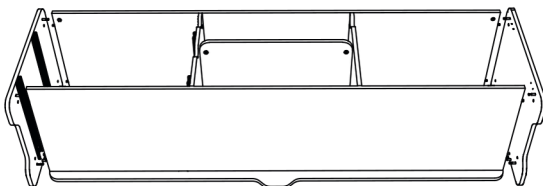


11

Inicie separando as peças 10, 21, 22, 23 e 26 como mostra a imagem. Coloque as cavilhas de madeira (C) nas laterais das peças 21, 22, 23 e 26. Em seguida coloque os parafusos (AN) nos furos menores das faces das peças 10, 22, 23 e 26. Repita este passo com as outras peças 11, 21, 24, 25 e 27:

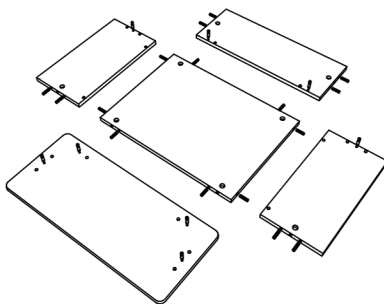


12

Encaixe a peça 21 na peça 22 como mostra a imagem e repita o passo 7, colocando e fixando os tambores (AN):

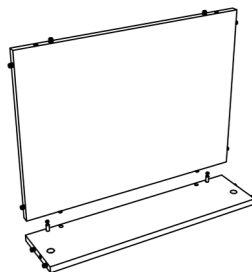


13

Encaixe as peças 23 e 26 nas peças 21 e 22, como mostra a imagem. Repita o passo 7, colocando e fixando os tambores (AN):

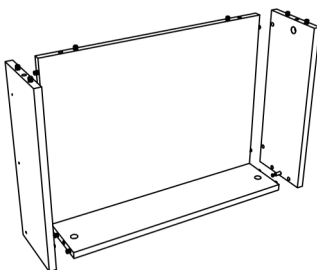

14


Encaixe a estrutura montada no passo anterior na peça 13 e repita o passo 7, colocando e fixando os tambores (AN). Repita este passo nas peças 11, 21, 24, 25 e 27, para montar a outra gaveta:

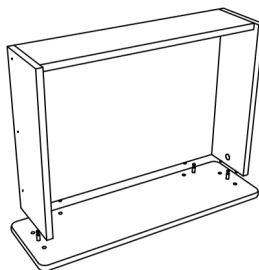

15


Parafuse as ferragens internas das corrediças nas peças 23, 25, 26 e 27 usando os parafusos (Y), como mostra a imagem:

16

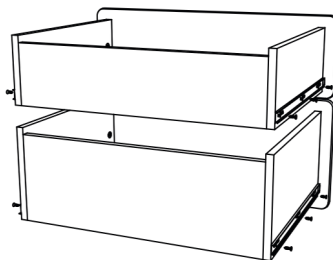


Parafuse as dobradiças na peça 9 usando os parafusos (Y), como mostra a imagem:

17

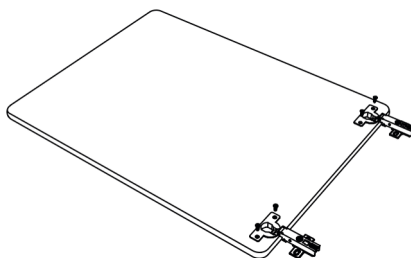


Parafuse a porta, peça 9, já com as dobradiças fixadas, na peça 2 usando os parafusos (Y), como mostra a imagem:

18

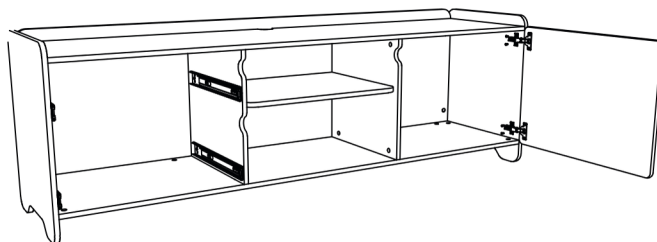

Encaixe as gavetas já montadas alinhando os calços com as corredeiras das peças 1 e 6, como mostra a imagem:

19

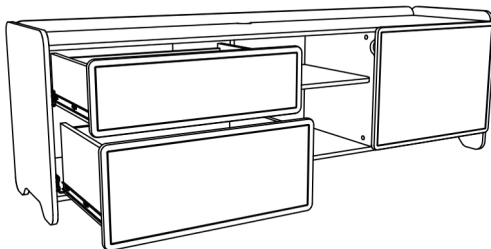

AGORA É SÓ REGULAR A PORTA E SEU MÓVEL ESTARÁ PRONTO!