




Manual de montagem Módulo 01 porta

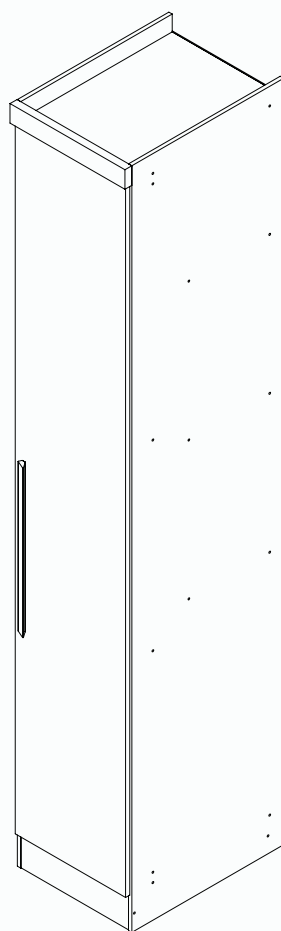

Dimensões do produto:

Altura:..... 2365mm
Largura:..... 409mm
Profundidade:..... 565mm

NOVOHORIZONTE

☎ 32 3539-5050

📘 moveisnovohorizonte

📷 moveis.novo.horizonte


🌐 www.moveisnovohorizonte.com.br

✓ Atualizado em:
26/09/2023






LISTA DE PEÇAS

N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
Volume 1/1: 14531 - VOL MODULO 01 PORTA						
1	14400	RODAPE FRONTAL	384	110	15	1
2	14401	RODAPE TRASEIRO	384	110	15	1
3	14393	BASE	540	384	12	1
4	14727	LATERAL DIREITA	2364	540	12	1
5	14728	LATERAL ESQUERDA	2364	540	12	1
6	14804	PRATELEIRA	430	384	15	3
7	14394	TAMPO	540	384	12	1
8	14397	COSTAS	2200	406	3	1
9	14398	MOLDURA SUPERIOR	409	60	25	1
10	14402	PORTA BATER	2190	393	15	1

VISTA EXPLODIDA





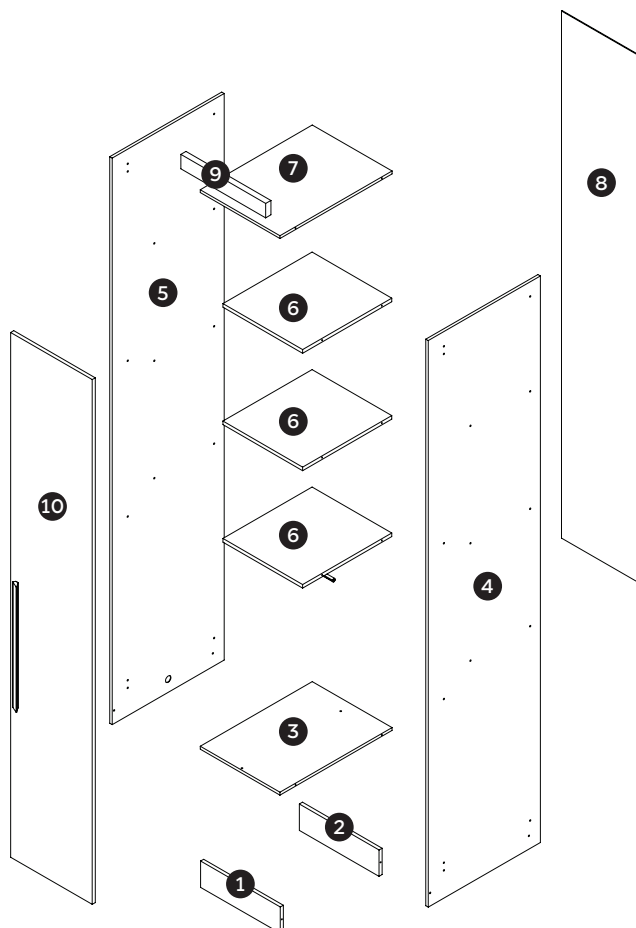


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

B2 - PARAFUSO 3,5X25 FLANGEADO  02 CÓD.: 2859	C1 - CONECTOR 4 FUROS  02 CÓD.: 1453	H2 - TUBO CABIDEIRO 374mm  01 CÓD.: 5068
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA  02 CÓD.: 1422	C2 - SAPATA PLÁSTICA  04 CÓD.: 1117	I3 - GIZ PARA RETOQUE  01 CÓD.: 1158
B4 - PARAFUSO 5,0X40  24 CÓD.: 2272	D1 - CALÇO DOBRADIÇA 3MM  03 CÓD.: 3879	I4 - SUPORTE CABIDEIRO  02 CÓD.: 2051
B6 - PARAFUSO 4,0X12 CABEÇA CHATA  28 CÓD.: 16998	D5 - DOBRADIÇA 35MM  03 CÓD.: 1409	K2 - PUXADOR MDF 523mm  01 CÓD.: 12125
B7 - PARAFUSO UNIÃO M4X12  04 CÓD.: 17047	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM  32 CÓD.: 12342	
B8 - PARAFUSO UNIÃO FÊMEA 23MM  04 CÓD.: 17048	F1 - PREGO 10X10  51 CÓD.: 1474	

Cores e código para assistência técnica


365 CUMARU	366 CACAU	364 BRANCO	373 FENDI	381 GRAFITE	384 CACAU RIPADO	383 CUMARU RIPADO
---------------	--------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	-------------------------

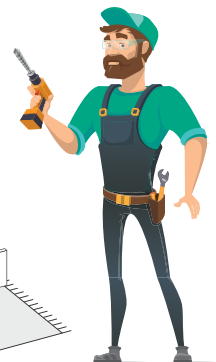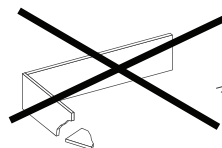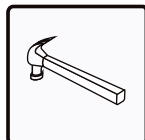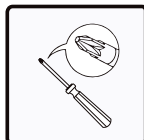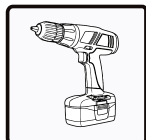



As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.



Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.



01

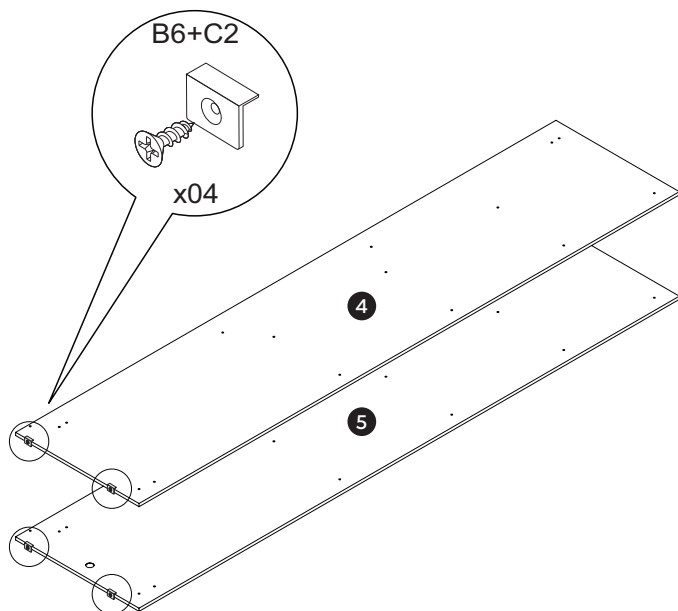



02

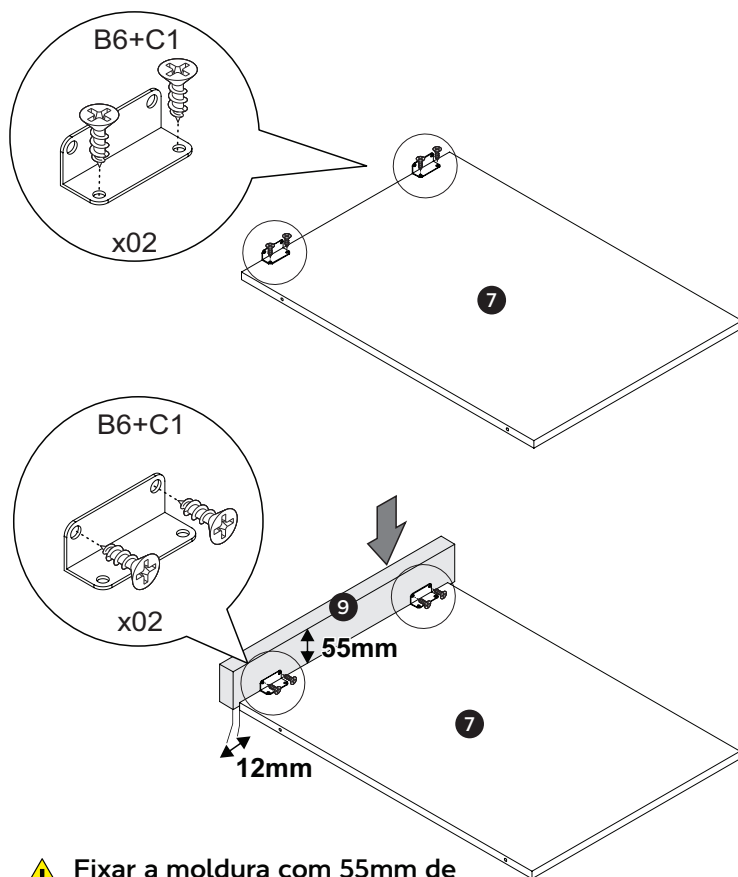


! Fixar a moldura com 55mm de distância conforme detalhe.

03

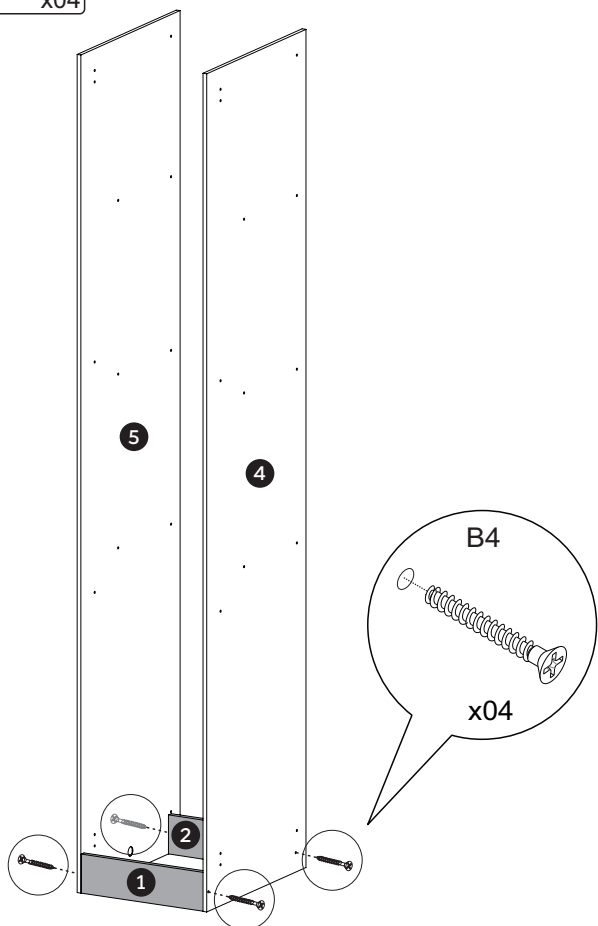


04

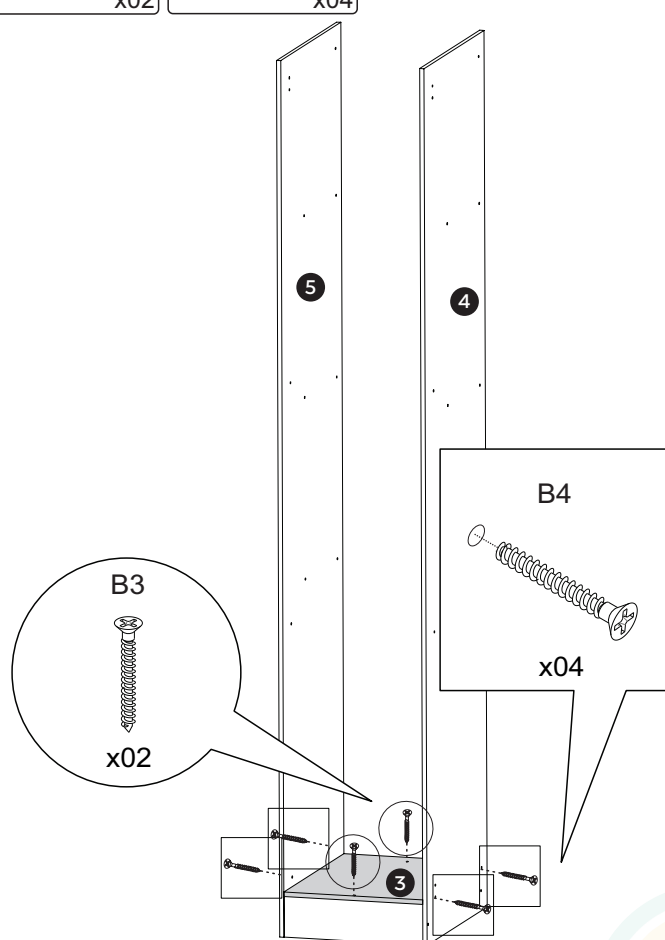


05

B4 x12

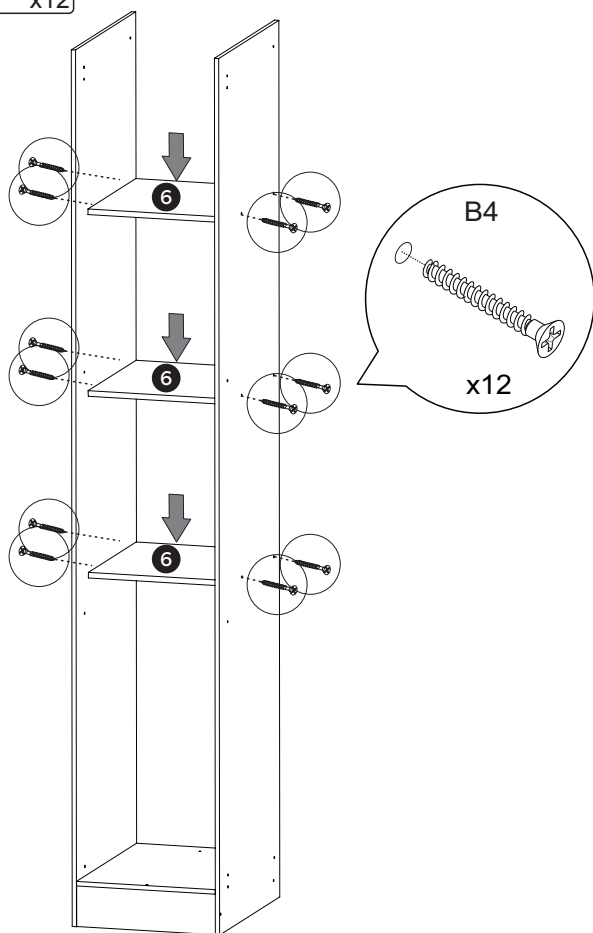


06

B4 x04

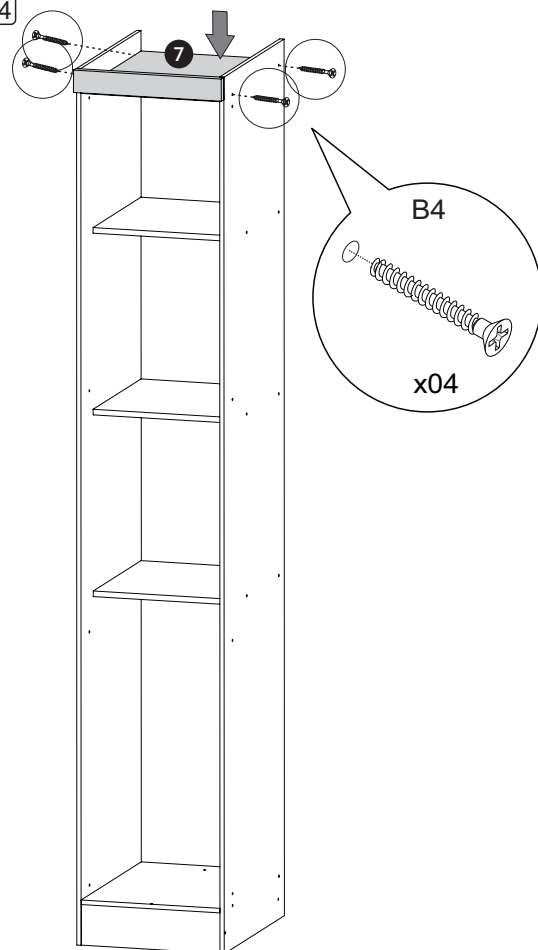

07

F1 x51


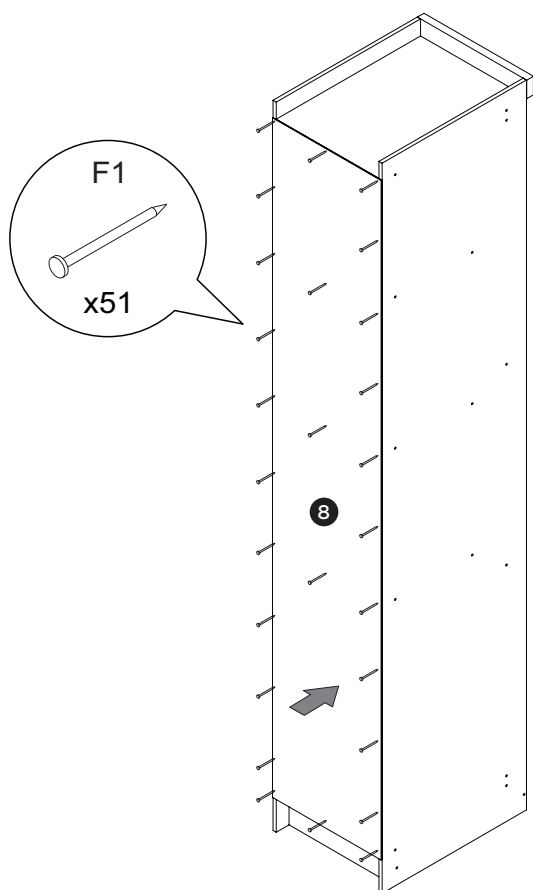


08


B6 x04

I4 x02



H2 x01

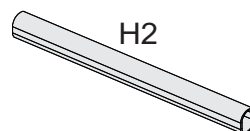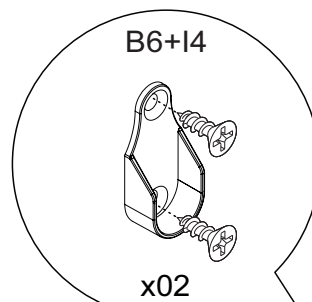



⚠ Encaixar o tubo (H2) nos suportes.

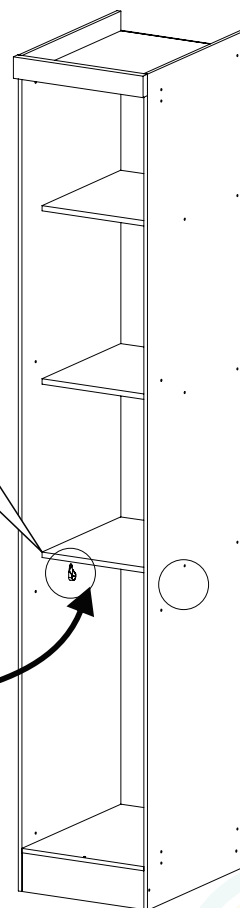

09

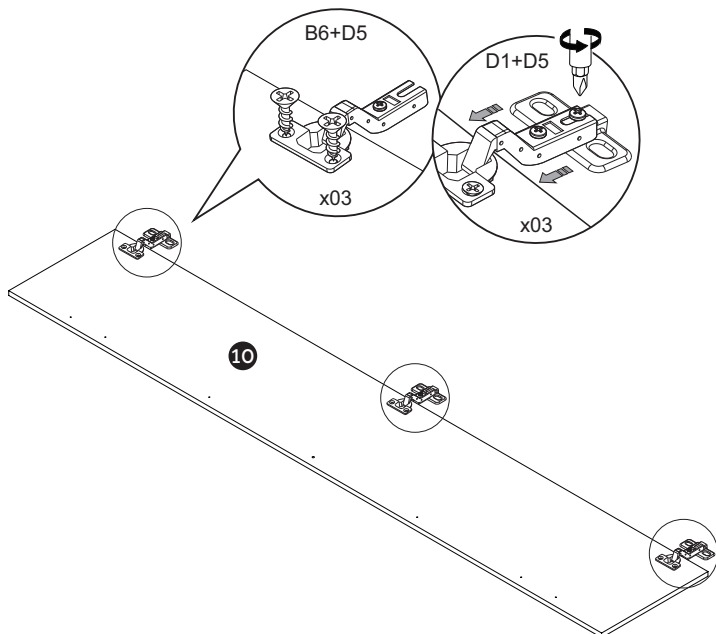


10

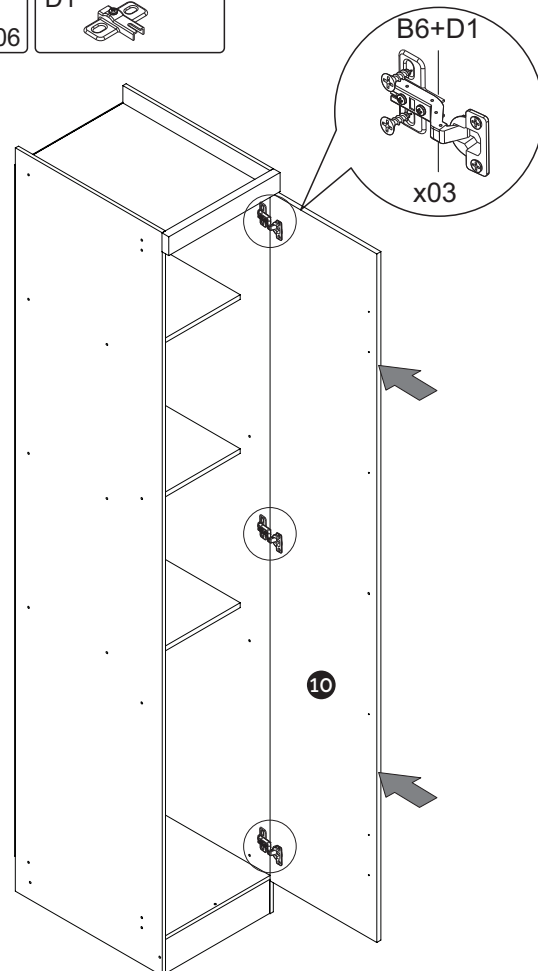

11




 Fixar o puxador no furo central da porta.

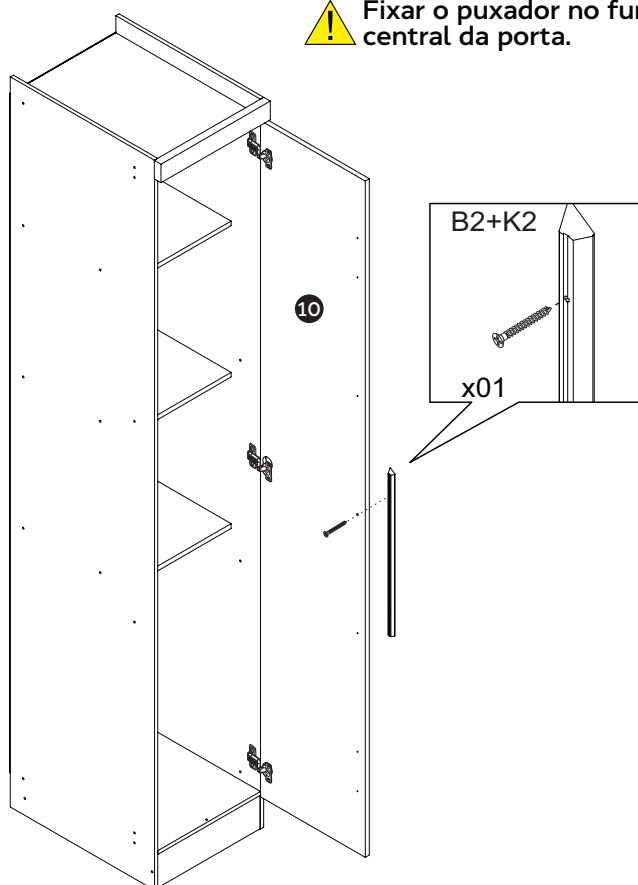

12


 Terminar a furação correspondente a fixação do puxador. Depois, fixar o outro parafuso do puxador.

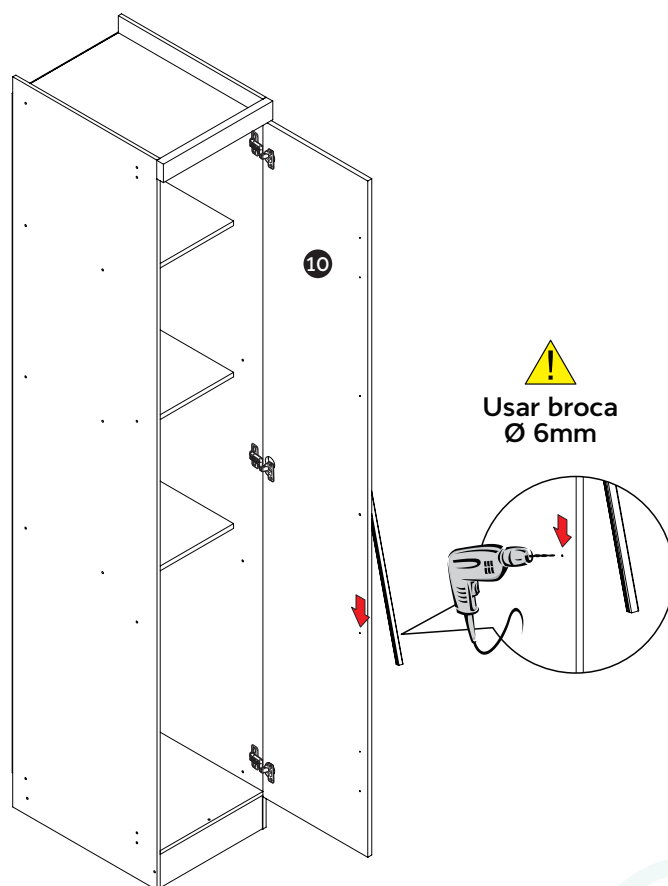

13

B2 x01

⚠ Fixar o puxador no furo inferior que foi feito.

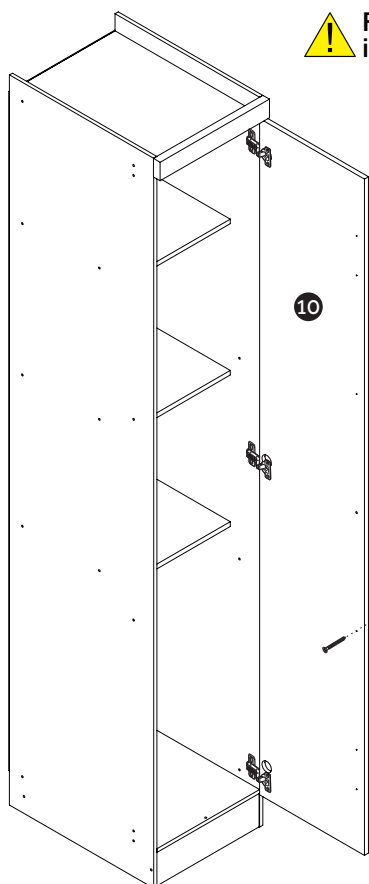

B2+K2


x01

14


E1 x32

I3

⚠ Usar o giz para retocar pequenos detalhes.

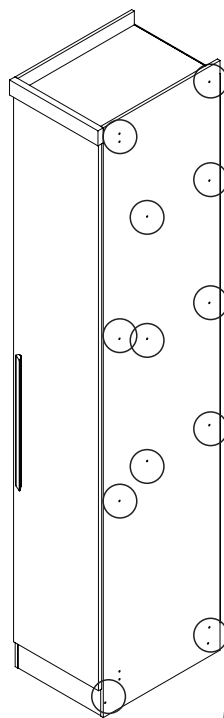

E1

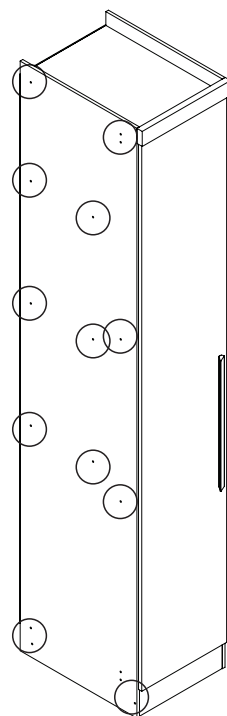


15

B7 x04

B8 x04

⚠ Quando adquirido mais unidades de módulos, realizar a união dos produtos nos furos indicados, usando os itens B7 e B8.

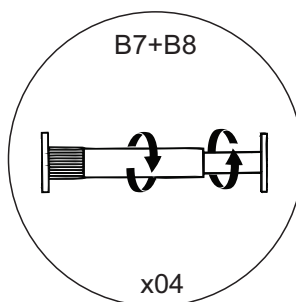

B7+B8

x04

