

Cozinha 04 peças 2 Aéreo MDP



Ref.:6854M

Altura	Largura	Profundidade
203 cm	240 cm	52 cm

Volume	Cubagem	Peso
4	0,242 m³	123,6 kg

AÉREO 2P


REF.: 682

MANUAL DE MONTAGEM


FERRAGENS

08	A		Suporte Pino
12	B		Parafuso 4 x 40
03	C		Suporte aéreo + capa
33	D		Parafuso 3,5 x 14
04	E		Dobradiça 35mm
50	F		Prego 10 x 10
10	G		Fixador de fundo
06	H		Tapa Furo
03	I		Parafuso 5 x 40mm
00	J		Puxador Perfil
08	K		Bucha



1º passo

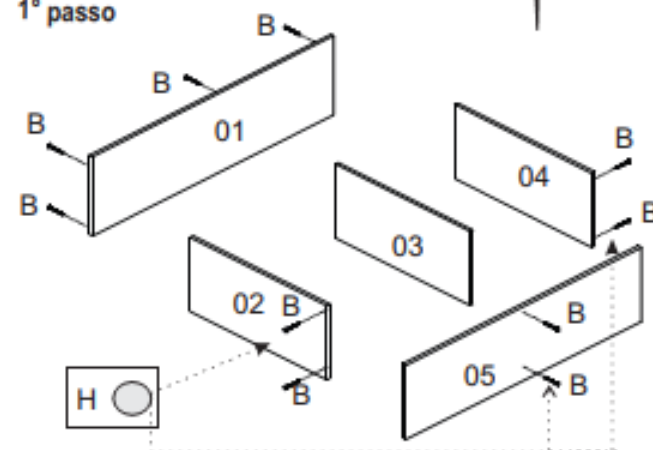


2º passo

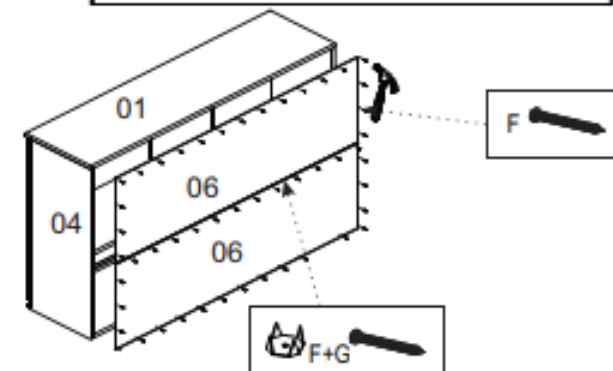

3º passo

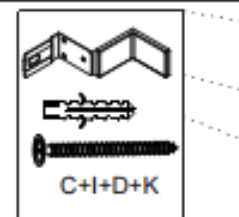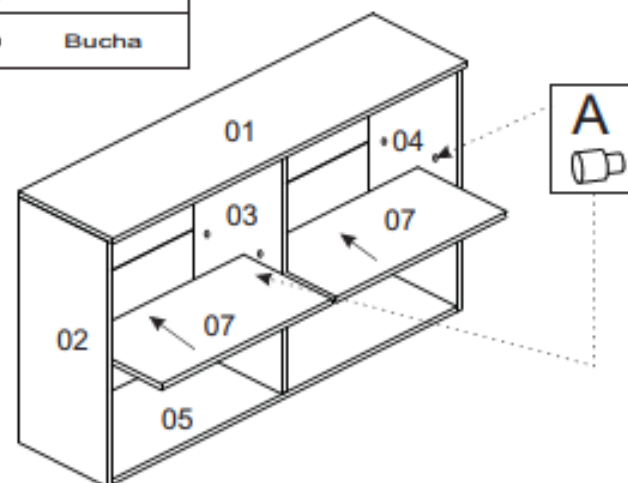

Utilizado para
fixação na parede
4º passo

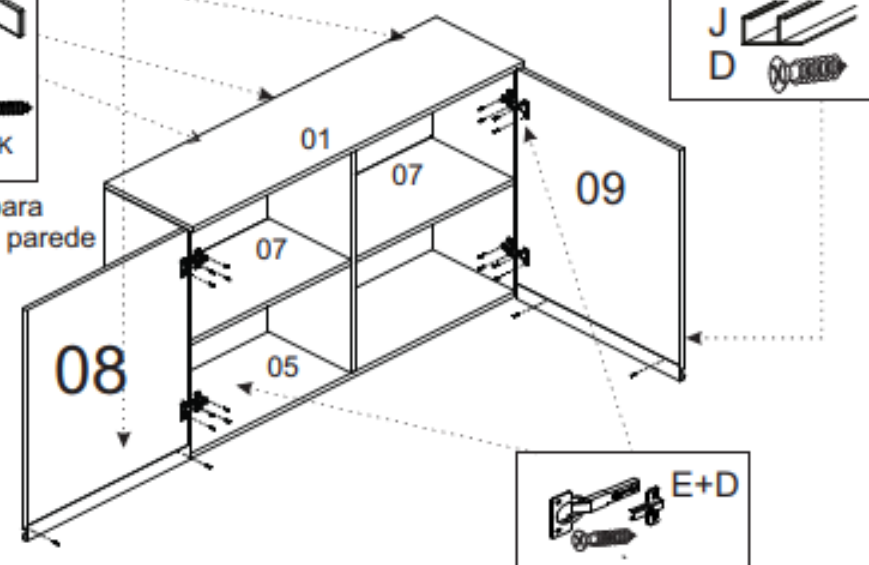

AÉREO 2P


REF.: 682

MANUAL DE MONTAGEM


FERRAGENS

08	A		Suporte Pino
12	B		Parafuso 4 x 40
03	C		Suporte aéreo + capa
33	D		Parafuso 3,5 x 14
04	E		Dobradiça 35mm
50	F		Prego 10 x 10
10	G		Fixador de fundo
06	H		Tapa Furo
03	I		Parafuso 5 x 40mm
00	J		Puxador Perfil
08	K		Bucha



1º passo

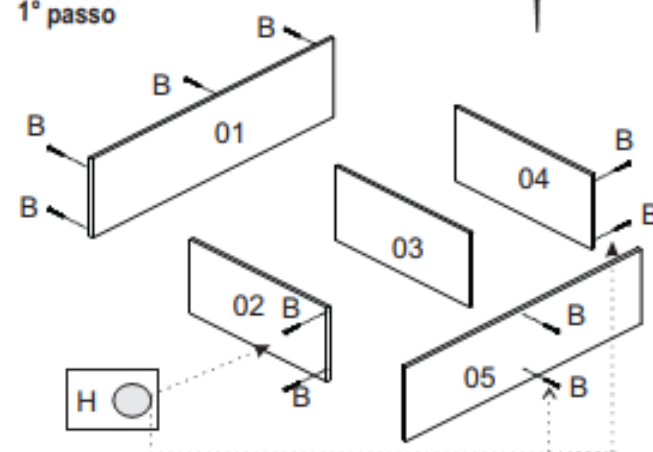


2º passo

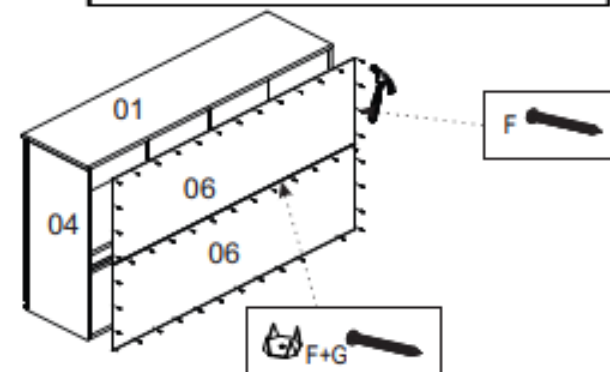

3º passo

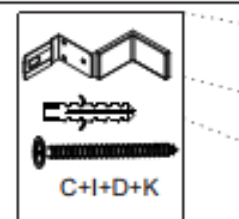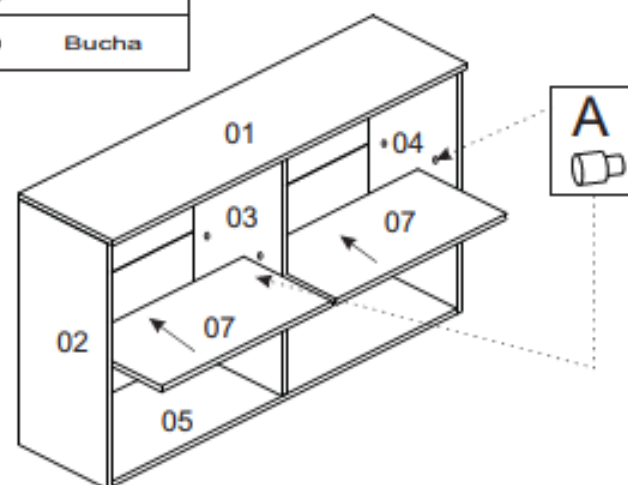


Utilizado para
fixação na parede
4º passo

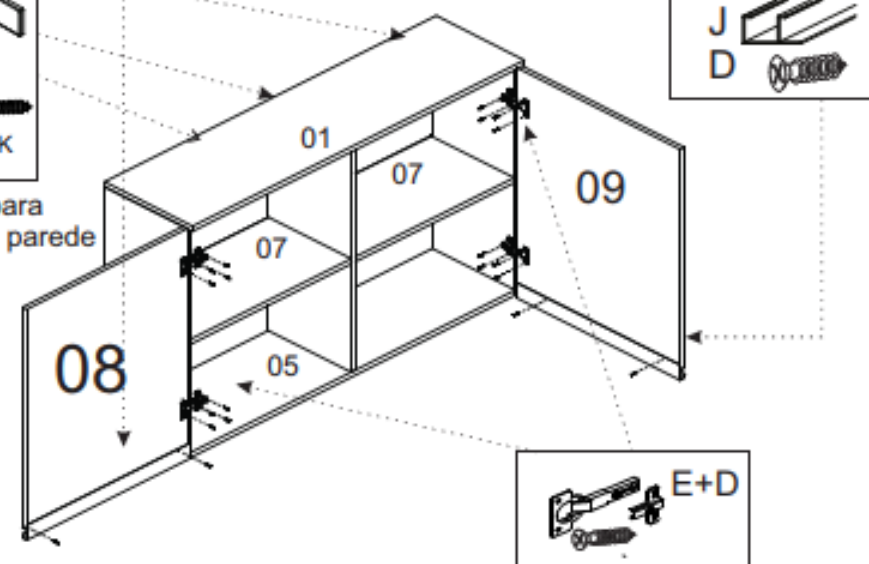


BALCÃO 120CM PIA

REF: 681

MANUAL DE MONTAGEM

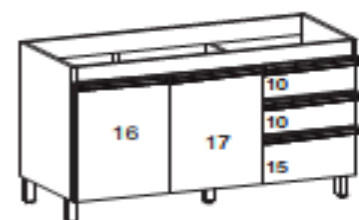


1º Passo

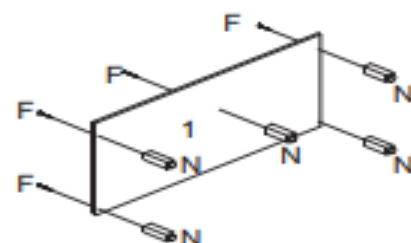


FERRAGENS

A		Parafuso 4 x 50
B		Prego 10 x 10
C		Puxador
D		Fixador de Fundo
E		Parafuso 3,5 x 25
F		Parafuso 4 x 40
G		Suporte Prateleira Móvel
H		Parafuso 4,5 x 25
I		Dobradiça
J		Parafuso 3,5 x 14
K		Cantoneira
L		Cavilha
M		Corrediça telescópica
N		Pé
O		Perfil h


3º Passo

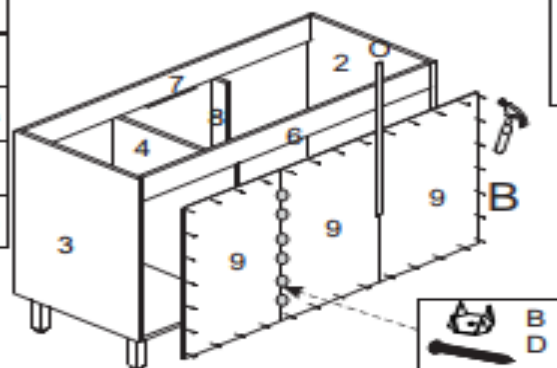


2º Passo

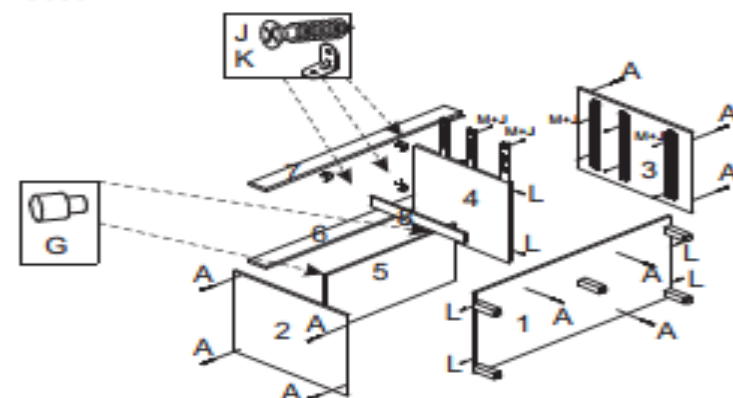

4º Passo

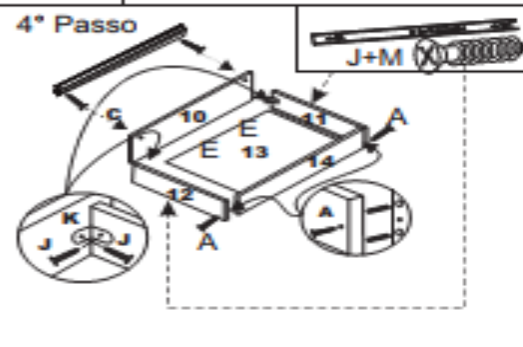


5º Passo

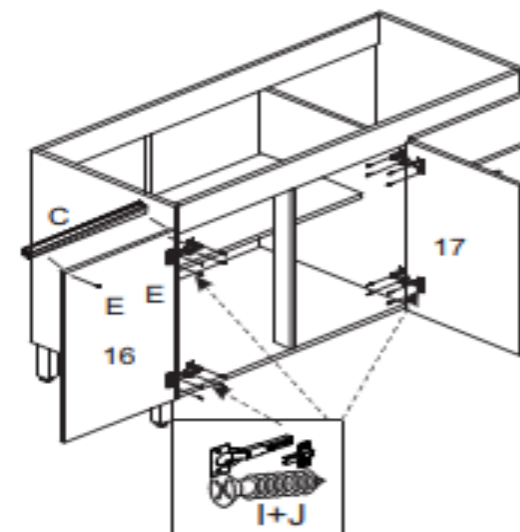

BALCÃO DE PIA 2P

REF.: 680


MANUAL DE MONTAGEM

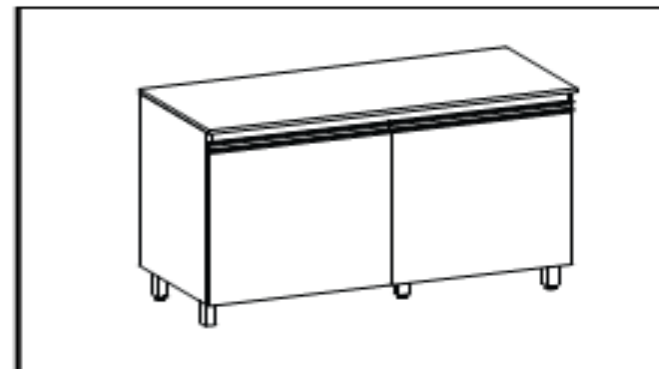

FERRAGENS


04	A		Cavilhas 6 x 30
16	B		Parafuso 4 x 40
10	C		Cantoneira Fixador 18x18
50	D		Parafuso 3,5 x 14
04	E		Dobradiça 35mm
35	F		Prego 10 x 10
10	G		Fixador de fundo
12	H		Tapa Furo
05	I		Parafuso 5 x 40mm
02	J		Puxador Perfil
05	K		Sapata

1º passo

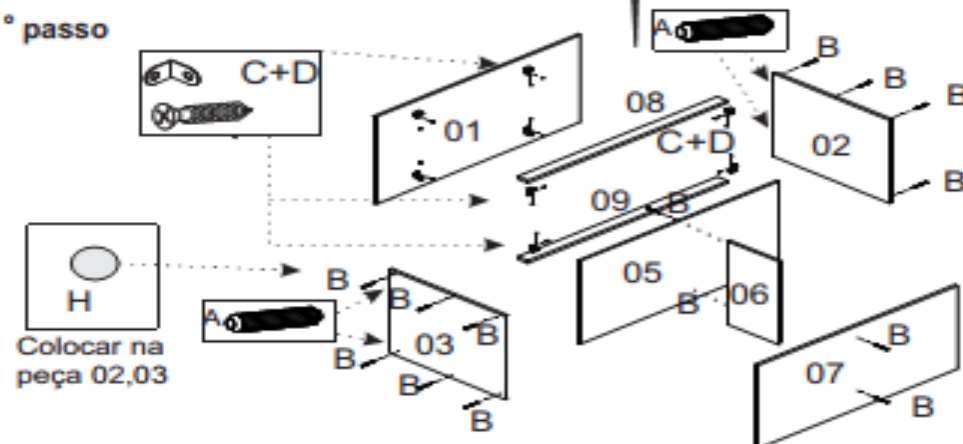


A peça N°1 é fixada na parte final deste 1º passo, após montar todas as demais peças.

2º passo

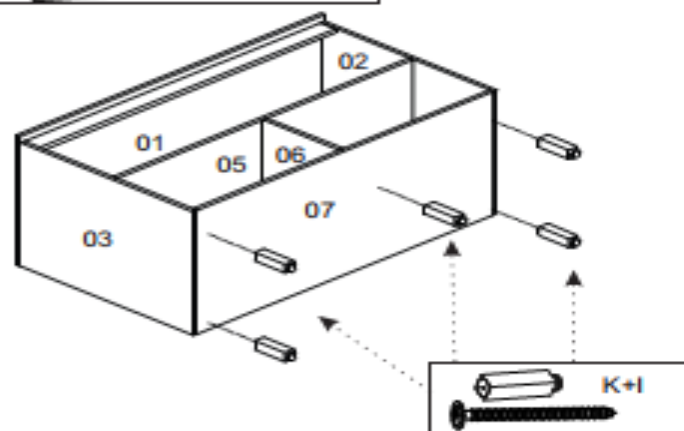

3º passo

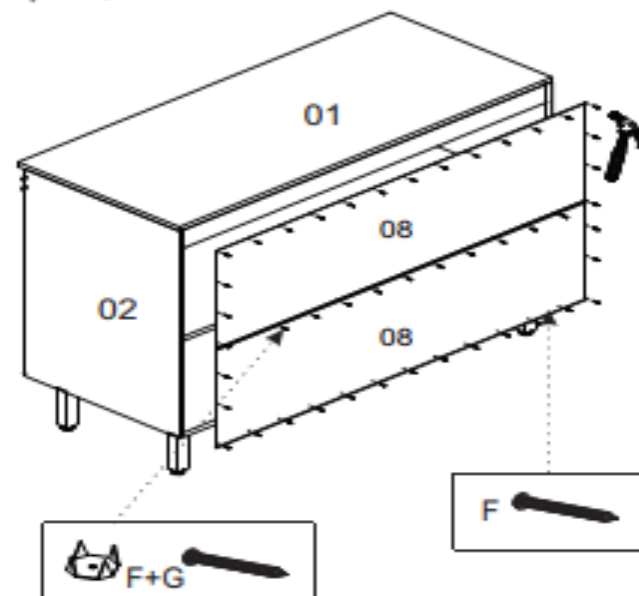

4º passo

