







MANUAL DE MONTAGEM MESA RETA 30MM PE PAINEL

ACESSÓRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IMAGEM	QUANTIDADE
A1	ADESIVO TAPA FURO		12
B1	BUCHA M6X10		4
C8	CANTONEIRA EM L 13X13		2
M1	TAMBOR MINIFIX		8
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		8
P1	PARAFUSO 3,5X14		4
S1	SAPATA M6X14		4


VISTA EXPLODIDA	PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
	1	PE PAINEL	1
	2	SAIA	1
	3	PE PAINEL	1
	4	TAMPO MESA	1

PASSO 01



FIXAR A BUCHA DA SAPATA "B1" NOS PÉS "1 E 3" E DEPOIS APERTAR A SAPATA "S1".


PASSO 02

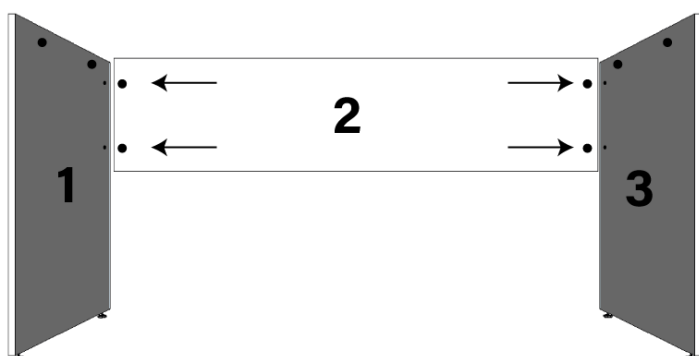

FIXAR SAIA "2" NOS PÉS "1" E "3".

USE HASTE MINIFIX "M2" NOS PÉS "1 E 3", DEPOIS FIXE O TAMBOR MINIFIX "M1" NA SAIA "2" E APORTE AMBOS OS LADOS.


PASSO 03

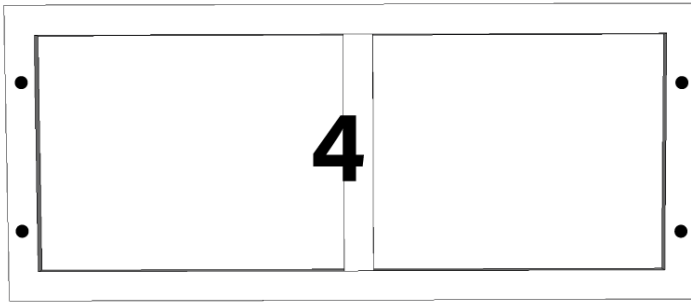

OBSERVE QUE O TAMPO "4" APRESENTA FUIROS NAS EXTREMIDADES.

FIXE HASTE MINIFIX "M2" NO TAMPO "4" USANDO CHAVE PHILLIPS.

PASSO 04

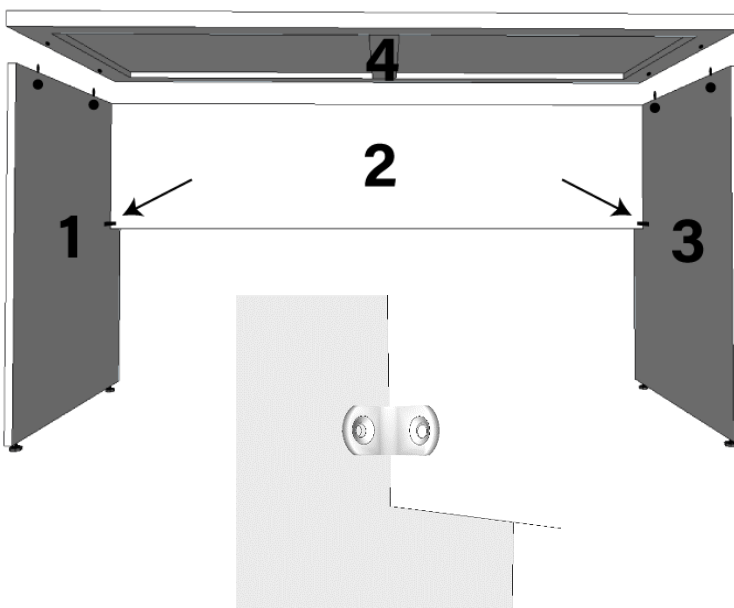

POSICIONE O TAMPO "4" SOBRE OS PÉS "1 E 3", DE ACORDO COM QUE AS HASTES MINIFIX "M2" DO TAMPO ENCAIXEM NOS FUIROS DOS PÉS "1" E "3".

OBSERVE QUE NA PARTE INTERNA DOS PÉS HÁ DOIS FUIROS PARA ENCAIXAR O TAMBOR MINIFIX "M1".

APÓS, FIXE A CANTONEIRA EM L "C8". CONFORME IMAGEM E SETAS, ENTRE A SAIA "2" E OS PÉS "1" E "3" USE PARAFUSO 3,5X14 "P1" PARA FIXAR.

PARA FINALIZAR, COLE OS ADESIVOS TAPA-FUIROS "A1" SOBRE OS DEVIDOS LUGARES.

IMAGEM PRODUTO MONTADO

IMAGEM DE FRENTE

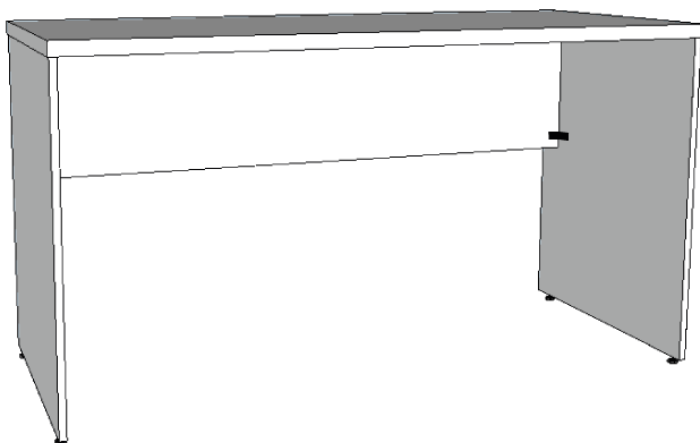


IMAGEM COSTAS

