

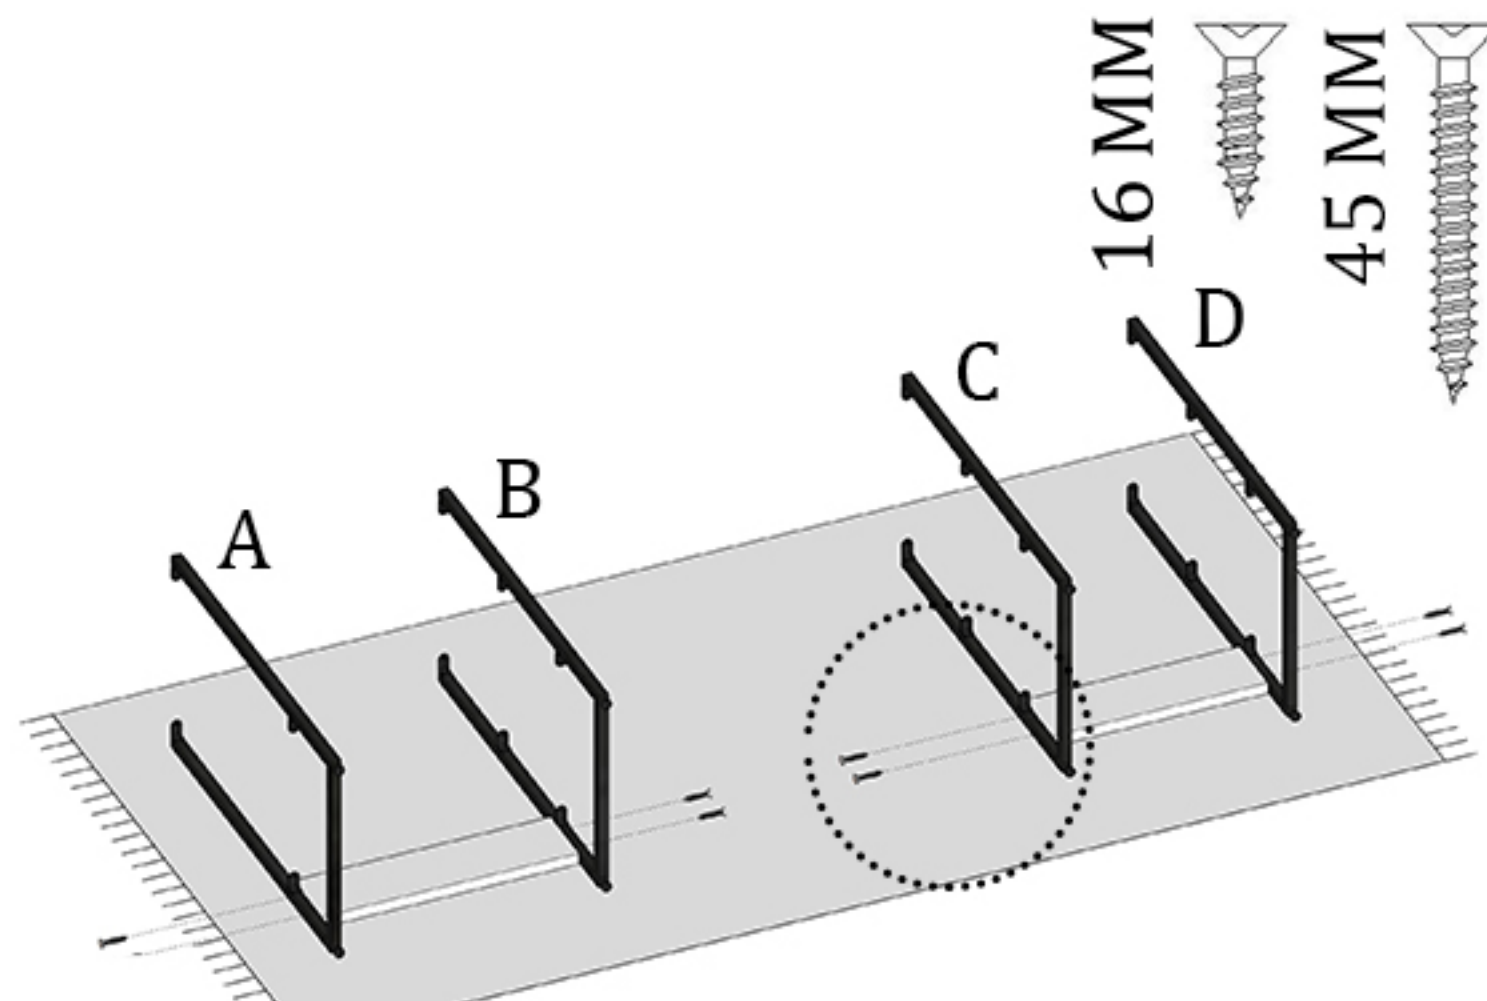


STAAL AÇO DESIGN

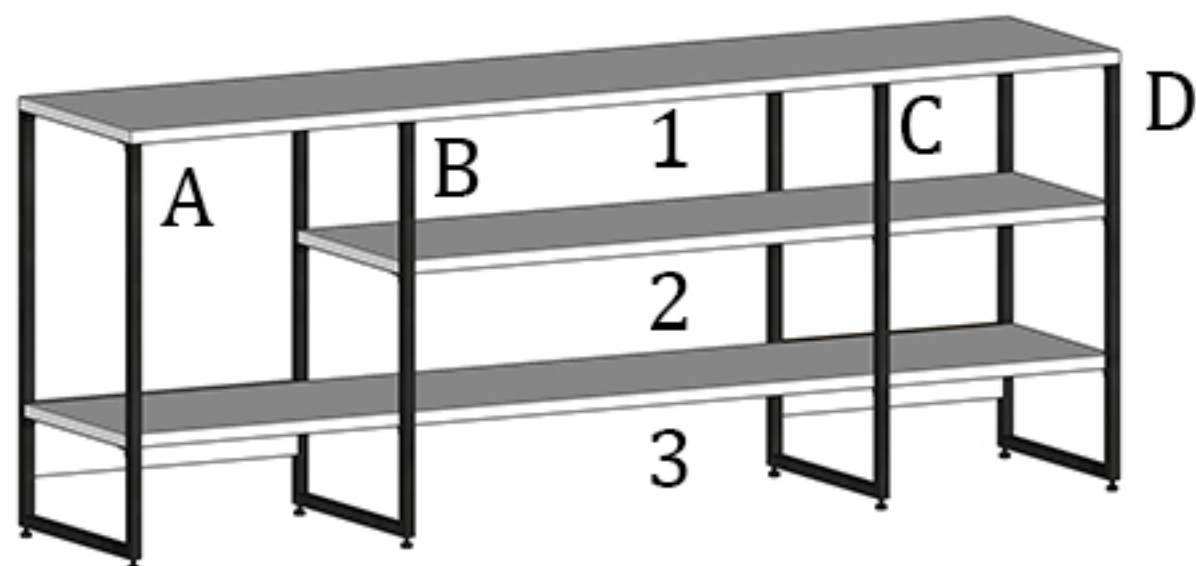


1 Fixar Hastes AB e CD com os tacos.

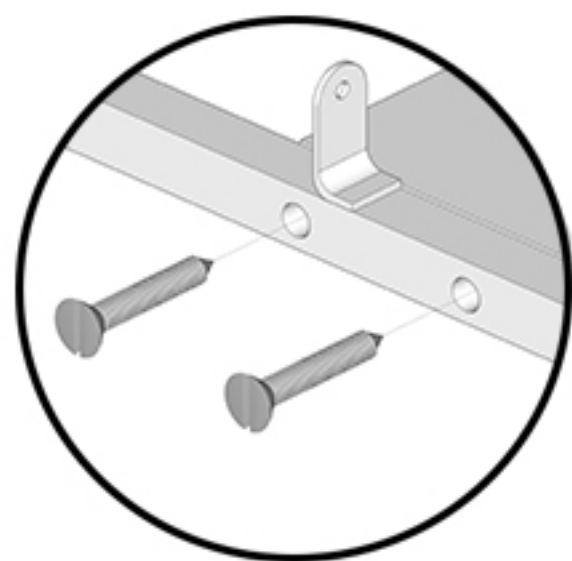

1 - Fixar tacos
com parafuso 45 MM



2 - Fixar prateleiras
com parafuso 16 MM

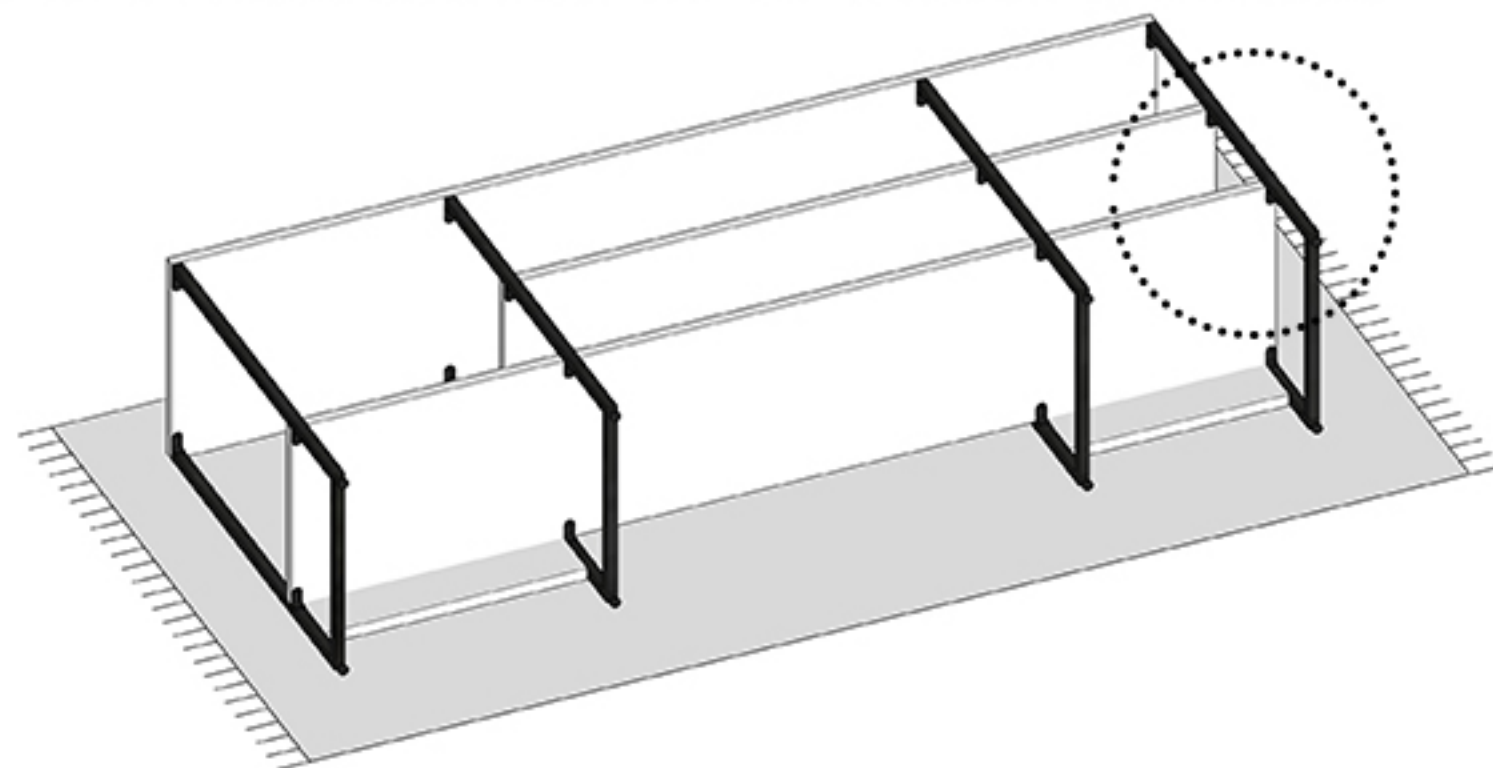

2 Fixar os tampos nas hastes.