



Rack 2095

Quiditá
Essência da qualidade

BR 470 | Km 202 | Distrito Tuiuty | CEP 95710-000
Bento Gonçalves - RS | (54) 3458.1001 | www.quidita.com.br

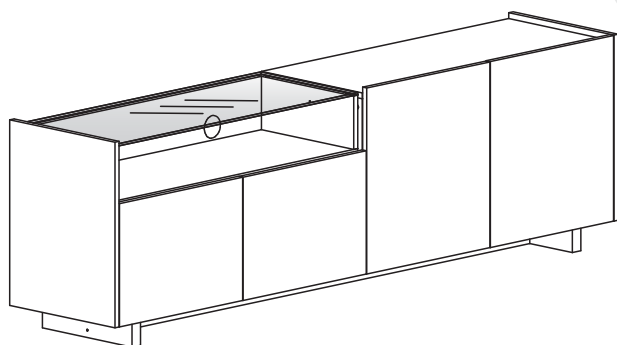

Ferramentas Necessárias

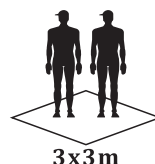


3x3m


Nº	Descrição	Tamanho	Código	Quant	Nº	Descrição	Tamanho	Código	Quant
01	Tampo	885 x 360 x 15	209501	01	10	Travessa	885 x 72 x 15	209510	02
02	Base	1770 x 360 x 15	209502	01	11	Porta Maior	480 x 440 x 15	209511	02
03	Lateral Direita	480 x 376 x 15	209503	01	12	Porta Menor	319 x 440 x 15	209512	02
04	Lateral Esquerda	480 x 376 x 15	209504	01	13	Costa Menor	890 x 227 x 3	209513	02
05	Divisão Esquerda	435 x 360 x 15	209505	01	14	Costa Maior	900 x 310 x 3	209514	01
06	Divisão Direita	435 x 360 x 15	209506	01	15	Pé Lateral	320 x 70 x 30	209016	02
07	Base Nicho	885 x 345 x 15	209507	01	16	Pé Central	1545 x 70 x 15	209017	01
08	Lateral Nicho	345 x 138 x 15	209508	02	17	Tampo de Vidro	883 x 345 x 6	209515	01
09	Costa Nicho	854 x 138 x 15	209509	01					

A	Tambor Minifix	14
B	Parafuso Minifix	14
C	Cavilha 8x30	24
D	Parafuso Cab.Chata 5,5x50	06
E	Parafuso Cab.Chata 4,5x50	12
F	Parafuso Cab.Chata 4,0x25	06
G	Parafuso Cab.Chata 4,0x14	36


H	Prego 10x10	30
I	Cantoneira Plástica	02
J	COLA	01
K	Passa Fio 46mm	01
L	Dobradiça Reta (cód. 270)	02
M	Dobradiça Curva (cód. 271)	02
N	Dobradiça Alta (cód. 272)	04
O	Batente de silicone	06

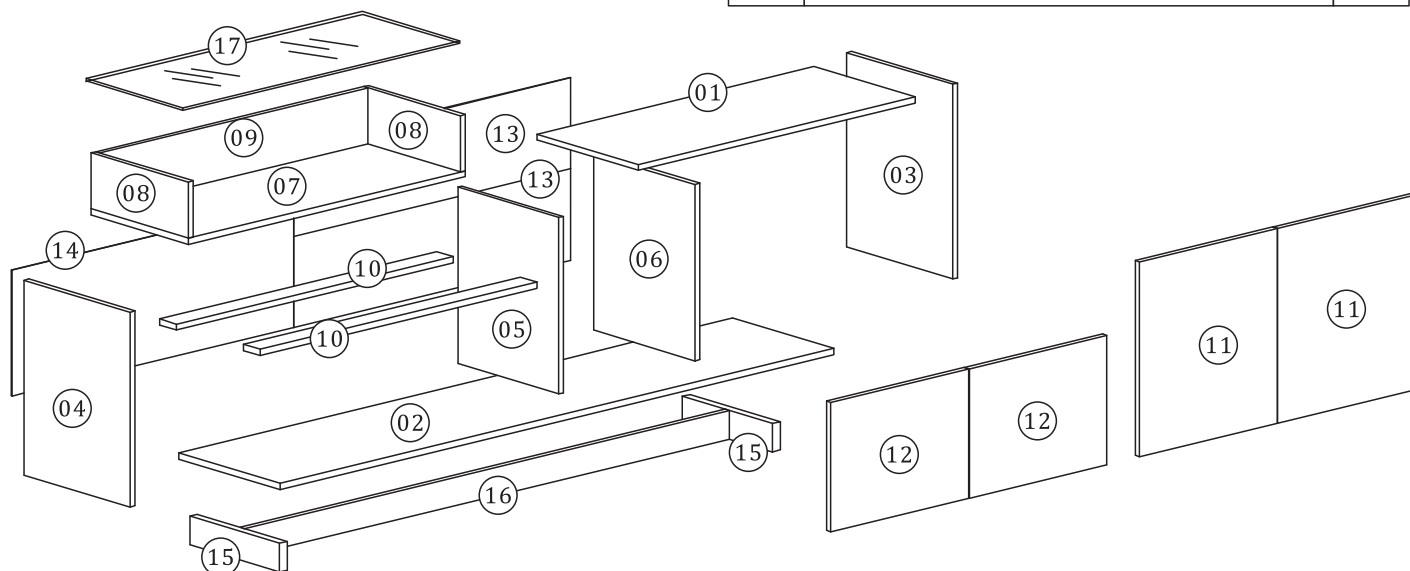

Montar a os pés laterais e o pé central, utilizando cavilhas e parafusos.
Com o pé completo, fixar o tampo sobre ele e já inserir as cavilhas
que irão receber as divisórias no próximo passo.

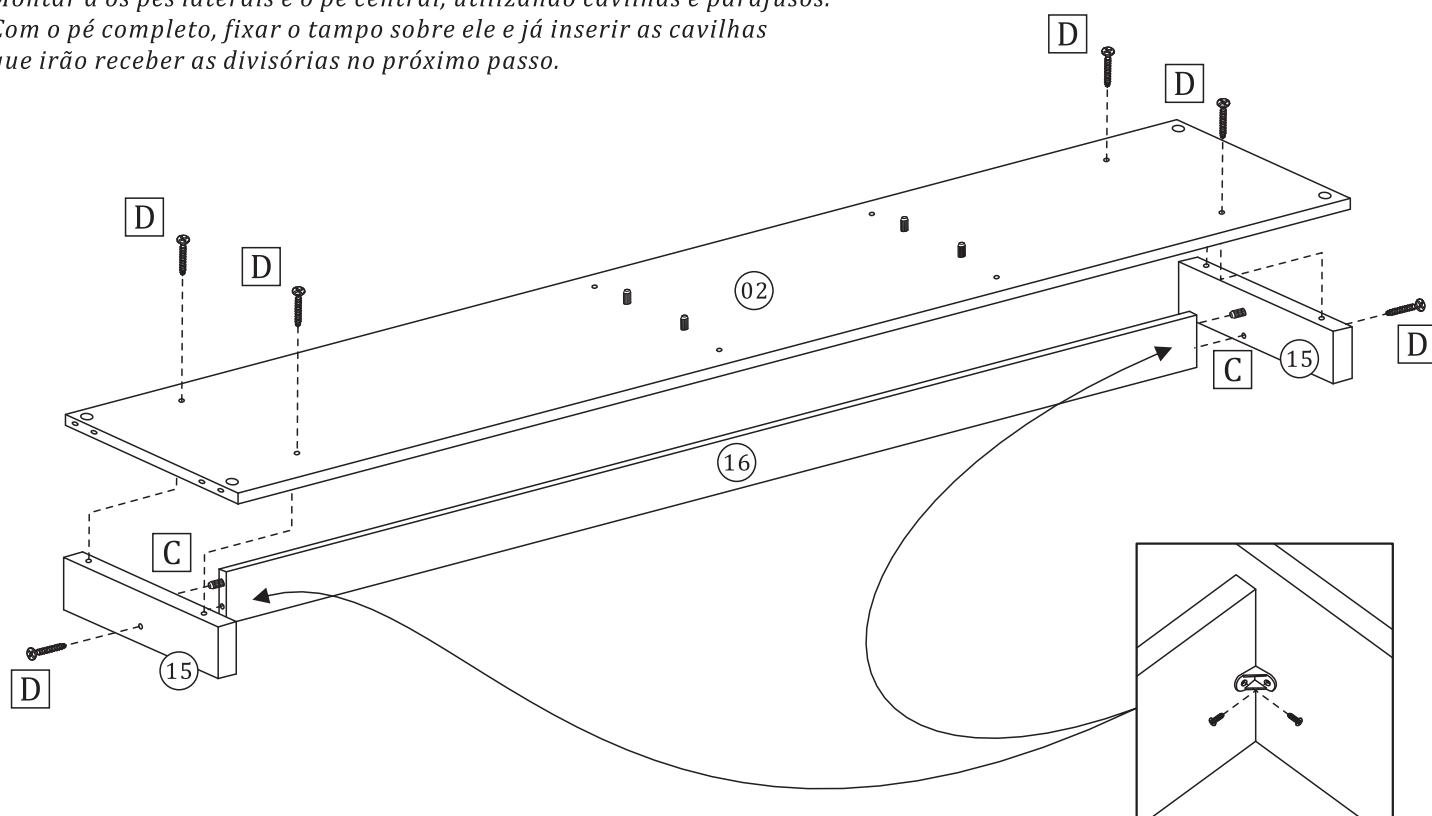


Parte superior da estrutura
fixada com minifix

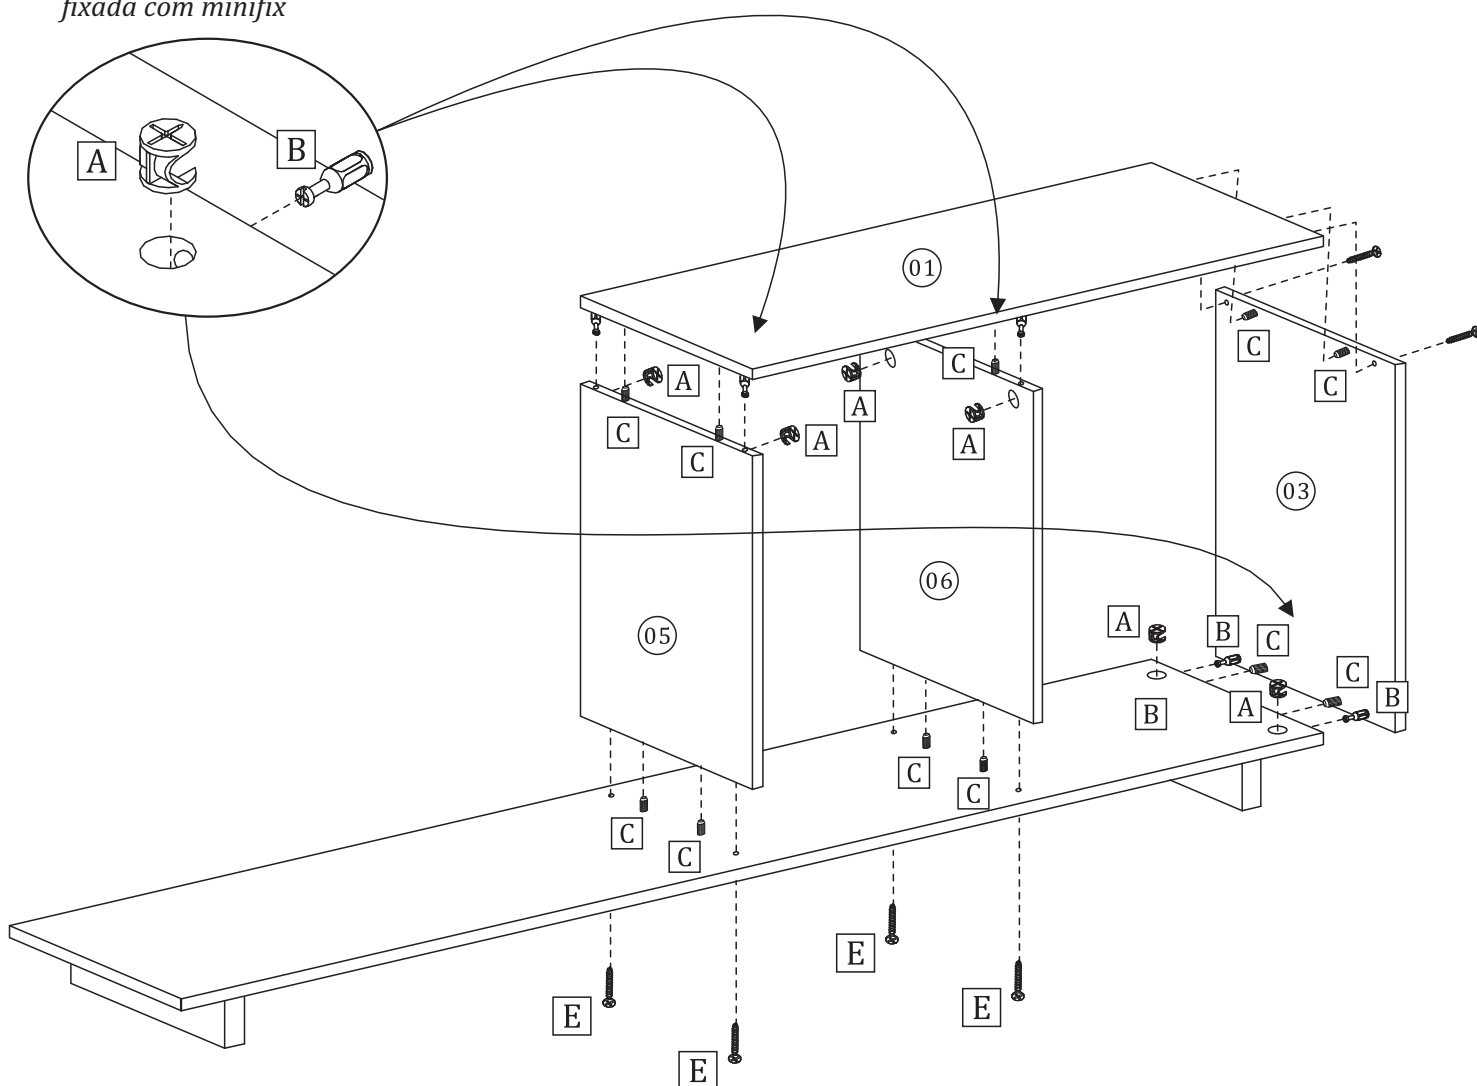


As divisórias são fixadas na base utilizando parafusos
(colocados de baixo para cima) e cavilhas.


Lateral Esquerda e as travessas são fixados utilizando cavilhas e minifix.

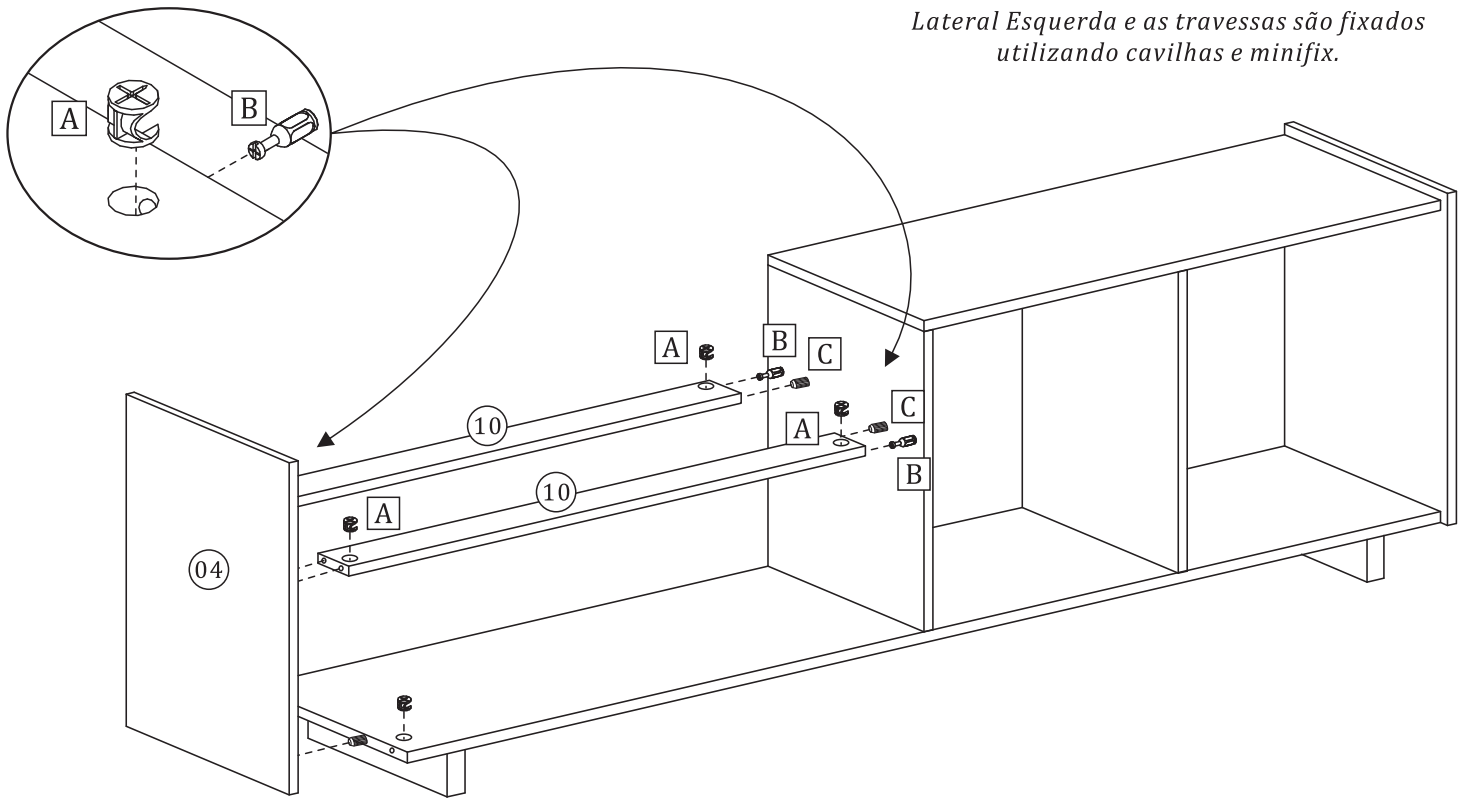


Montagem do Nicho

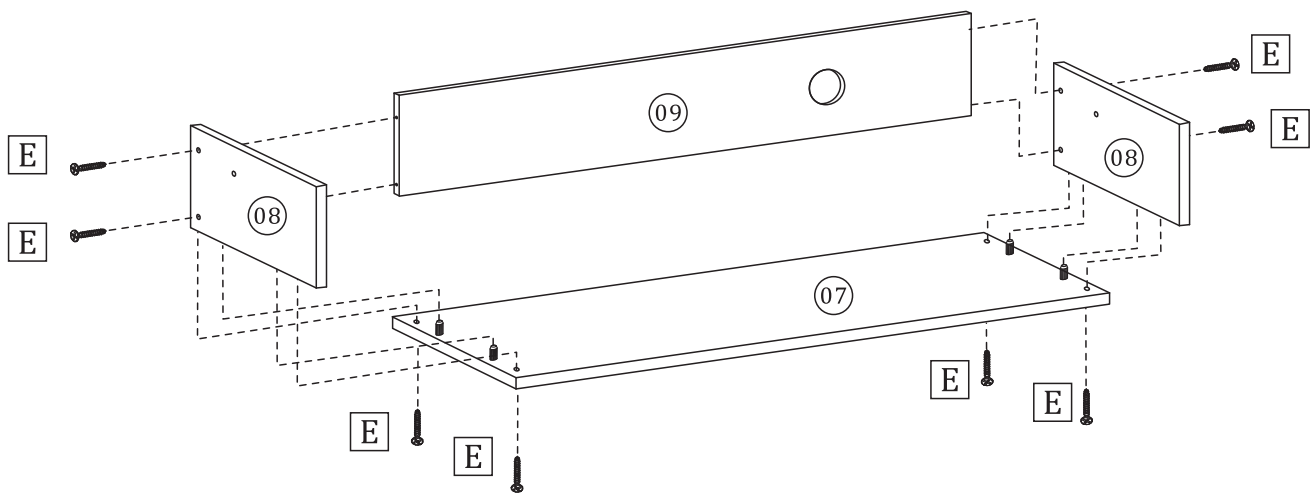


*Fixação do nicho na estrutura.
Alinhar o nicho com a parte traseira do Rack.
Parafusar as laterais e por baixo nas travessas.*

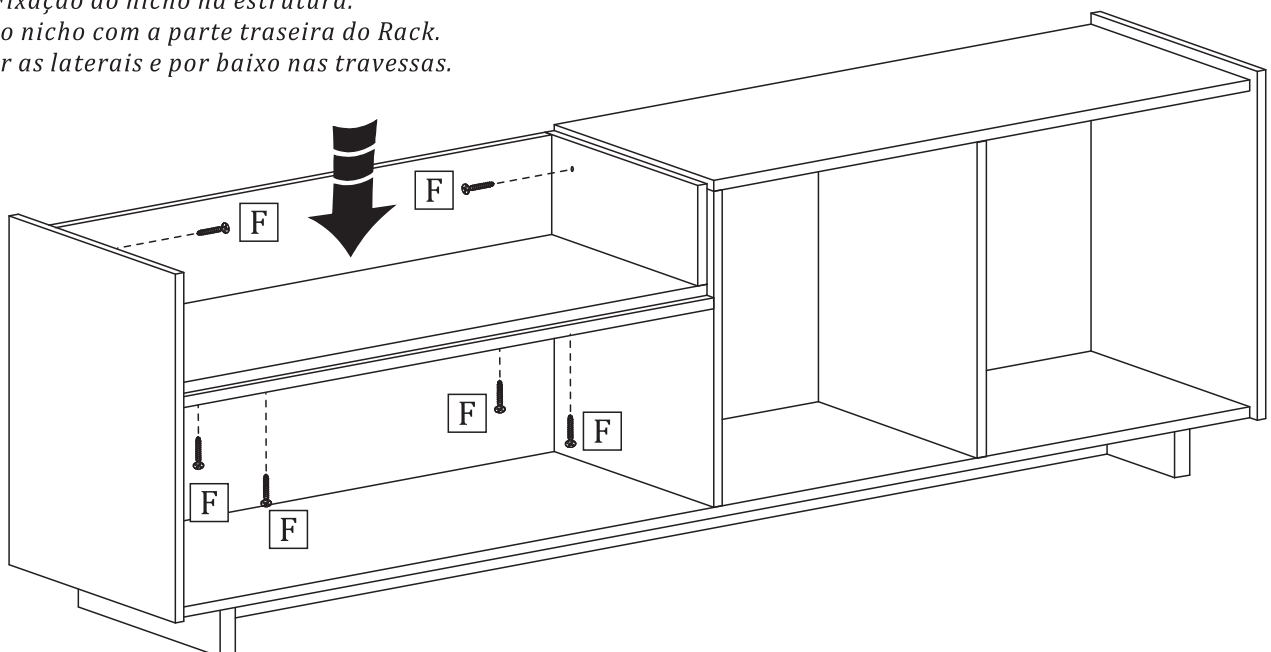

Fixar as costas com pregos

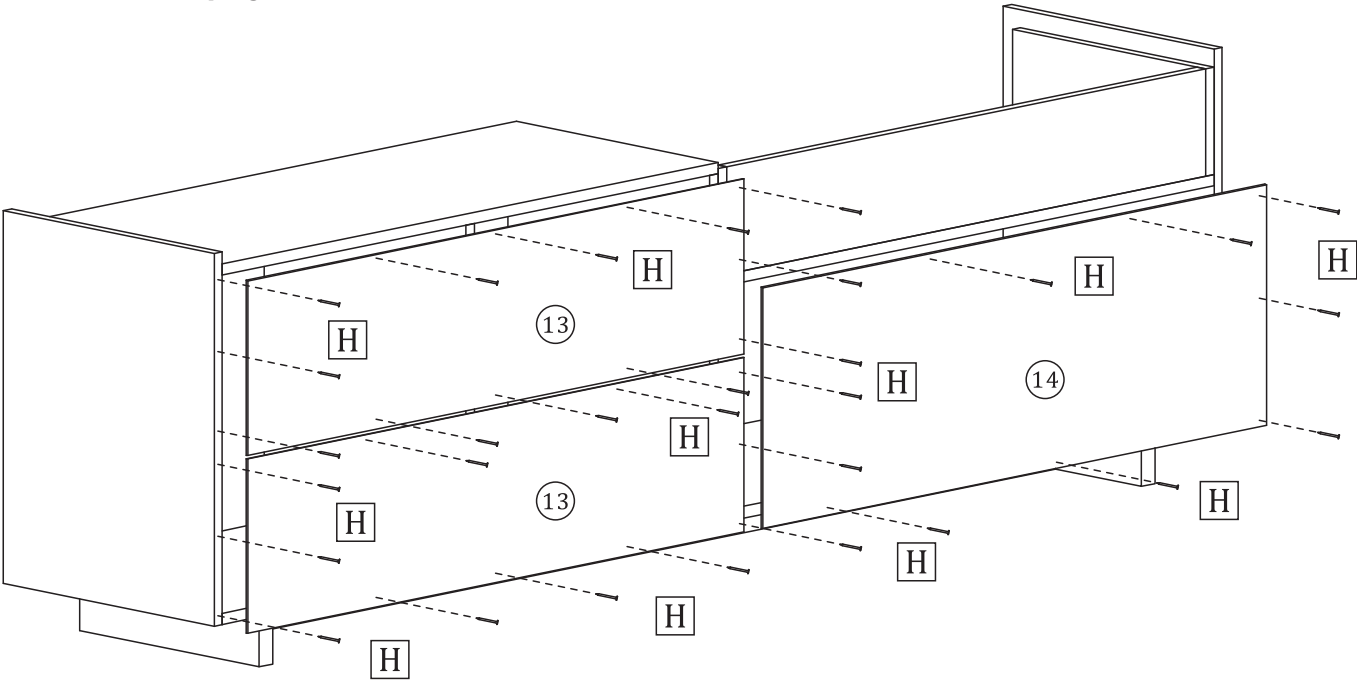


Atenção na montagem, pois há 3 modelos de dobradiças.
Identifique cada uma delas e sua posição no móvel.

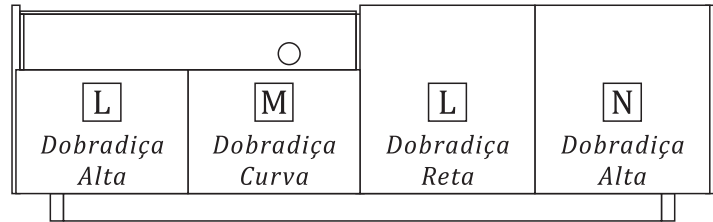

L		Dobradiça Reta (cód. 270)
M		Dobradiça Curva (cód. 271)
N		Dobradiça Alta (cód. 272)

Utilizar os batentes adesivos de silicone para apoiar o vidro de forma segura.
Aplique 2 em cada lateral do nicho e 2 nas costas do nicho.

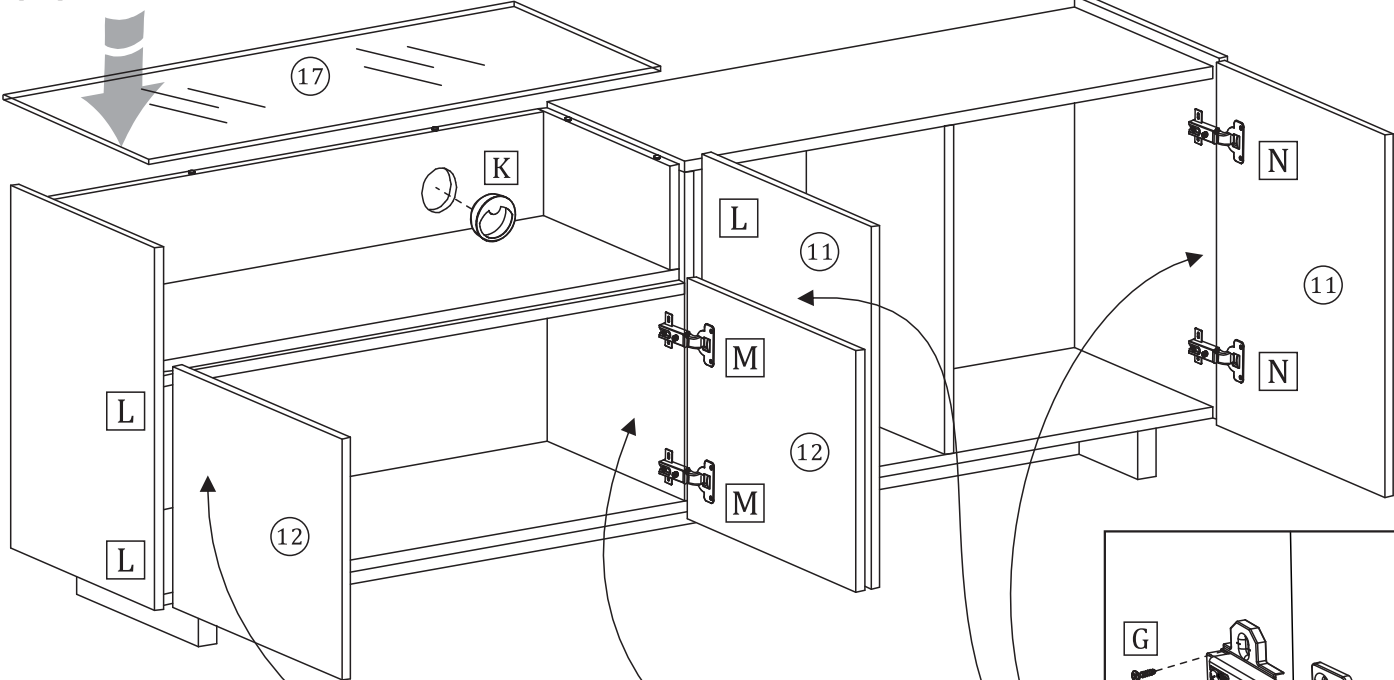

Fixação das portas, observar as
dobradiças corretas para cada porta.
Finalizando a montagem, colocar
a prateleira de vidro no nicho.

